
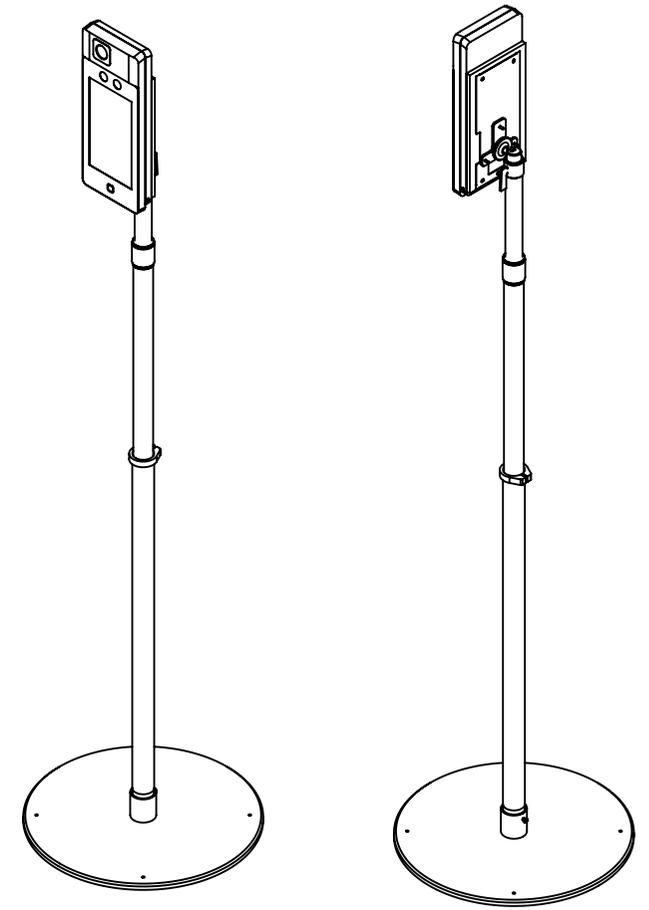
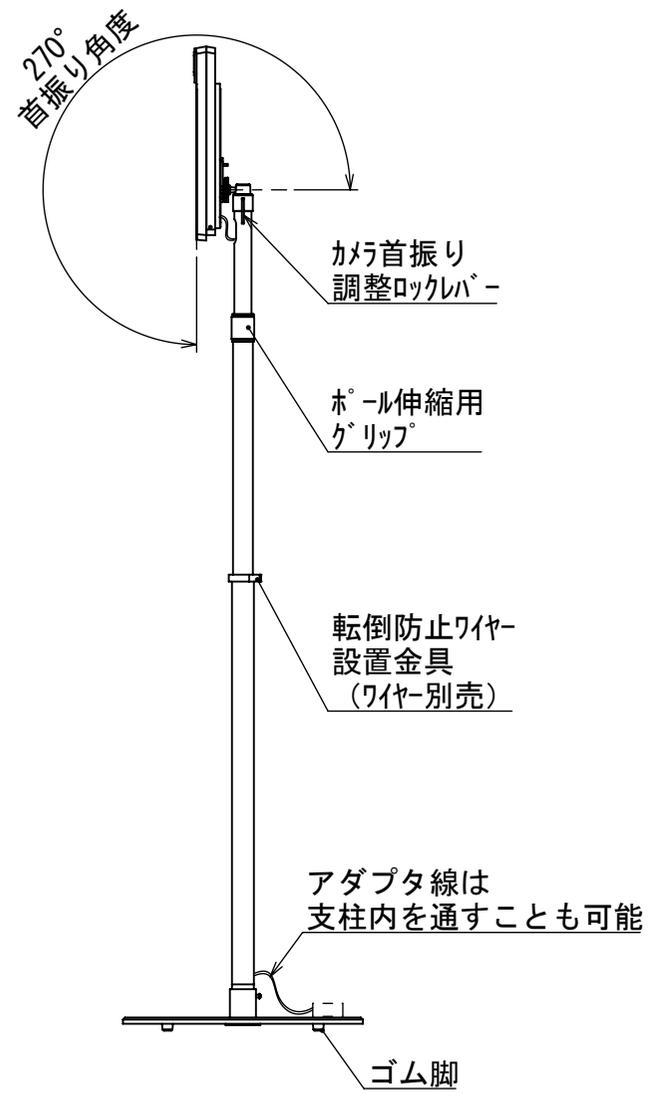



仕様図: フロアスタンドVer3

スタンド重量: 約8kg

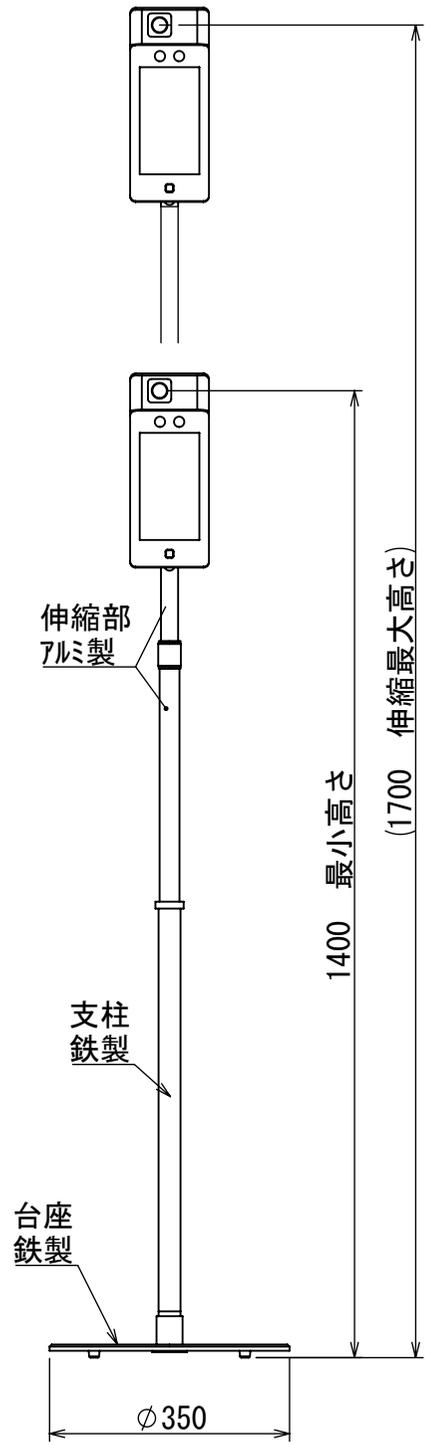

仕様図：フロアスタンドVer3

スタンド重量：約8kg

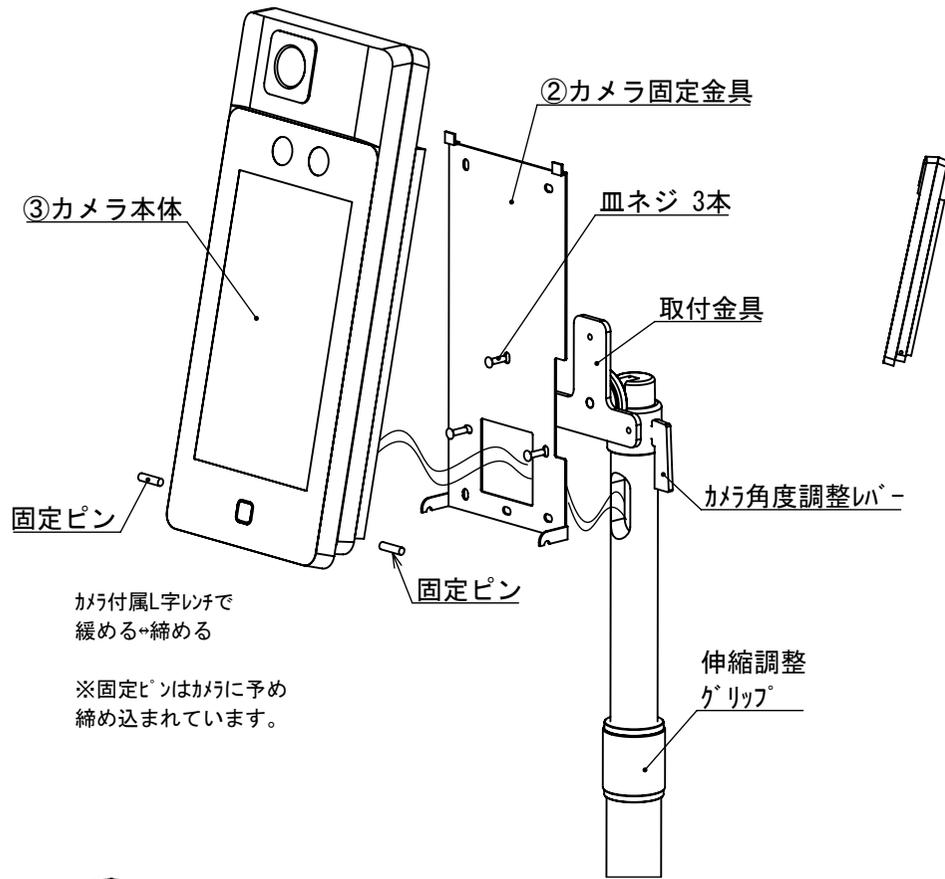

③カメラ本体

②カメラ固定金具

皿ネジ 3本

取付金具

カメラ角度調整バー


伸縮調整ゲリッパ

固定ピン

固定ピン

カメラ付属L字レンチで
緩める⇨締める

※固定ピンはカメラに予め
締め込まれています。

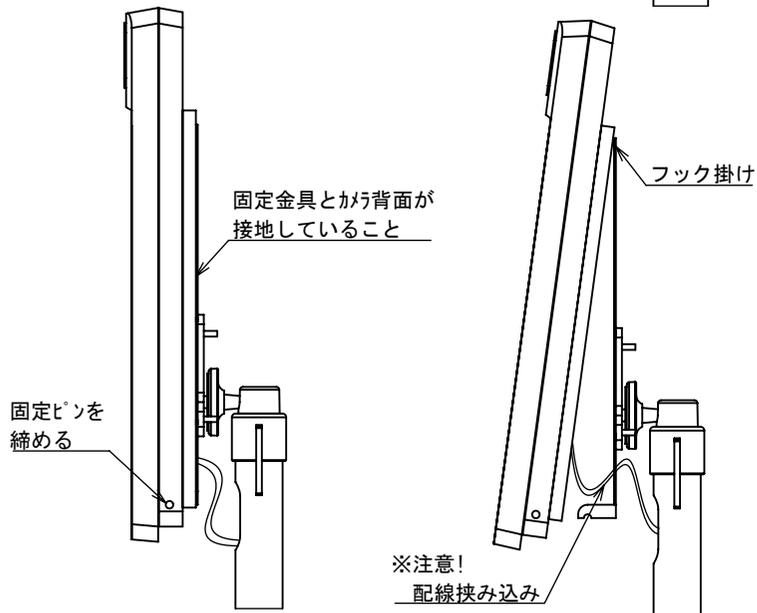


固定金具とカメラ背面が
接地していること

フック掛け

固定ピンを
締める

※注意!
配線挟み込み

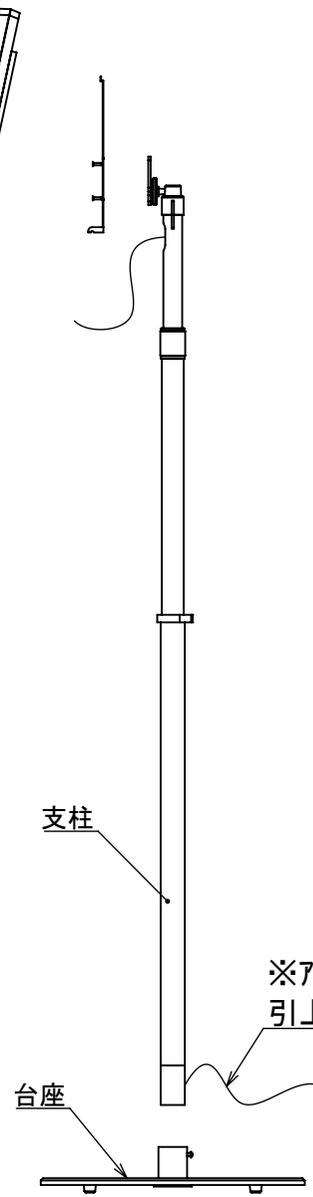


支柱

台座

※アダプタ配線
引き上げ用ひも

組立手順

- ①支柱を台座に挿してネジで固定する。
※注意:アダプタ配線引き上げ紐を挟まない
- ②カメラ固定金具を取付金具へ固定する。
※取付用皿ネジは取付金具に付属
- ③カメラ本体をカメラ固定金具へ取付ける。
※カメラ側面の固定ピンを付属L字工具で開閉
- ④アダプタ配線をアダプタ配線引き上げ用ひもを用いて
カメラ側のコネクタと接続する

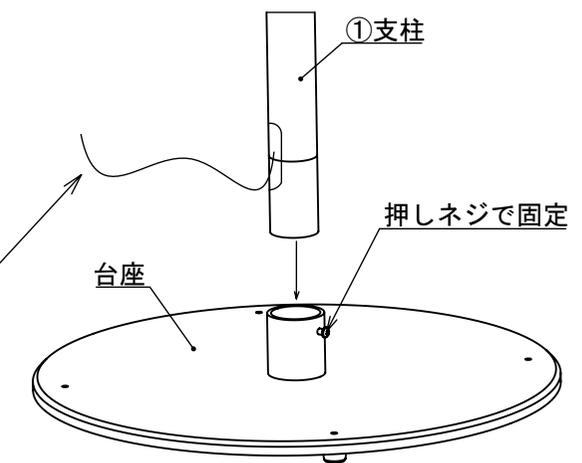

①支柱

台座

押しネジで固定

取扱説明書:フロアスタンドVer3