

お客様へ

●安全に長くお使いいただくために大切な内容です。必ずお読みください。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
 必ず実施	●点灯異常の際は電源を切る 異常を感じたときは速やかに電源を切り、工事店・電気店に相談してください。継続使用すると感電・火災・落下・けがの原因になることがあります。
 禁止	●可燃物を近づけたり器具の真下に熱源を置かない 器具を布や紙などの可燃物でおおったりかぶせたり、可燃性の木製・樹脂製の家具を近づけたりしないでください。また真下に暖房器具などの熱源を置かないでください。変形・変色・火災の原因になります。 ●破損した器具を使用しない 器具が破損した状態で使用しないでください。速やかに電源を切り、工事店・電気店に相談してください。継続使用すると感電・火災・落下・けがの原因になります。 ●分解や改造はしない 器具の分解・改造、部品の追加・変更、塗装などはしないでください。落下・感電・変形・火災の原因になります。
 注意	誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、財産の損害が発生するおそれがある内容を示しています。
 必ず実施	●定期的に点検する 3年に1回は専門家（工事店・電気店）による点検を実施してください。設置して8～10年※経つと、外観に異常がなくても劣化は進行します。点検せずに長期間使用を続けると、まれに発煙・発火・感電などの原因になります。 ※使用条件：周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯した場合。（JIS C8105-1解説による）
 禁止	●光を直視しない 点灯中にランプを直視しないでください。目を痛めることがあります。 ●点灯中・消灯直後にさわらない 点灯中や消灯直後は、器具や電源ユニットが高温になっていることがあるので触れないでください。やけどの原因になります。 ●器具のすき間に金属や可燃物などを差し込まない 感電や故障の原因になります。

LED照明使用上の注意	お手入れ方法
●本照明器具のLEDモジュール部分は交換できません。 ●赤外線リモコン式のテレビ・ラジオなどは器具から離して使用してください。誤動作する場合があります。 ●ラジオ、ワイヤレス方式の機器は、なるべく照明器具から離して使用してください。雑音が入ったり、誤動作したりすることがあります。 ●LED照明は、同一型番でも発光色、明るさが異なることがあります。 ●照射距離が近いと、光むらが発生する場合があります。	安全に使用するため、以下の方法で定期的に清掃してください。 ●清掃する際は必ず電源を切り照明器具が冷えたことを確認してから行ってください。 ●照明器具のすき間に金属や可燃物を差し込んで清掃をしないでください。内部に残った場合に、発火や火災の原因になります。 ●清掃には、水または薄めた中性洗剤に浸した柔らかい布をよく絞って拭いてください。そのあと洗剤が残らないように水拭きしてください。 ●シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。破損、変色の原因になります。
その他の注意	設置や取り扱いについての注意です。
●点灯スイッチを接地側に取付けた場合、消灯後もランプが薄暗く発光することがあります。必ず非接地側（電圧側）に取り付けてください。（接地極のない電源では両切りスイッチを使用してください。） ●調光器（ライトコントロール）は使用できません。故障や短寿命の原因になります。 ●照明器具の電源は、高ワットの動力源（モーター）やインバーターなどの製品と回路を分けてください。高ワット製品の使用時にちらつくことがあります。	●防犯カメラやビデオカメラを介して照射面を見た際、カメラのモニターや録画画像に縞模様やちらつきが見える場合があります。 ●常に激しい振動が加わる場所や、橋脚上などで常時振動のある場所には取り付けしないでください。故障の原因になります。 ●硫黄成分がある場所には取り付けしないでください。一般屋内で使用する場合でも、器具周辺に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。光学性能に影響を与える場合があります。（一般の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます）

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証期間 保証期間は、お買い上げ日より5年間です。 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の保証期間となります。 ※物件または使用環境により保証内容が異なる場合があります。詳しくは担当営業にお問い合わせください。 保証期間内に故障した場合は、お買い上げの販売店にて、お買い上げ日を特定できるものをご提示の上、修理をご依頼ください。無料にて修理させていただきます。保証期間内でも有料になる場合があります。詳しくは保証規定をご覧ください。	■保証期間経過後の修理 お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご予望により有料にて修理いたします。
■補修用性能部品の保有期間について 当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。	
■アフターサービスについて ご不明な点はお買い上げの販売店またはLED照明サポートコールにお問い合わせください。	

保証規定
保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。 ①使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷 ②お買い上げ後の取り付け場所の移設・輸送・落下などによる故障および損傷 ③火災・地震・水害・落雷・その他天災地変・異常電圧・指定外電源（電圧・周波数）の使用などによる故障および損傷 ④車両・船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷 ⑤施工上の不備に起因する故障や不具合 ⑥法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障および損傷 ⑦日本国以外での使用による故障および損傷

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510
仙台市青葉区五橋2丁目12番1号

法人向けLED照明
ホームページ

https://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/

製品に関するお問い合わせは(通話料無料)

LED照明サポートコール

0800-111-5300

（受付時間）平日9:00～18:00、土・日・祝日9:00～12:00／13:00～17:00
（年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く）

FAXでのお問い合わせは
（通信料無料）

0800-111-9300

Webからのお問い合わせは
（メールフォームにご記入のうえ送信してください）

https://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/contact/



ECOHiLUX
エコハイルクス



高天井用LED照明
シリーズ

高天井用LED照明

無線制御
人感センサータイプ

ライコネックス
LiCONEX
対応
屋内用

仕様一覧表はこちら
https://www.irisohyama.co.jp/data/manual/208496.pdf



電気工事必要


本製品の取り付け工事は、必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。資格を持たない方による電気工事は、法令で禁止されています。

このたびはアイリスオーヤマ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みになり、正しく安全にご使用ください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

安全上の注意	ここに示した注意は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。
図記号の意味	 注意を促す記号  してはいけない [禁止] 内容  しなければならない [指示] 内容

施工担当者様へ

●工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡しください。

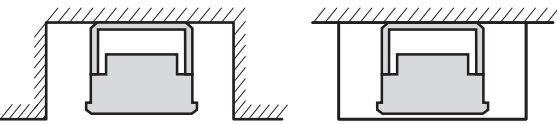 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
 必ず実施	●電源は定格電圧・定格周波数で使用する 本製品は日本国内のAC100 - 242V(電圧変動±6%以内)、周波数50 / 60Hz専用です。それ以外の電源で使用すると、LEDチップの短寿命や火災の原因になります。 ●接地（アース）工事を確実に行う 「電気設備技術基準」にしたがって施工してください。接地工事が正しくないと、感電や重大事故の原因になります。 ●施工説明にしたがい確実に行う 施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規定などの法令や条例にしたがって行ってください。施工が正しくないと、落下・感電・火災の原因になります。 ●照明器具の質量に耐える場所に取り付ける 取り付け部の強度が十分でないと、落下による火災や感電の原因になります。 ●落下防止ワイヤーを使用する 器具の設置には必ず落下防止ワイヤーを使用し、重さに十分耐えられる躯体や器具に固定してください。取り付けないと落下による重大な事故の原因になります。 ●被照射物と1m以上離す 近すぎると照射物の変色・変形・火災の原因になります。 ●器具本体は必ず鉛直下向きで使用する 器具を鉛直下向き以外では使用しないでください。故障や火災の原因になることがあります。 ●送り容量15A以下 容量を超えると、発熱・火災の原因になります。
 禁止	●破損している照明器具を取り付けない 感電・火災・落下・けがの原因になります。 ●器具のすき間に金属や可燃物などを差し込まない 火災や感電の原因になります。 ●粉塵・オイルミスト・引火性ガスや虫の発生する場所には取り付けない 発熱・発煙・発火の原因になります。 ●可燃物の近くや熱源の真上に取り付けない ドアや建具の開閉範囲の近くに取り付けないでください。被照射物の変形・変色や火災の原因になります。また暖房器具の真上に取り付けると、照明器具が過熱し、火災・感電・落下の原因になります。 ●分解や改造はしない 器具の分解・改造、部品の追加・変更、塗装などはしないでください。落下・感電・変形・火災の原因になります。 ●器具を密閉された場所に取り付けない 短寿命・火災の原因になります。
	




 注意	誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、財産の損害が発生するおそれがある内容を示しています。
 必ず実施	●屋内の適正温度（-20℃～+40℃）で使用する 屋内でも著しい高温で使用すると、故障や発煙の原因になります。 ●照明制御システムは「LiCONEX」を使用する アイリスオーヤマ製無線制御システム「LiCONEX」を使用してください。他社の照明制御システムと併用しないでください。
 禁止	●直射日光の当たる場所には取り付けない 器具の劣化・腐食・落下の原因になります。 ●雨水のかかる場所、湿気の多い場所には取り付けない 水滴や湿気により絶縁不良になり、漏電・感電の原因になります。 ●酸や塩素などの腐食性ガスの発生する場所、さびやすい場所には取り付けない 腐食や落下の原因になります。
 禁止	●振動・衝撃のある場所には取り付けない 落下や器具破損の原因になります。

パーツリストと各部の名称

- 組み立てる前に下記の部品がすべてそろっていることをお確かめください。
- 表記以外の部材は梱包材です。




■10,000lm／15,000lm／20,000lmクラス

(単位:mm)

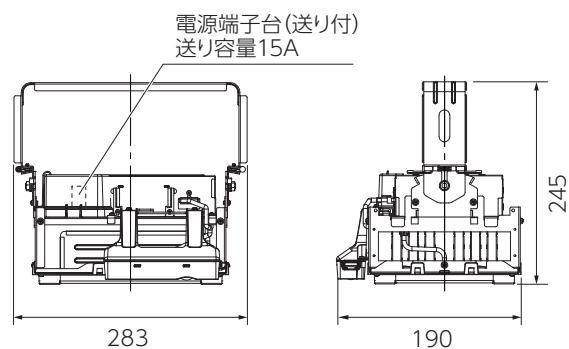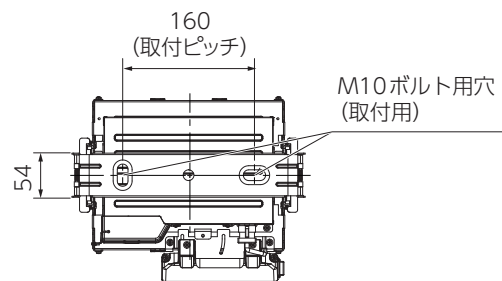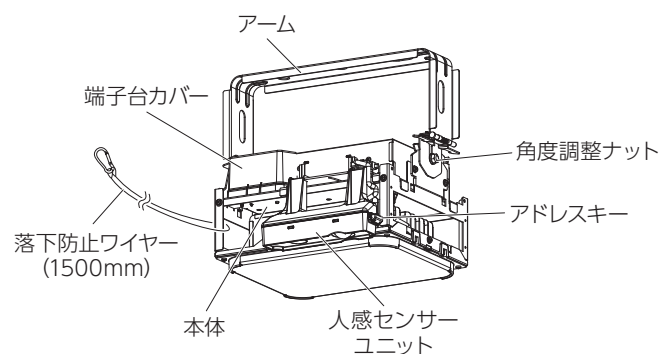

■30,000lm／40,000lmクラス

(単位:mm)

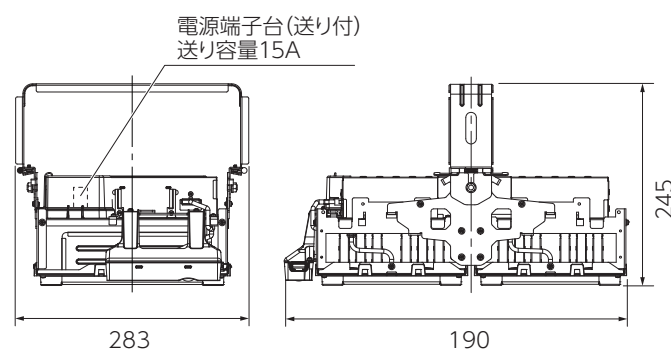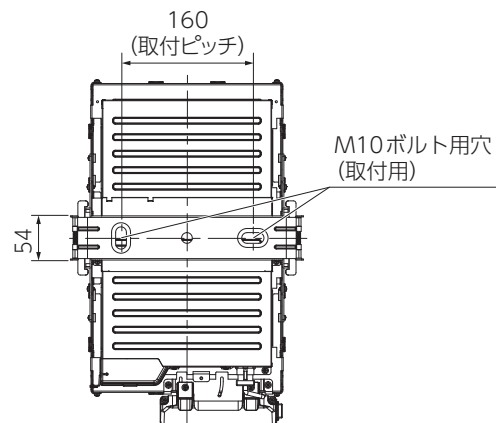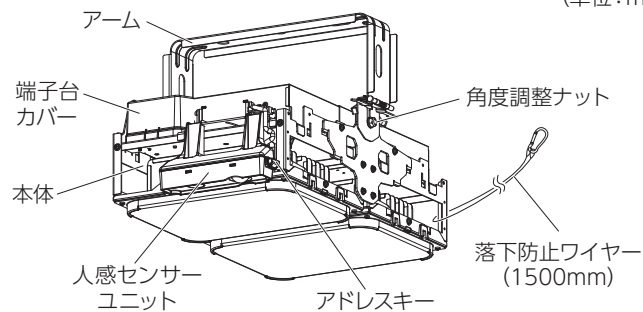

取り付けかた

- 部品は正確に取り付けてください。

※イラストは20,000lmクラスを使用しています。

■アームの取り付けかた

はじめに アドレスキー拔止め用のテープをはがす

※拔止め用のテープは輸送時のはずれを予防するためのものです。




注意

アドレスキーを抜かないでください。アドレスキーが抜けた場合、軽く押し込んでください。



1 天井取付面に、下記取付寸法でM10ボルト2本が施工されていることを確認する

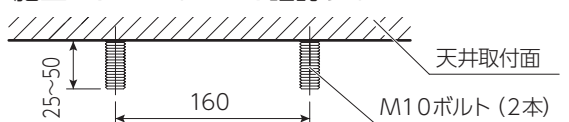


警告

取付面の強度が十分確保されていることを確認のうえ、取り付けてください。不足していると、落下の原因になります。

2

アームを固定する

ナットは、ばね座金、平座金でM10ボルトに固定するアームはダブルナットで確実に締め付け、固定してください。(推奨トルク: 24N・m)
締め付けが不十分だと、落下の原因になります。
※アームの水平度は、アームと取付面の間に座金などを入れて調整してください。

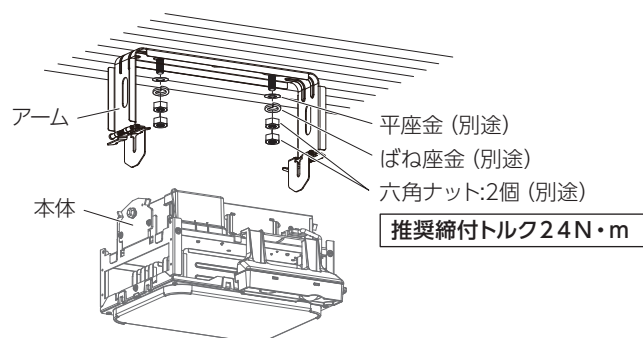


器具の取り付けかた

3

アームに本体を取り付ける

- ①本体の角度調整ナットをゆるめる。
※ナットは脱落防止構造のため取り外しできません。無理に外さないでください。破損の原因となります。
- ②本体の角度調整ナットをアームの溝に入れ、下方に沿って下ろす。

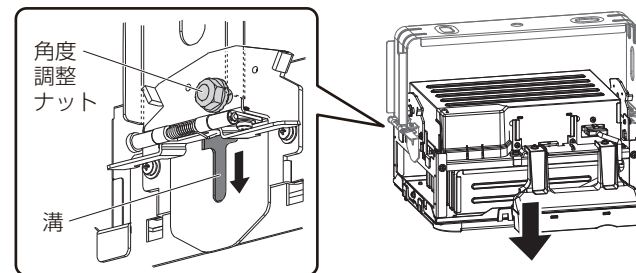


警告

本体の角度調整ナットをアームの溝に確実に入れ、最下端まで下ろしてください。取り付けが不十分な場合、製品が落下するおそれがあります。

本体の外しかた

- ①角度調整ナットをゆるめ、本体が可動できる状態にする。
※ナットは脱落防止構造のため取り外しできません。無理に外さないでください。破損の原因となります。
- ②アームのレバーを下げ、本体を上方向に引き抜く。

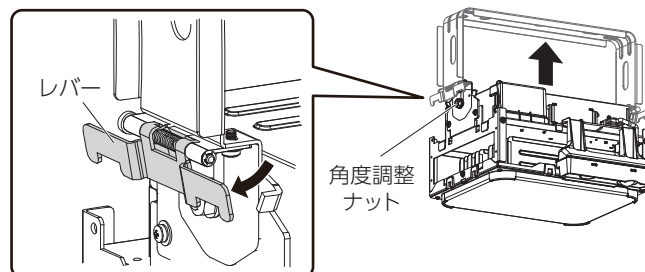


4

落下防止ワイヤーを取り付ける

付属の落下防止ワイヤーを使用し、必ず重さに耐えられる構造体や器具に固定してください。取り付けが正しくないと、落下による重大なけがの原因になります。

<取り付け例>

※吊り金具は別途準備してください。

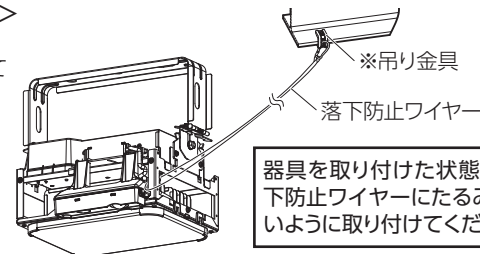


器具を取り付けた状態で、落下防止ワイヤーにたるみがないように取り付けてください。

5

角度調整ナットを固定する


必ず、本体が水平になるように調整し、角度調整ナットを確実に固定してください。
傾斜天井に取り付ける場合
傾斜角度0°～30°までの天井に取付可能です。

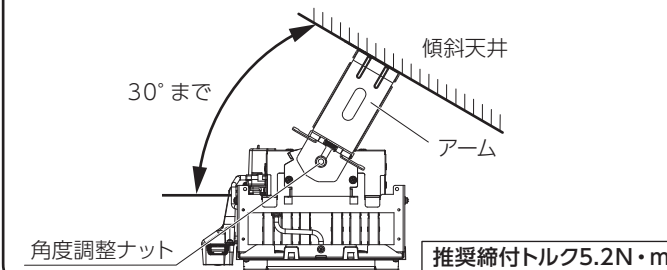

■電源線・アース線の取り付けかた


電源線・アース線を端子台に接続する

- ①端子台カバーのつめを器具側に押しながら、端子台カバーを取り外す。

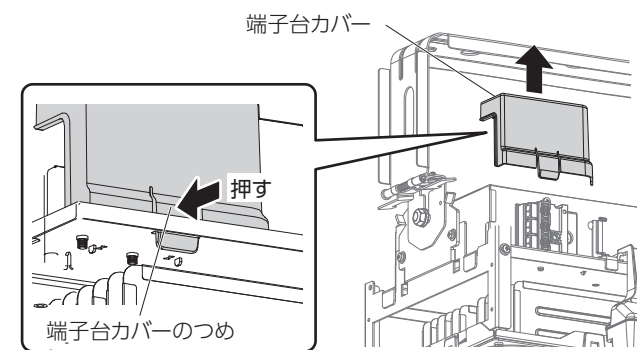

- ②端子台のストリップゲージに合わせて電源線・アース線の被覆をむく。


適合以外の電線は感電、火災の原因になります。



- ③端子台の奥まで確実に差し込む。

※芯線部が傷付いている場合、そのまま差し込まない
接続が不完全になり、火災・感電の原因になります。


※送り容量15A以下
容量を超えると、発熱・火災の原因になります。

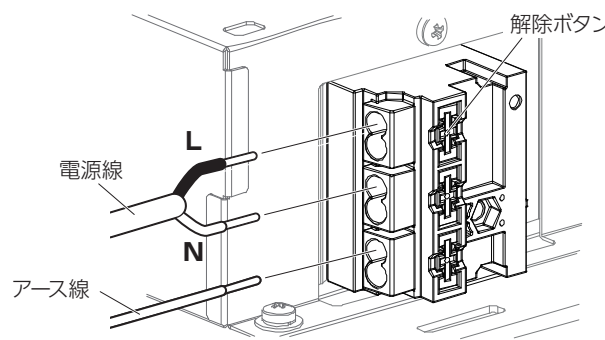

警告

電源線の接続と、アース線の接続 (D種接地工事) は確実に行ってください。接続が不完全だったり、電源線が器具に接触したり、容量オーバーしたりすると、火災・感電の原因になります。

- ④接続後、端子台カバーを必ず取り付ける。

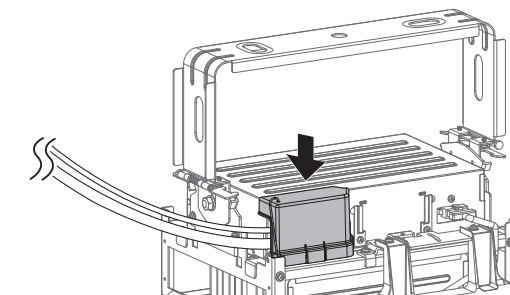

警告

端子台カバーは確実に取り付けてください。取り付けが不十分だと、落下の原因になります。

※電源線を引き抜く際は、必ず電源を切り、解除ボタンを強く押しながら引き抜いてください。


人感センサーについて

- 人感センサーの特性上、周囲の明るさ、周囲の温度変化、人の移動速度、設置場所によってセンサー感度に差が出ます。
- 人感センサーの特性上、感知範囲に直射日光が入ったり、センサーに直射日光が当たる場所では人感センサーが動作しなかったり、誤動作する場合があります。
- 人感センサーの特性上、下記のような場所では動作しなかったり、誤動作する場合があります。
 - ・周囲の温度が高く、体温との差が4℃未満となる場所
 - ・温度が高い設備や暖房器具のある場所
 - ・加湿器やエアコンなどの送風を受ける場所
 - ・ガラスや壁ごしの場所
 - ・カーテンの近くや風などでゆれる植物などがある場所


- ・光の反射が強い大理石の床や壁などの近く
- ・運搬などの台車や機械がある場所
- ・センサーが震動する場所
- 人感センサーは風が当たると誤動作の原因になる場合があるため、センサー部周辺には空調の吹き出し口や開放窓などがないように設置してください。
- 故障の原因となりますので、器具本体に強い衝撃を与えないでください。
- センサー部に力を加えないでください。誤動作や破損の原因になります。
- 帽子やマスク、手袋などを着用し、肌の露出が少ないと、反応がにぶくなる場合があります。

調光範囲・感知範囲について

本製品に搭載されている人感センサーは、感知エリア内の熱源の動き(温度変化)に反応します。

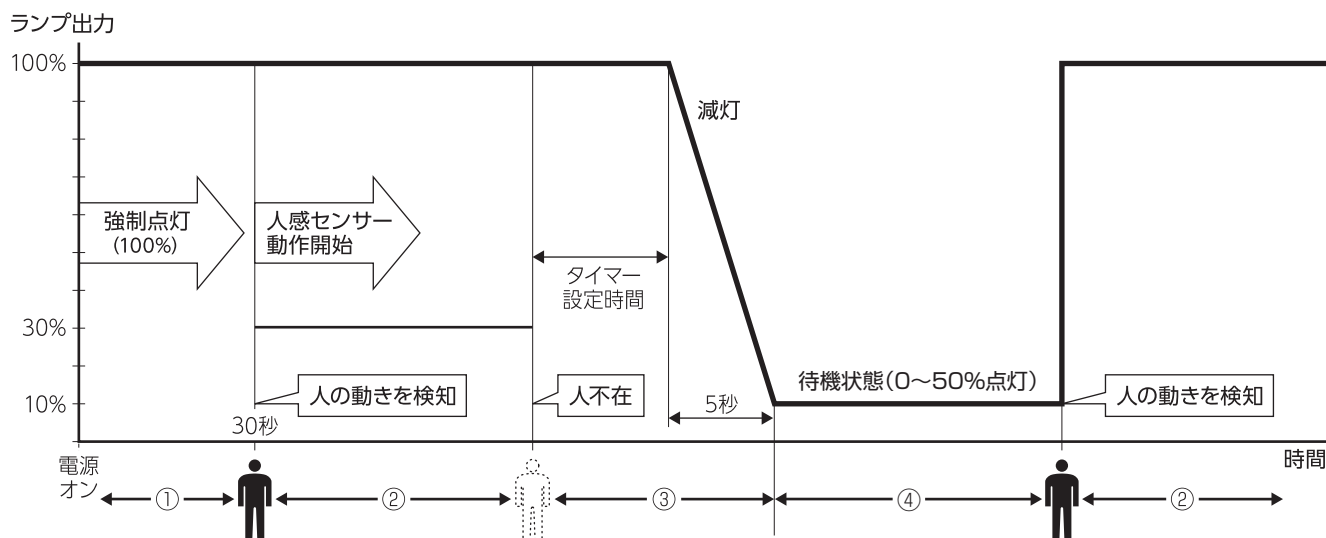

- ①電源スイッチを入ると、約30秒間点灯後センサーが働きます。
(LiCONEXの場合は約120秒間連続で点灯します。)
タイマー設定時間を15秒に設定していても、電源を入れたときは約30秒間連続で点灯します。この動作は、電源・センサー回路の準備のための動作です。
- ②人(熱源)の動きを感知すると、明かりが点灯します。
エリア内に人がいるにもかかわらず暗くなったときには、移動が少ないことが考えられます。手を振るなど大きな動作をすると、再度点灯します。
- ③人(熱源)の動きが感知できなくなり、タイマー設定時間が経過すると、減灯します。タイマー設定時間は下記表を参照してください。
- ④減灯すると待機状態にはいります。
※各モードの待機時調光率は下記表を参照してください。

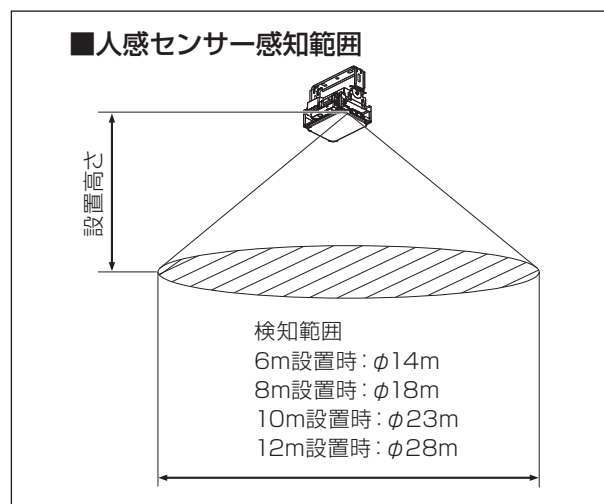


各モード別の設定可能時間および調光率

	②反応時の明るさ	③タイマー設定時間	④待機時の明るさ
工場出荷時	100%	30秒	0% (OFF)
リモコン操作モード (別売りリモコン使用)	100%*	15秒/30秒/1分 5分/7分/10分	0%/20%*
LiCONEX制御モード	100%*	15秒-約15分 (15秒刻みで設定可能)	0%-50%* (5%刻みで設定可能)

※あらかじめ設定した明るさに対しての調光率。

操作モードについて

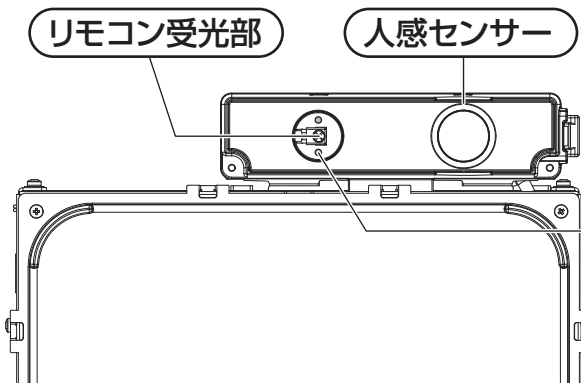

- ・LiCONEX制御モード：無線照明制御システム「LiCONEX」での設定操作時
- ・リモコン操作モード：専用リモコン（別売り）での設定操作時

※工場出荷時はリモコン操作モードになっています。

操作モード表示

- ・緑点灯・・・LiCONEX制御モード 人感センサーOFF
- ・緑点滅・・・LiCONEX制御モード 人感センサーON
- ・赤点灯・・・リモコン操作モード 人感センサーOFF
- ・赤点滅・・・リモコン操作モード 人感センサーON


設定について

■LiCONEX制御モードの場合

センサーモードを起動する

LiCONEXを制御するタブレットから、「人感センサー」機能をON/OFFします。

※操作方法の詳細は「LiCONEX ベースモジュール」の取扱説明書をご確認ください。

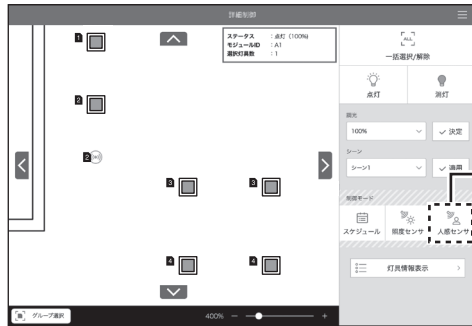


人感センサー
機能を
ON/OFFする

■リモコン操作モードの場合

別売の人感センサー用リモコンをお使いください。

※操作方は「人感センサー付LED照明リモコン送信機 LEDHID-R2」の取扱説明書をご確認ください。



リモコン（別売）
品番：LEDHID-R2

故障かな？と思ったときは

- センサーの動作がおかしいと思ったときは、以下の点を確認してください。
- 処置した後でも異常がある場合は、必ず電源（壁スイッチなど）を「切」にして、お買い上げの販売店、電気工事店、またはLED照明サポートコールにご連絡ください。

状 態	考えられる原因	処 置
(人感センサーモード) 人が近づいてもLED ライトが点灯しない	➡ 人感センサーモードになっていない	➡ タブレットなどで、人感センサーモードをONにしてください。
	➡ 人感センサーは熱を感知するため、コートなど、厚手の服を着込んでいると体温が感知されず、反応しない場合があります。*	
	➡ 人感センサーのレンズ表面が汚れている	➡ 柔らかな布で軽く人感センサー部分の汚れを落としてください。
LEDライトが点灯 したまま減灯・消 灯しない	➡ 人感センサーモードになっていない (表示灯が点滅していない)	➡ タブレットなどでセンサーモードをONにしてください。
	➡ 感知エリアに暖房などの熱源がある	➡ 感知エリアから熱源を取り除いてください。*
人が近づかなくても LEDライトが点 灯する	➡ 感知エリア内に、エアコンや扇風機の 風がふいている	➡ 感知エリアから動くものを取り除いてください。
感知エリアに人が いるのにLEDライ トが消える	➡ 人の動きがない、あるいは動きが小さい	➡ 人感センサーは人の動きに反応します。手を振るなど簡単な動作をしてください。

※人感センサーは赤外線感知方式となっています。これは感知エリア内の熱変化(温度変化)を感知する方式です。このため、感知エリア内でのエアコンや扇風機の風で動くものにも反応します。また、冬季に厚手の服を着ている場合、体温を感知しにくくなり、人感センサーが反応しないことがあります。

高天井用LED照明 無線制御 LiCONEX^(●) ライコネックス 対応

クラス (lm)	品番	無線制御方式	タイプ	器具光束 (lm)	ビーム角 (°)	質量 (kg)
10,000	HXR4205-100N-W-B-LI	無線制御 LiCONEX スタンダード	高効率	10,000	120	約1.6
	HXR4205-100N-W-B-LI/F		低グレア	9,500	105	約1.6
	HXR4205-100N-W-B-MS-LI	無線制御 LiCONEX ロングレンジ	高効率	10,000	120	約1.7
	HXR4205-100N-W-B-LIL/F		低グレア	9,500	105	約1.6
15,000	HXR4205-150N-W-B-LI	無線制御 LiCONEX スタンダード	高効率	15,000	120	約1.6
	HXR4205-150N-W-B-LI/F		低グレア	14,250	105	約1.6
	HXR4205-150N-W-B-MS-LI	無線制御 LiCONEX ロングレンジ	高効率	15,000	120	約1.7
	HXR4205-150N-W-B-LIL/F		低グレア	14,250	105	約1.6
20,000	HXR4205-200N-W-B-LI	無線制御 LiCONEX スタンダード	高効率	20,000	120	約1.6
	HXR4205-200N-W-B-LI/F		低グレア	19,000	105	約1.6
	HXR4205-200N-W-B-MS-LI	無線制御 LiCONEX ロングレンジ	高効率	20,000	120	約1.7
	HXR4205-200N-W-B-LIL/F		低グレア	19,000	105	約1.6
30,000	HXR4205-300N-W-B-LI	無線制御 LiCONEX スタンダード	高効率	30,000	120	約2.9
	HXR4205-300N-W-B-LI/F		低グレア	28,500	105	約2.9
	HXR4205-300N-W-B-MS-LI	無線制御 LiCONEX ロングレンジ	高効率	30,000	120	約3.0
	HXR4205-300N-W-B-LIL/F		低グレア	28,500	105	約2.9
40,000	HXR4205-400N-W-B-LI	無線制御 LiCONEX スタンダード	高効率	40,000	120	約2.9
	HXR4205-400N-W-B-LI/F		低グレア	38,000	105	約2.9
	HXR4205-400N-W-B-MS-LI	無線制御 LiCONEX ロングレンジ	高効率	40,000	120	約3.0
	HXR4205-400N-W-B-LIL/F		低グレア	38,000	105	約2.9

●使用電源：定格入力電圧 AC100V-242V、定格周波数 50 / 60Hz ●相関色温度：昼白色 (5000K)

●平均演色評価数：Ra73 ●使用温度：-20℃～+40℃

※光束維持時間は、60,000時間（光束維持率85%）です。

※光束維持時間は、製品の寿命を保証するものではありません。


※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

アドレスキーについて

アドレスキーには、灯具個々の設定情報が保存されています。灯具を交換する際はアドレスキーを差し換えることで設定情報を引き継ぐことができます。



- アドレスキーは灯具にあらかじめ挿入されています。抜かないように注意してください。
- 灯具の交換およびアドレスキーの差し換えは、弊社営業担当または弊社指定の販売代理店に依頼してください。

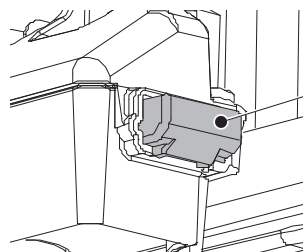

アドレスキー

※イラストは人感センサータイプ。

■電波の使用に関する注意

本製品に使用している無線装置は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線設備として、特定無線設備の工事設計認証を受けています。したがって本製品の使用に際しては、無線局の免許は必要ありません。

●本製品の無線装置は、日本国電波法に基づく認証を受けていますので、本製品の分解や改造はしないでください。適合した製品や部品の分解や改造を行うと、法令により処罰の対象になることがあります。

●本製品は、日本国電波法に基づいて設計・製造をしており、日本国内使用の目的で認証を受けています。そのため日本国内専用であり、日本国外に輸出することはできません。

■本製品の使用による免責事項について

本製品は2.4GHz帯の無線データ通信を行っております。当社は下記用途に対する一切の責任を負いかねます。

- 医療機器やその周辺、または航空機器や航空機内などへの使用。
- 故障・誤動作が人命に関わる機器などの、高度な信頼性が要求される用途への使用。

上記のほか本製品の故障・誤動作によるその周辺への損害、または取り付け方法やお客様側の過失による損害、あるいは停電・落雷やそのほかの災害など、外部要因で生じた経済的・人的損害に対する一切の責任も負いかねます。