


■電源を取り付ける

結線図にしたがって、電源からの入出力線を接続してください。


二次側の電線を接続する(出力側)

- 電源端子台にあるストリップゲージに合わせて、電源線の被覆をむいてください。
- 芯線を電源端子台に確実に差し込んでください。送り配線は照明器具専用です。
- ※電線を外すときは、解除ボタンを押しながら引き抜いてください。

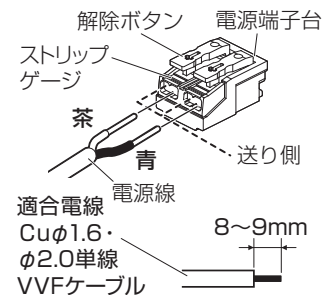


電源を固定してください。


①ボルトに引っ掛ける

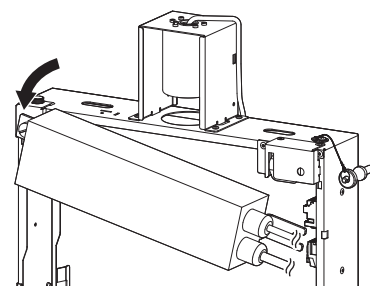

②スイングして水平にする

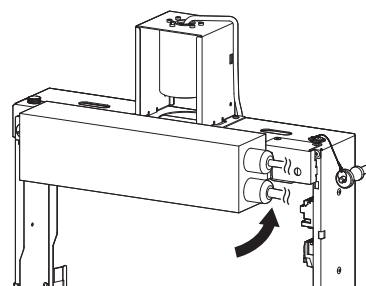


③穴にボールロックピンを差し込む

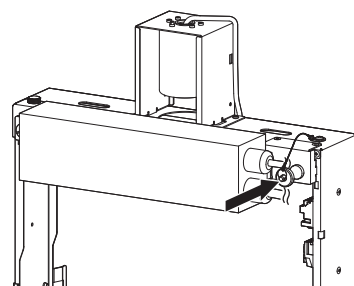

電源線・アース線を接続する(入力側)

- 電源端子台にあるストリップゲージに合わせて、電源線とアース線の被覆をむいてください。
- 芯線を電源端子台に確実に差し込んでください。送り配線は照明器具専用です。
- ※電線を外すときは、解除ボタンを押しながら引き抜いてください。

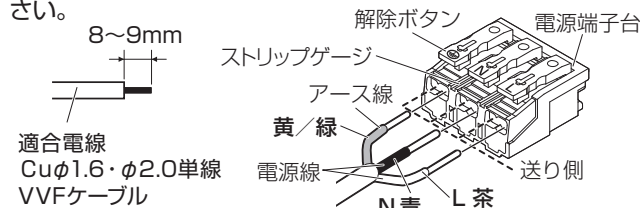


警告

- アース線のD種(第3種)接地工事と電源線の接続を正しく行わないと、火災の原因になります。
- 電線類の配置を正しく行なってください。電線が本体に接触すると、発熱の影響で火災・感電の原因になります。


30000lm、40000lmタイプ

■電源ユニット

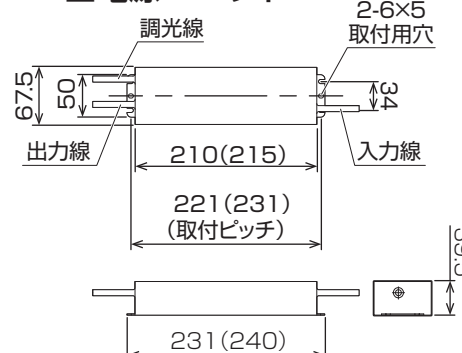

※() 寸法は40000lmクラスの場合

■無線モジュール

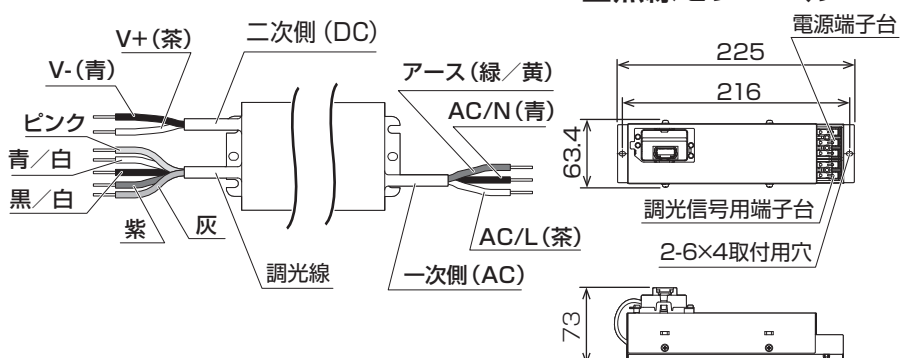


■電源施工上の注意

電源ユニットの二次側出力はDC250Vです。下記結線図の通り、器具(ランプ)と正しく結線してください。正しくない和不点灯の原因になります。

- ランプの口金電極
中心極：+極 外縁極：-極


■無線制御LiCONEX対応タイプ

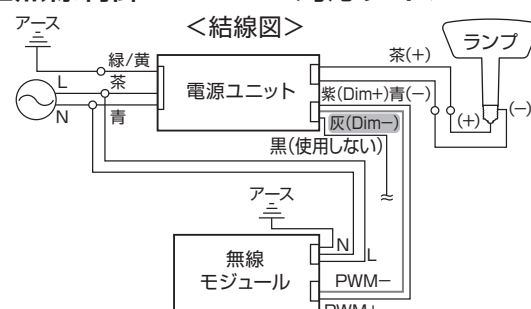


- ※灰(Dim-) : 40000lmクラスの場合はピンク
- ※調光信号線は、PWM+とDim+を、PWM-とDim-を接続してください。
- ※調光信号線(黒)は、絶縁処理をしてください。

■電源と無線モジュールを電源固定板に取り付ける

①電源固定板に無線モジュールをビスで取り付けてください。

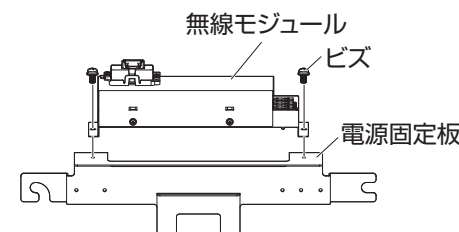

②電源固定板に電源ユニットを載せて、ビスで取り付けてください。
※30000lmタイプ ※40000lmタイプ

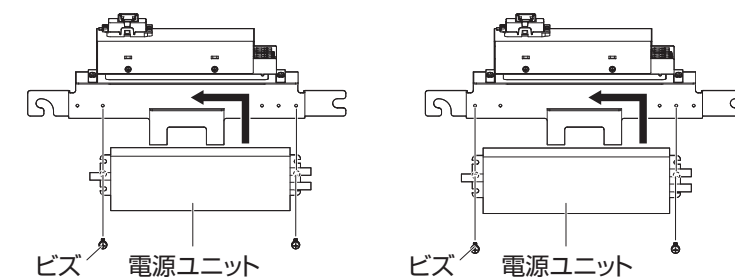


■電源を取り付ける

結線図にしたがって、電源からの入出力線を接続してください。


二次側の電線を接続する(出力側)

- 電源端子台にあるストリップゲージに合わせて、電源線の被覆をむいてください。
- 芯線を電源端子台に確実に差し込んでください。送り配線は照明器具専用です。
- ※電線を外すときは、解除ボタンを押しながら引き抜いてください。

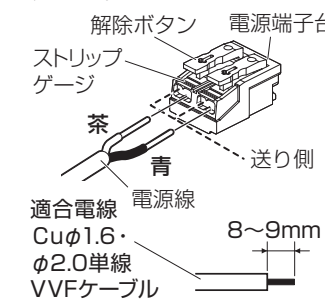


電源を固定してください。


①ボルトに引っ掛ける

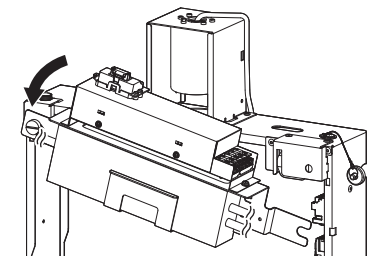

②スイングして水平にする

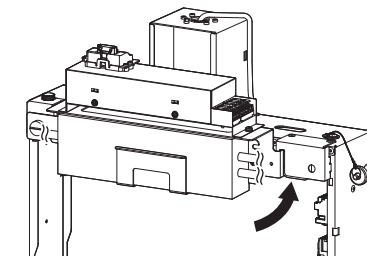


③穴にボールロックピンを差し込む

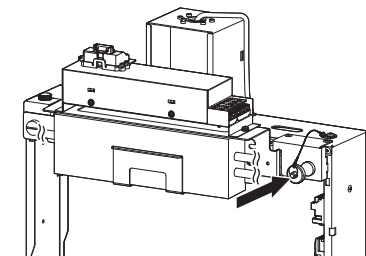

電源線・アース線を接続する(入力側)

- 電源端子台にあるストリップゲージに合わせて、電源線とアース線の被覆をむいてください。
- 芯線を電源端子台に確実に差し込んでください。送り配線は照明器具専用です。
- ※電線を外すときは、解除ボタンを押しながら引き抜いてください。

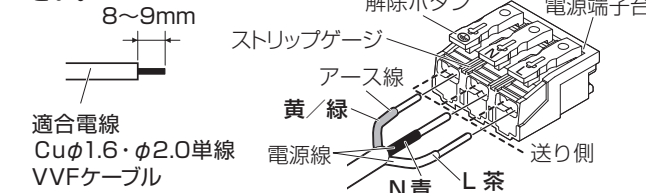


警告

- アース線のD種(第3種)接地工事と電源線の接続を正しく行わないと、火災の原因になります。
- 電線類の配置を正しく行なってください。電線が本体に接触すると、発熱の影響で火災・感電の原因になります。


5 A 本体を取り付ける

①本体に取付枠を引っ掛け、化粧ねじで固定してください。(左右2箇所)

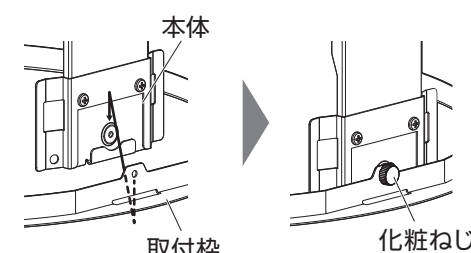

※イラストは電源ユニット15000lm、20000lmタイプです。

②吊りボルトを本体の取付穴に通して、ダブルナットで固定してください。
※M10ナットは別途準備してください。

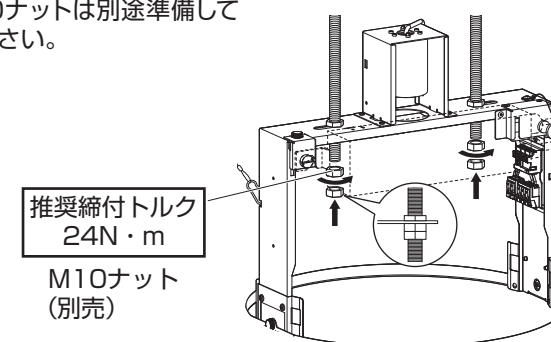


③本体の落下防止ワイヤーを伸ばして、必ず重さに耐えられる構造体や金具にたるみがないように取り付けてください。



注意


- 本体は落下防止のため、必ずダブルナットで確実に固定してください。シングルナットでは落下のおそれがあります。
- 必ず取付枠と天井面に隙間がないように施工してください。
- 落下防止ワイヤーの取り付けが正しくないと、落下による重大なけがの原因になります。

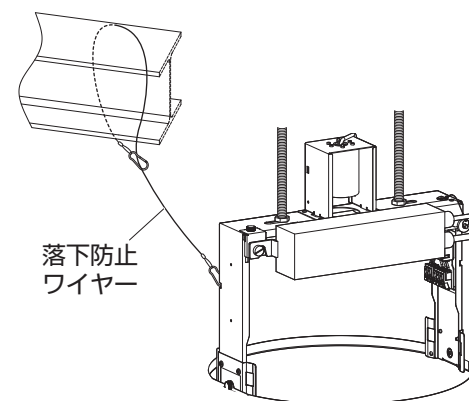

6 電源線・アース線を接続する


※イラストは電源ユニット15000lm、20000lmタイプです。

- 適合するサイズの電源線・アース線を電源端子台に確実に差し込んでください。
- 外すときは、解除ボタンをマイナスドライバーで押し込んだまま電源線を引き抜いてください。

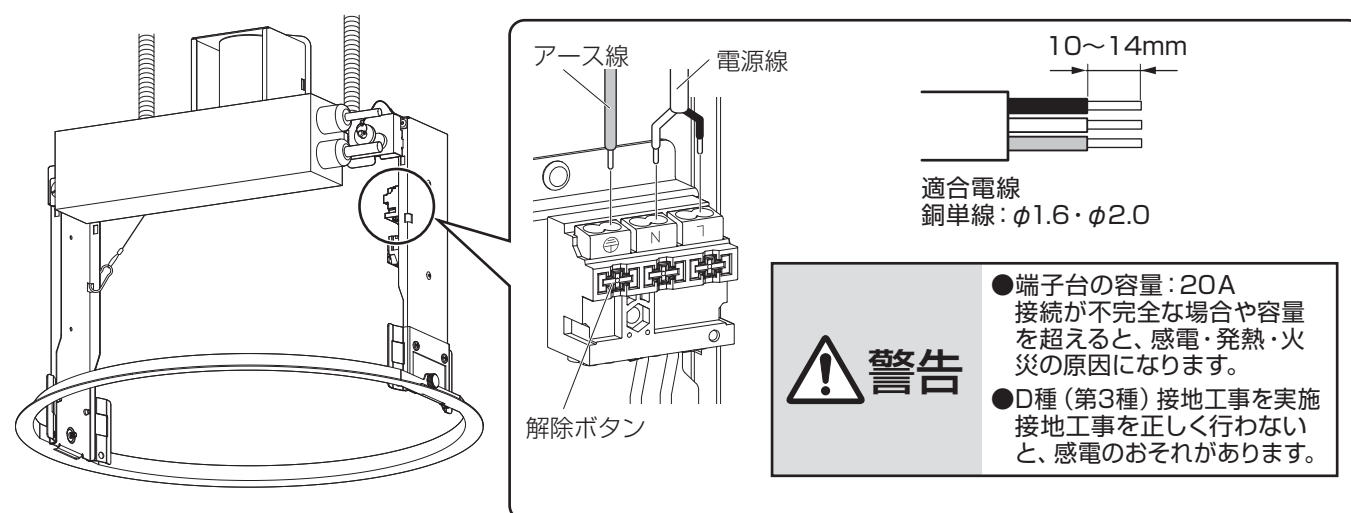


7 ランプ(別売)を取り付ける

①ランプ付属の落下防止ワイヤーを取り外し、本製品付属品の落下防止ワイヤーをランプに取り付けてください。

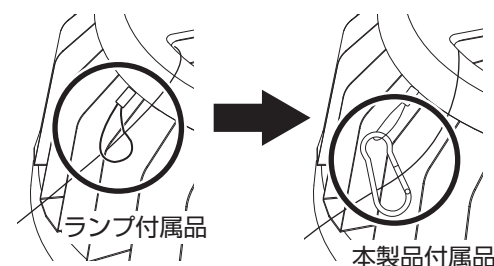

②ソケットにランプの口金を入れ、ランプ外周部を持って時計方向へ回し確実に取り付けてください。

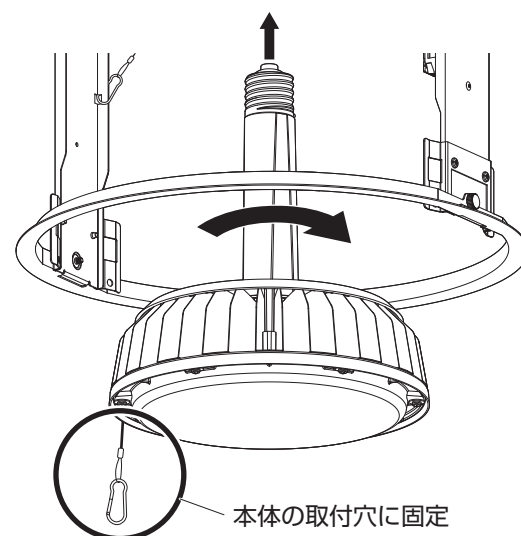


③ランプに取り付けた落下防止ワイヤーの反対側を本体の取付穴に固定してください。



注意


- 必ず適合ランプを確実に取り付けてください。不備があると火災・落下の原因になります。
- ランプの絶縁カバーと器具のソケットとの間に隙間がないよう取り付けてください。感電・発熱・火災の原因になります。
- 落下防止ワイヤーの取り付けが正しくないと、落下による重大なけがの原因になります。

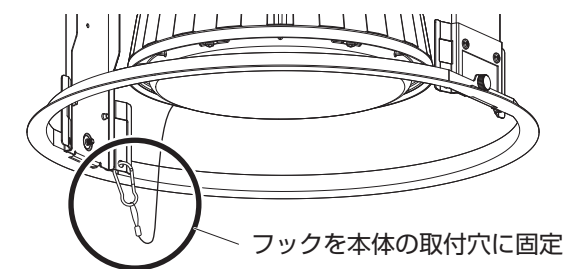


8 B 化粧枠を取り付ける

※イラストは化粧枠(ガード付)です。

①化粧枠の落下防止ワイヤーをランプの落下防止ワイヤーを取り付けた反対側に取り付けてください。

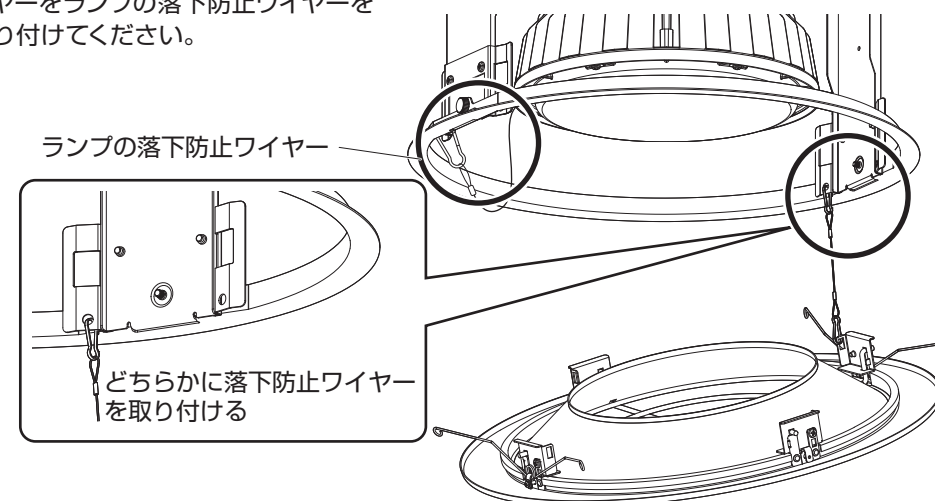

②化粧枠の取付ばねを本体内側のばね受けに左右2箇所挿入し、化粧枠を上押ししてください。

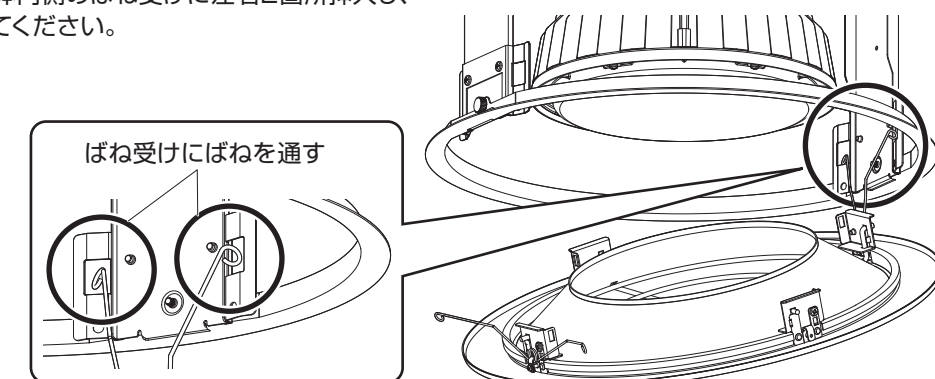

注意

- 落下防止ワイヤーの取り付けが正しくないと、落下による重大なけがの原因になります。
- 取付ばねがばね受けに正しく取り付けられていることを確認してください。落下による重大なけがの原因になります。
- 化粧枠と本体との間に落下防止ワイヤーまたは電線を挟まないようにしてください。落下や感電・発熱・火災の原因になります。

