

## 使用中の注意

●安全に長くお使いいただくために大切な内容です。必ずお読みください。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



●器具直下に熱源を置かない  
器具の直下にストーブなどの熱源を置かないでください。変形・変色・火災の原因になります。

●破損した器具を使用しない  
器具が破損した状態で使用しないでください。速やかに電源を切り、工事店・電気店にご相談ください。放置すると感電・火災・落下・けがの原因になります。



●器具のすき間に金属や可燃物などを差し込まない  
火災・感電の原因になります。

## 知っていたいこと

- ラジオ、ワイヤレス方式の機器は、なるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、誤動作したりする場合があります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 表示が発光するスイッチに使用した場合、スイッチの発光部が暗くなったり点灯しなかったりすることがあります。
- 照射面や照射距離が近い場合、光むらが発生する場合があります。
- ビデオカメラや防犯カメラを通して照射された面を見た時の画像にちらつきや縞模様が見られる場合があります。

## お手入れ方法

明るく安全に使用するため、以下の方法で定期的に清掃してください。

- 清掃する際は必ず電源を切り、器具が冷えたことを確認してから行ってください。
- 清掃には、水または薄めた中性洗剤に浸した柔らかい布をよく絞って使用してください。その後洗剤が残らないように水拭きしてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。破損、変色の原因になります。

## LED小型シーリングライト SCL5L-HL/SCL5N-HL/SCL5D-HL SCL9L-HL/SCL9N-HL/SCL9D-HL

## 保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

※お買い上げ日	年 月 日	保証期間	お買い上げ日より：3年間	ただし消耗部品は除く
お客様	お名前	※ 販売店	住所・店名	電話番号
	ご住所		電話番号	

販売店さまへ：※印欄は必ず記入してお渡しください

## 保証とアフターサービス

### 必ずお読みください

■保証書  
お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。  
保証書はありませんと、無料修理保証期間中でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間  
保証期間は、お買い上げ日より3年間です。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■保証期間経過後の修理  
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間にについて  
当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについて  
ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

## アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号 ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは

**0120-311-564**

修理に関するお問い合わせは

**0800-170-7070**

修理に関するお問い合わせは

**0800-170-7070**

修理専用コール

通話料無料

受付時間 平日 9:00~17:00、土・日・祝日 9:00~12:00 / 13:00~17:00 (年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAXでのお問い合わせは

**0800-888-2600**

Webからのお問い合わせは <https://www.irisohyama.co.jp/support/>

通信料無料

## 共通取扱説明書

### 保管用



## LED小型シーリングライト

### 屋内用

SCL5L-HL/SCL5N-HL /SCL5D-HL [φ125タイプ]  
SCL9L-HL/SCL9N-HL /SCL9D-HL [φ160タイプ]


●この取扱説明書には、取り付け方やお手入れの方法など、ご使用にあたり重要な事項が記載されています。大切に保管してください。

### ■取付可能な配線器具




配線や端子が露出している配線器具には取り付けないでください。感電のおそれがあります。ご不明な場合は、お買い上げの販売店または工事専門店へお問い合わせください。

角型・丸型引掛シーリングローゼット／出しろ：22～24mm

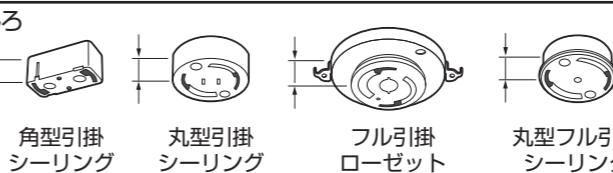

埋込引掛ローゼット／出しろ：10～14mm

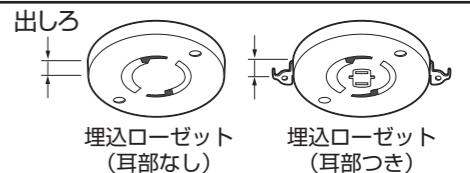

## 安全上の注意

ここに示した注意は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

### 図記号の意味

してはいけない [ 禁止 ] しなければならない [ 指示 ]



### 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。



### 調光器

●調光器（ライトコントロール）を使用しない  
故障や点灯しない原因になります。調光器のついている回路では使用しないでください。



### 必ず実施

●取り付けは壁スイッチのある回路に行う  
異常発見時にすぐに電源を切れるように、必ず壁スイッチのある天井配線器具に取り付けてください。



### 可燃物

●可燃物を近づけない  
布や紙などの可燃物で覆つたり燃えやすいものに近づけないでください。また、ドアの開閉範囲内や家具などの近くに取り付けないでください。近すぎる家具や家財の変形・変色、また火災の原因になります。



### 分解禁止

●分解・修理・改造はしない  
器具落下・感電・火災の原因になります。  
指示以外の分解・修理・改造はしないでください。



### 禁止

●破損や不安定な配線器具には取り付けない  
取り付け可能な配線器具以外や、ひび割れ・不安定な配線器具などに取り付けると、故障や火災の原因になります。



### 特殊なガスや粉塵の空間、さびが出やすい場所

振動のある場所には取り付けない  
さびによる器具劣化や破損の原因になります。また振動により落下のおそれがあるので取り付けないでください。




### 点灯異常を感じたら電源を切る

異常を感じたときは速やかに電源を切り、工事店・電気店にご相談ください。放置すると感電・火災・落下・けがの原因になります。



### 必ず実施



### 禁止

●光を直視しない  
目を痛める可能性があります。点灯時に直視しないでください。



### 必ず実施

●清掃の際は、必ず電源を切る  
電源を切らないと、高温のためにやけど、また感電・破損の原因になります。



### 禁止

●湿気の多い場所や雨水がかかる場所には取り付けない  
屋内の湿度10～85%の範囲で使用してください。  
屋外では使用しないでください。絶縁不良による漏電や感電の原因になります。



### 必ず実施

●使用中・使用直後に触らない


やけどの原因になります。点灯中や消灯直後は、触らないでください。

## 器具構成部品と名称

●説明図は一部を省略抽象化した図です ●表記と取扱説明書以外の部材は梱包材です



SCL5L-HL/SCL5N-HL/SCL5D-HL

### ■ランプ本体

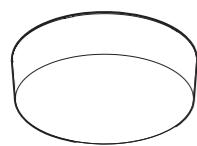

SCL9L-HL/SCL9N-HL/SCL9D-HL

### ■ランプ本体

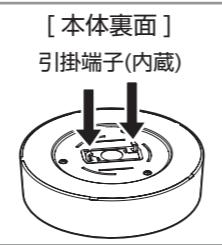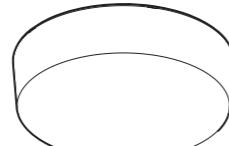


### ■付属品（共通）

#### ●ローゼットアダプター




角形配線器具用

#### ●ガイドシート



### □お客様ご用意

ガイドシート貼付け用の粘着テープ



セロハンテープなど少量を準備してください。


#### ●ローゼットアダプターについて

使用する配線器具に合ったローゼットアダプターを先に取り付けることで、ランプ本体を取り付けやすくなります。  
※配線器具に取り付けできない（ゆるい、きつい）場合には、ローゼットアダプターを使用しないでください。使用しない場合でも製品の性能には影響ありません。

### ■設置環境の注意

#### 注意


右図のような配線器具には取り付けできません。器具破損や感電の原因になります。

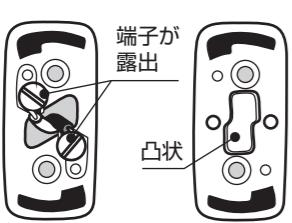

#### 警告

器具落下によるけがや発火、相手材の変色のおそれあり

- 傾斜のある壁や天井には取り付けないでください。
- 補強のない薄い板の場所には取り付けないでください。
- 器具の直下10cm以内に家具・ドアなどの可燃物を近づけないでください。被照射物の発火・変色のおそれがあります。

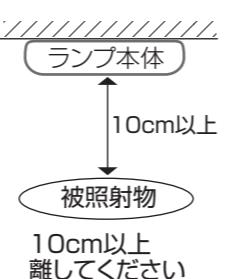

## 仕様

品番	SCL5L-HL	SCL5N-HL	SCL5D-HL	SCL9L-HL	SCL9N-HL	SCL9D-HL
色温度 (K)	3000 [電球色]	5000 [昼白色]	6500 [昼光色]	3000 [電球色]	5000 [昼白色]	6500 [昼光色]
器具光束 (lm)	500	550	550	850	900	900
定格電圧	AC100V(50/60Hz)	AC100V(50/60Hz)	AC100V(50/60Hz)	AC100V(50/60Hz)	AC100V(50/60Hz)	AC100V(50/60Hz)
演色性 Ra	80	80	80	80	80	80
定格消費電力 (W)	4.4	4.4	4.4	7.2	7.2	7.2
入力電流 (A)	0.08	0.08	0.08	0.12	0.12	0.12
設計寿命 (時間)	40000※	40000※	40000※	40000※	40000※	40000※
外形寸法 (mm)	φ125x40(端子含まず)	φ125x40(端子含まず)	φ125x40(端子含まず)	φ160x50(端子含まず)	φ160x50(端子含まず)	φ160x50(端子含まず)
製品質量 (kg)	0.16	0.16	0.16	0.20	0.20	0.20

※LEDモジュールの設計寿命は、LEDが点灯しなくなるか、初期光束の70%に低下するまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。製品の寿命を保証するものではありません。

●商品の仕様は予告なく変更することがあります。 ●日本国内専用 ●製造：中国

## 取り付け方

### 1 安全のため電源を切る

取り付ける配線器具の壁スイッチを[切]にし、電源を切ってください。  
本表紙で図示した配線器具以外には取り付けできません。また配線器具が設置されていない場合は電気工事が必要です。お買い上げの販売店、または工事専門店へご依頼ください。



電源を切らないと、感電する危険があります。必ず電源を切ってから取り付けてください。


## 2 天井の配線器具にランプ本体を取り付ける

●ローゼットアダプターとガイドシートは、ランプ本体の装着を容易にするためのものです。使用しなくても製品の性能には影響ありません。

SCL5L-HL/SCL5N-HL/SCL5D-HL SCL9L-HL/SCL9N-HL/SCL9D-HL

①天井の配線器具に、ローゼットアダプターを装着してください。配線器具が丸形の場合は、手順②「●丸形配線器具の実施例」を参考に作業してください。

配線器具（図は角型引掛シーリングの例）

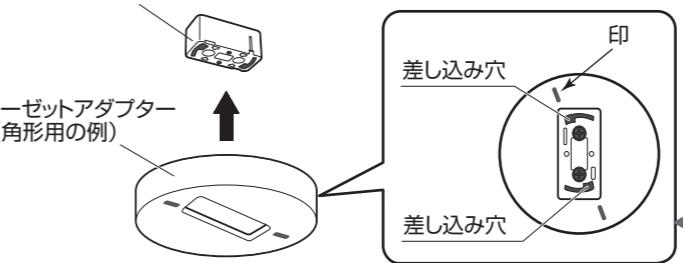


●ローゼットアダプターと手順②のガイドシートは、ランプ本体の装着を容易にするためのものです。使用しなくても製品の性能には影響ありません。使用しない場合は手順①～④を省略して、配線器具に直接ランプ本体を装着してください。


ローゼットアダプターがゆるい、またはきついなどの場合は使用しないでください。ランプを外した際に落下したり、配線器具自体が破損する原因になります。

差し込み穴とローゼットアダプターの [印] 位置が合っていることを確認してください。

②ガイドシートの線位置を、ローゼットアダプターの [印] 位置に合わせます。その後粘着テープなどで、ガイドシートの2か所を天面に仮止めしてください。

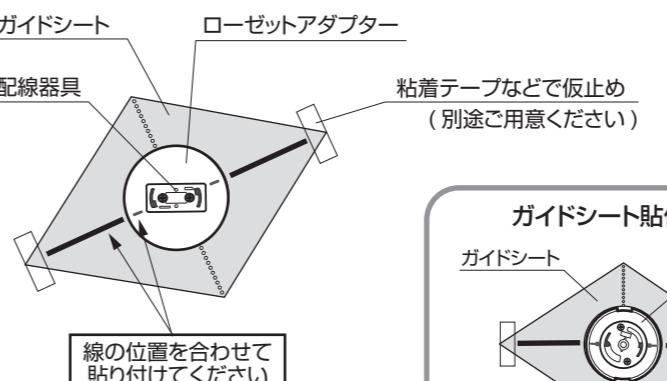


#### ●丸形配線器具の実施例

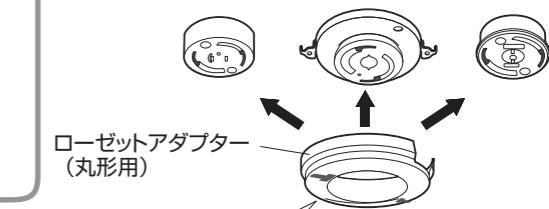


③ガイドシートの線位置にランプ本体の▲を合わせながら、引掛端子を配線器具に差し込み、時計方向(右)へ少しだけゆっくり回し、止まれば完了です。

#### 注意


ランプ本体を無理に押し付けたり回したりしないでください。破損・故障の原因になります。

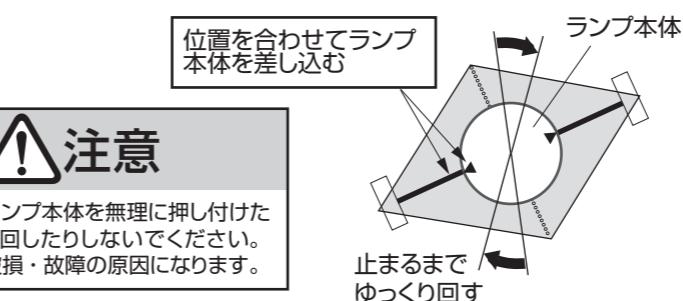

④ガイドシートを破り取ってください。両端を引っ張ると容易に破れます。ランプ本体のシールもはがしてください。

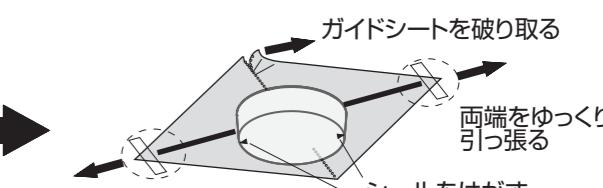

⑤壁スイッチの電源を入れて点灯を確認して下さい。

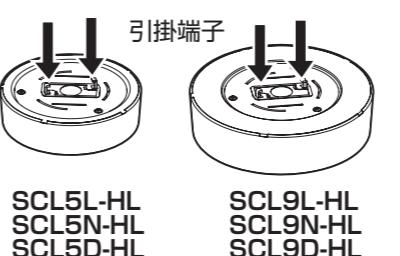

SCL5L-HL  
SCL5N-HL  
SCL5D-HL  
SCL9L-HL  
SCL9N-HL  
SCL9D-HL