

お客様へ

⚠ 警告



必ず実施

点灯異常の際は電源を切る

異常を感じたときは速やかに電源を切り、工事店・電気店にご相談ください。放置すると火災・落下によるけがの原因になります。



禁止

破損器具を使用しない

器具が破損した状態で使用しないでください。すぐに電源を切り、工事店・販売店に修理を依頼してください。そのまま使用すると、感電・火災の原因になります。



禁止

可燃物を近づけない

器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、あるいは燃えやすいものや家具などを近づけたりしないでください。近づけすぎると変形・変色・火災の原因になります。

器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かない

器具が過熱し、火災・感電・落下の原因になります。

⚠ 注意



必ず実施

定期的に点検する

設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても劣化は進行します。数年に1回は専門家(工事店・電気店)による点検を実施してください。点検せずに長時間使用を続けると、まれに、発煙・発火・感電などの原因になります。

※使用条件：周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯した場合。
(JIS C8105-1解説による)



禁止

光を直視しない

点灯時、ランプを直視しないでください。目を痛める場合があります。

使用中・使用直後に触らない

点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。やけどの原因になります。

使用上のご注意

- 器具の近くでリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。

ご使用に関するお知らせ

- LEDにはバラツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 表示が発光するスイッチに使用した場合、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- 照射面や照射距離が近い場合、光ムラが発生する場合があります。

お手入れ方法

- お手入れの際は必ず電源を切り、本体が冷えたことを確認してから行ってください。
- 器具の清掃には、水または薄めた中性洗剤を浸し、固く絞った柔らかい布を使用してください。洗剤拭きのあとは、洗剤が残らないように拭き取るため、水拭きしてください。水拭き後は水気を拭き取るため、から拭きしてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因になります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください

■保証期間

保証期間は、お買い上げ日より3年間です。

24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の保証期間となります。

※物件または使用環境により保証内容が異なる場合があります。詳しくは担当営業にお問い合わせください。

保証期間中に故障した場合は、お買い上げの販売店にて、お買い上げ日を特定できるものをご提示の上、修理をご依頼ください。無料にて修理させていただきます。詳しくは保証規定をご覧ください。

■保証期間経過後の修理

お求めの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い求めの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お問い合わせはお気軽にアイリスコールに
[アイリスコール] 受付時間 9:00～17:00

0120-311-564

060115-ST5-ST5-01
P070115-ST5-MEN-01



ECOHiLUX POWER
エコハイルクス パワー

高天井用LEDランプ・専用電源 シリーズ共通

このたびはアイリスオーヤマ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

取扱説明書を必ずお読みになり、正しく安全にご使用ください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

お客様へ：この器具の取り付け工事は必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。一般の方の工事は法律で禁じられています。

工事店様へ：工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意

ここに示したご注意は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

図記号の
意味



してはいけない「禁止」内容



しなければならない「強制」内容

施工者様へ

⚠ 警告



必ず実施

点灯異常の際は電源をきる

異常を感じたときは速やかに電源を切ってください。放置しますと火災・落下によるけがの原因になります。ご購入の販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

施工は、電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規定に従い確実に行なう

施工に不備があると、落下・感電・火災の原因になります。

落下防止ワイヤーを使用する

器具設置時には必ず付属の落下防止ワイヤーを使用し、重さに耐えられる躯体や器具に固定してください。取り付けないと、器具落下による事故の原因になります。



必ず実施

同梱の専用電源ユニットを使用する

この照明器具は高天井用LED灯器具です。必ず同梱の専用電源ユニットをお使いください。また、既設の放電灯安定器や、他社製のLED照明電源には取り付けしないでください。誤って取り付けた場合、不点灯や器具破損、感電・火災の原因になります。



禁止

破損した器具を使用しない

器具が破損した状態での点灯は絶対にしないでください。落下、感電、火災の原因になります。

可燃物を近づけない

器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものに近づけないでください。器具破損、火災の原因になります。

反射笠・埋め込み器具に使用しない

熱による短寿命や不点灯、落下、感電、火災の原因になります。

⚠ 注意



必ず実施

定格電圧(100～242V)±6%内の電源電圧で使用する

器具に表示された電源電圧(定格電圧±6%以内)以外の電圧で使用しないでください。間違って使用しますと、LEDチップの短寿命、火災の原因になります。定格電圧は器具を取り付ける前に必ず確認してください。

適正温度・屋内で使用する

この器具は屋内専用、適正温度で使用するよう設計しております。高温で使用すると火災の原因になります。屋外や雨の吹き込みを受ける場所、湿気・水気のある場所での使用は、湿気の進入による絶縁不良、感電の原因になります。

器具は下向きで使用する

器具を下向き以外で使用しないでください。落下による事故の原因になります。

接地(アース)工事を確実に行う

電源には接地工が必要です。入力電圧が150V以上300V以下のものはD種(第3種)接地工事を「電気設備技術基準」に準じて施工してください。接地工事が不完全な場合、感電の原因になります。

電源を2台以上設置する際は間隔をあける

電源を2台以上設置する場合には、相互の熱影響を防止するため、電源の幅以上の間隔を開けて通風に注意してください。電源を箱の中に収納する場合には、容量を十分大きくとり、かつ換気をして電源が過熱しないように注意してください。狭く周囲に空気が滞留し、熱がこもりやすい場所では、強制換気などを実施してください。過熱による器具故障、火災の原因になります。



必ず実施

電源と器具の結線を確実に行う

電源の二次側はDC出力になります。結線は電源銘板に表示してあるとおりに確実に行ってください。間違った結線は破損や不点灯の原因になります。



禁止

電源を大量の水がかかるところや、浸水するおそれのある場所には取り付けない

電源は防噴流型です。防水型ではありませんので、火災・感電・故障の原因になります。

電源の出口線に力を加えない

出口線を持って電源を運搬しないでください。接続部での断線、絶縁破壊、接触不良による発熱事故等の原因になります。

使用中・使用直後に触らない

点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。やけどの原因になります。

振動・腐食ガスの発生する場所に取付けない

酸などの腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。器具の腐食や落下の原因になります。

粉塵・オイルミスト・虫・ガスの発生する場所に取り付けない

粉塵の多いところ、オイルミスト・虫が発生するところ、または引火性ガスのあるところでは使用しないでください。発熱・発煙・発火の原因になります。


お願い

●ラジオ、ワイヤレス方式の機器は、なるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る場合があります。


パーツリストと各部の名称

- 組み立てる前に下記の部品がすべてそろっていることをお確かめください。
- 表記以外の部材は梱包材です。

ランプ

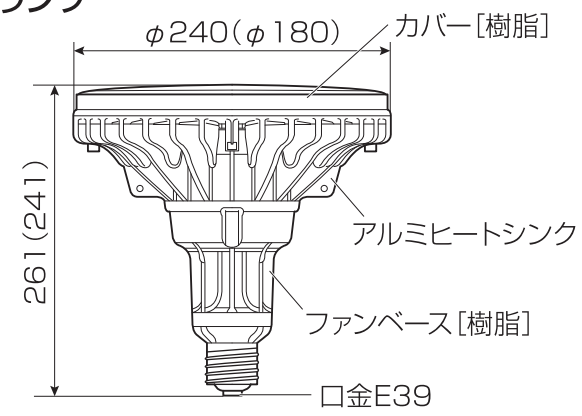

電源 ※全電源品番同サイズ

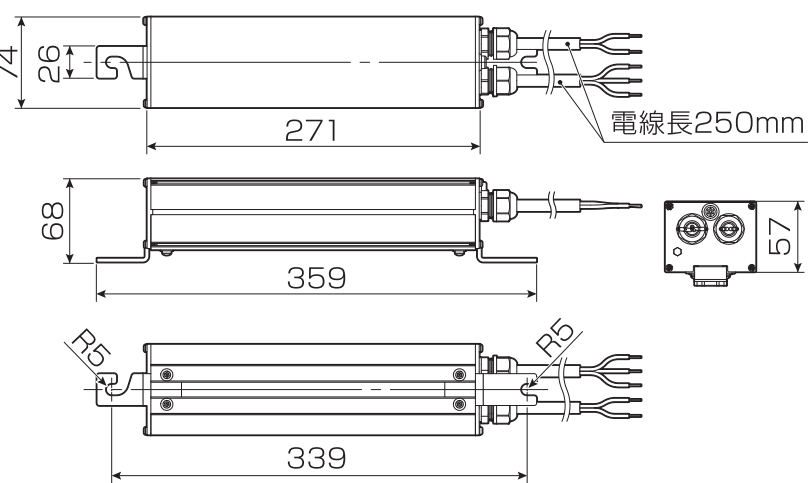

付属品

- 落下防止ワイヤー (1500mm) ×1
- ナス環×1

仕 様

タイプ	品番	ビームの開き (度)	全光束 (lm)	平均演色評価数 (Ra)	相関色温度 (K)	使用温度	設計寿命 (時間) (環境温度40℃)	質量(kg)	
								ランプ	電源
ファン内蔵	LDR105N-E39/60	60	8,000	70以上	5,000	-10℃～40℃	40,000	約1.6	約1.85
	LDR105N-E39/90	90	8,000						
	LDR97N-E39/120-C	120	9,300			-40℃～40℃	60,000	約2.8	
	LDR172N-E39/60	60	14,400						
	LDR172N-E39/90	90	14,400						
	LDR158N-E39/120-C	120	15,200						
ファンレス	LDR82N-E39/120-HE	120	8,200	70以上	5,000	-10℃～40℃	40,000	約1.6	約1.85
	LDR127N-E39/120-HE	120	13,000			-40℃～40℃	60,000	約2.8	
	LDR130D-E39/120L	120	10,000		6,000	-40℃～40℃	60,000	約2.8	
ファンレス 高効率	LDR65N-E39/120-L-C	120	7,400	70以上	5,000	-40℃～40℃	60,000	約1.6	約1.85
	LDR125N-E39/120-L-C	120	14,300					約2.8	

タイプ	品 番	入力電圧 (V)	入力電流 (A)	力率	消費電力 (W)	二次側電圧 (V)	電源品番
ファン内蔵	LDR105N-E39/60	AC100～242 ±6%	1.08/100V 0.56/200V	0.97/100V 0.94/200V	105	45	PSU-105-050210CC
	LDR105N-E39/90		1.00/100V 0.52/200V		97		PSU-095-050190CC
	LDR97N-E39/120-C		1.77/100V 0.91/200V		172		PSU-175-050350CC
	LDR172N-E39/60		1.63/100V 0.84/200V		158		PSU-155-050310CC
	LDR172N-E39/90		0.85/100V 0.44/200V		82		PSU-082-050165CC
	LDR158N-E39/120-C		1.31/100V 0.68/200V		127		PSU-130-050260CC
ファンレス	LDR82N-E39/120-HE	AC100～242 ±6%	1.34/100V 0.69/200V	0.97/100V 0.94/200V	130	45	PSU-130-050260CC
	LDR127N-E39/120-HE		0.67/100V 0.35/200V		65		PSU-067-050135CC
	LDR130D-E39/120L		1.29/100V 0.66/200V		125		PSU-130-050260CC
ファンレス 高効率	LDR65N-E39/120-L-C	AC100～242 ±6%	0.67/100V 0.35/200V	0.97/100V 0.94/200V	65	45	PSU-067-050135CC
	LDR125N-E39/120-L-C		1.29/100V 0.66/200V		125		PSU-130-050260CC


■製造：中国 ※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

取り付け方

- 部品は正確に取り付けてください。


■電源の施工上の注意

電源の二次側はDC45V出力となっております。
図の通り器具の配線と接続間違いのないように結線してください。不点灯の原因になります。

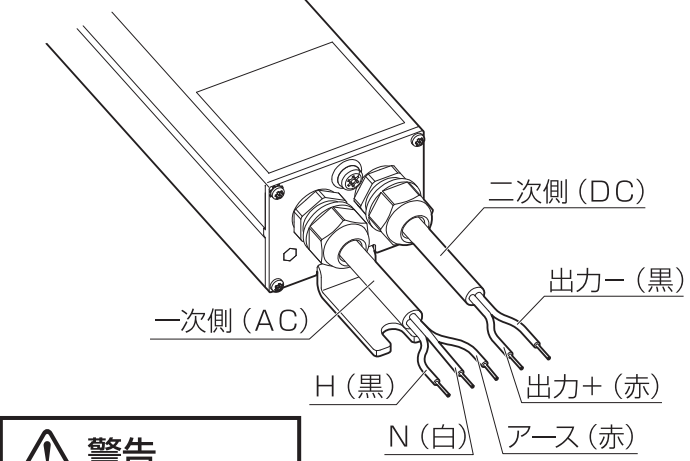

警告
同梱の専用電源ユニットを使用する

※ランプの口金は中心極が+電位
外縁極がー電位です。

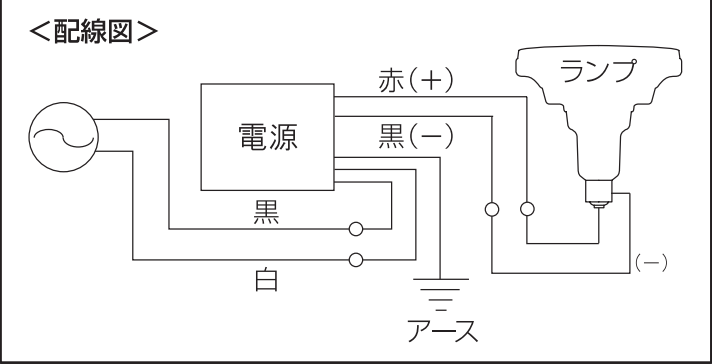


■管灯回路長さ

適合ランプを確認し、管灯長さを下記記載以下にしてください。
品番が172N、158N、130N、130D、127N、125Nの場合
25m (φ2.0電線使用時) 50m (φ2.6電線使用時)


品番が105N、97N、82N、80N、65Nの場合
25m (φ1.6電線使用時) 50m (φ2.0電線使用時)

■落下防止ワイヤーの取り付け方

必ず付属の落下防止ワイヤーを使用し、重さに耐えられる躯体や器具に固定してください。
取り付けが不十分な場合は、落下による事故の原因になります。

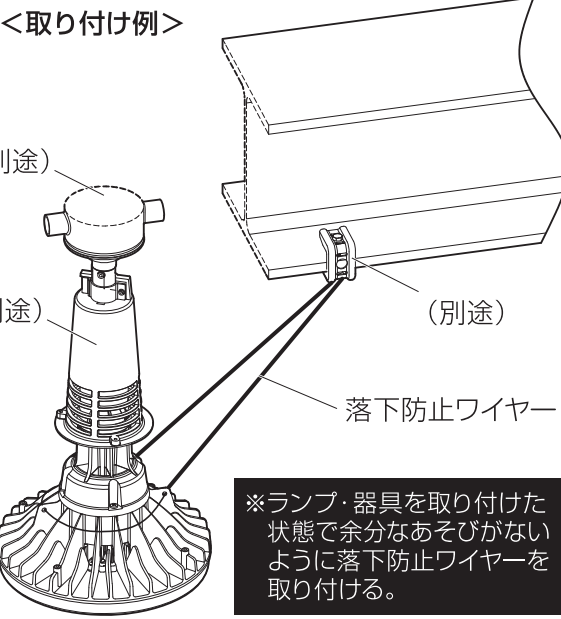

■電源取付向き

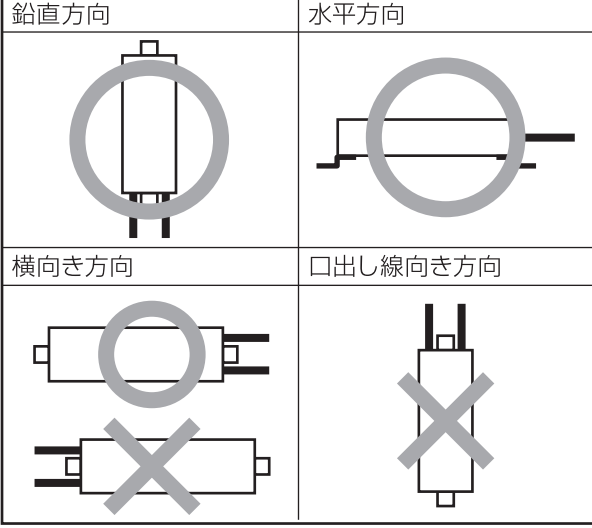

施工記録表

工事名		使用電源	
工事店名	取付台数	使用電圧	
電話番号	器具品番	ブレーカーNO.	
取付年月	使用ランプ		