

## 使用中の注意 ●安全に長くお使いいただくために大切な内容です。必ずお読みください。

**警告** 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

- 器具直下に熱源を置かない  
器具の真下にストーブなどの熱源を置かないでください。変形・変色・火災の原因になります。
- 破損した器具を使用しない  
器具が破損した状態で使用しないでください。速やかに電源を切り、工事店・電気店にご相談ください。放置すると感電・火災・落下・けがの原因になります。

**注意** 誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

- 定期的に点検する  
3年に1回は専門家(工事店・電気店)による点検を実施してください。設置して8~10年\*経つと、外観に異常がなくても劣化は進行します。点検せずに長時間使用を続けると、まれに発煙・発火・感電などの原因になります。  
※使用条件：周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯した場合。(JIS C8105-1解説による)

**禁止** ●器具のすき間に金属や可燃物などを差し込まない  
火災・感電の原因になります。

## 知っていただきたいこと

- ラジオ、ワイヤレス方式の機器は、なるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、誤動作したりする場合があります。
- LEDにはパツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 表示が発光するスイッチに使用した場合、スイッチの発光部が暗くなったり点灯しなかったりすることがあります。
- 照射面や照射距離が近い場合、光むらが発生する場合があります。

## お手入れ方法

- 明るく安全に使用するため、以下の方法で定期的に清掃してください。
- 清掃する際は必ず電源を切り、器具が冷えたことを確認してから行ってください。
  - 清掃には、水または薄めた中性洗剤に浸した柔らかい布をよく絞って使用してください。そのあと洗剤が残らないように水拭きしてください。
  - シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたらないでください。破損、変色の原因になります。

## 保証とアフターサービス

必ずお読みください

### ■保証期間

保証期間は、お買い上げ日より3年間です。24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の保証期間となります。  
※物件または使用環境により保証内容が異なる場合があります。詳しくは担当営業にお問い合わせください。

保証期間中に故障した場合は、お買い上げの販売店にて、お買い上げ日を特定できるものをご提示の上、修理をご依頼ください。無料にて修理させていただきます。詳しくは保証規定をご覧ください。

### ■保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理いたします。

### ■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、最低6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

### 保証規定

保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- ①使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
- ②お買い上げ後の取り付け場所の移設・輸送・落下などによる故障および損傷
- ③火災・地震・水害・落雷・その他天災地変・異常電圧・指定外電源(電圧・周波数)の使用などによる故障および損傷
- ④車両・船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
- ⑤施工上の不備に起因する故障や不具合
- ⑥法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障および損傷
- ⑦日本国以外での使用による故障および損傷

**アイリスオーヤマ株式会社** 〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号  
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは **0120-311-564**  
アイリスコール (通話料無料)

受付時間 平日 9:00~17:00、土・日・祝日 9:00~12:00 / 13:00~17:00  
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAX でのお問い合わせは (通話料無料) **0800-888-2600**

Web からの問い合わせは <http://www.irisohyama.co.jp/support/>  
メールフォームにご記入のうえ送信してください



# LED小型シーリングライト

共通取扱説明書

保管用

屋内用

SCL4L-E-P / SCL4N-E-P [φ125タイプ]  
SCL7L-E-P / SCL7N-E-P [φ160タイプ]


●この取扱説明書には、取り付け方やお手入れの方法など、ご使用にあたり重要な事項が記載されています。大切に保管してください。

このたびはアイリスオーヤマ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。また、この取扱説明書は、大切に保管してください。


### ■取付可能な配線器具

**注意** 配線や端子が露出している配線器具には取り付けしないでください。感電のおそれがあります。ご不明な場合は、お買い上げの販売店または工事専門店へお問い合わせください。

角型・丸型引掛シーリングローゼット / 出しろ：22~24mm

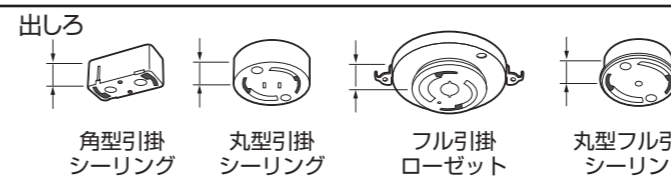

埋込引掛ローゼット / 出しろ：10~14mm

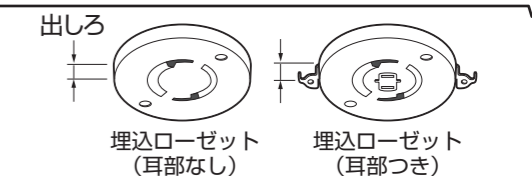

## 安全上の注意

ここに示した注意は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

### 図記号の意味

⊘ してはいけない [ 禁止 ]    ! しなければならない [ 指示 ]



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

 調光器	●調光器(ライトコントロール)を使用しない 故障や点灯しない原因になります。調光器のついている回路では使用しないでください。	 必ず実施	●取り付けは壁スイッチのある回路を行う 異常発見時にすぐに電源を切れるように、必ず壁スイッチのある天井配線器具に取り付けてください
 可燃物	●可燃物を近づけない 布や紙などの可燃物で覆ったり燃えやすいものに近づけないでください。また、ドアの開閉範囲内や家具などの近くに近づけないでください。近すぎると家具や家財の変形・変色、また火災の原因になります。		●取り付け作業時は必ず壁スイッチを切る 電源を切らないと、感電する危険があります。必ず電源を切ってから取り付けてください。
 分解禁止	●分解・修理・改造禁止 器具落下・感電・火災の原因になります。指示以外の分解・修理・改造はしないでください。	 必ず実施	●必ず定格電圧で使用する 本器具は日本国内の AC100V 専用です。それ以外の電圧で使用した場合、LED チップの短寿命や火災の原因になります。 [ご参考：使用電圧範囲：AC100V ±6%]
 禁止	●破損や不安定な配線器具には取り付けない 取り付け可能な配線器具以外や、ひび割れ・不安定な配線器具などに取付けると、故障や火災の原因になります。		●適正温度で使用する 高温環境下で使用すると火災の原因になります。おおむね 0 ~ 35℃の環境でご使用ください。特に 40℃を超える環境では使用しないでください。
	●特殊なガスや粉塵の空間、さびが出やすい場所 振動のある場所には取り付けない さびによる器具劣化や破損の原因になります。また振動により落下のおそれがありますので取り付けしないでください。		●点灯異常を感じたら電源を切る 異常を感じたときは速やかに電源を切り、工事店・電気店にご相談ください。放置すると感電・火災・落下・けがの原因になります。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

 禁止	●湿気が多い場所や雨水がかかる場所には取り付けない 屋内の湿度10~85%の範囲で使用してください。屋外では使用しないでください。絶縁不良による漏電や感電の原因になります。	 禁止	●光を直視しない 目を痛める可能性があります。点灯時に直視しないでください。
	●使用中・使用直後に触らない やけどの原因になります。点灯中や消灯直後は、触らないでください。	 必ず実施	●清掃の際は、必ず電源を切る 電源を切らないと、高温のためにやけど、また感電・破損の原因になります。

## 器具構成部品と名称



●説明図は一部を省略抽象化した図です ●表記と取扱説明書以外の部材は梱包材です

SCL4L-E-P / SCL4N-E-P	SCL7L-E-P / SCL7N-E-P
<b>■ランプ本体</b> 	<b>■ランプ本体</b> 
<b>■付属品 (共通)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>●ローゼットアダプター                     <ul style="list-style-type: none"> <li>角形配線器具用</li> <li>丸形配線器具用</li> </ul> </li> <li>●ガイドシート (仮止テープ付き)                     <ul style="list-style-type: none"> <li>仮止テープ (裏側×2)</li> <li>位置決め線 (表側×2)</li> </ul> </li> </ul>	
<b>●ローゼットアダプターについて</b> 使用する配線器具に合ったローゼットアダプターを先に取り付けることで、ランプ本体を取り付けやすくなります。 ※配線器具に取り付けできない(ゆるい、きつい)場合には、ローゼットアダプターを使用しないでください。使用しない場合でも製品の性能には影響ありません。	
不足している部品がある場合には、お買上げの販売店または、本書に記載のアイリスコールまでご連絡ください。	

## ■使用できない配線器具例



## ■設置環境の注意

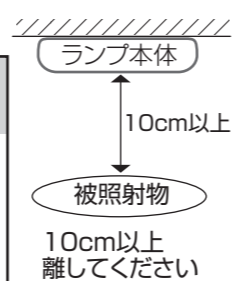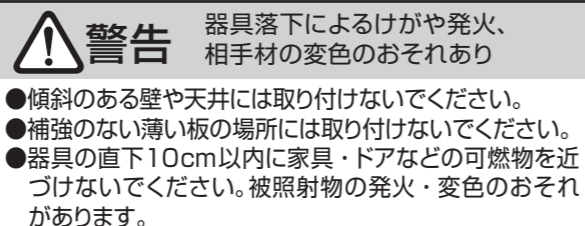

## 仕様

品番	SCL4L-E-P	SCL4N-E-P	SCL7L-E-P	SCL7N-E-P
色温度 (K)	2700 [電球色]	5000 [昼白色]	2700 [電球色]	5000 [昼白色]
器具光束 (lm)	400	450	700	750
定格電圧	100V(50/60Hz)	100V(50/60Hz)	100V(50/60Hz)	100V(50/60Hz)
演色性 Ra	80	80	80	80
定格消費電力 (W)	4.2	4.2	7.0	7.0
入力電流 (A)	0.08	0.08	0.12	0.12
設計寿命 (時間)	40000※	40000※	40000※	40000※
外形寸法 (mm)	φ125 x 40(端子含まず)	φ125 x 40(端子含まず)	φ160 x 50(端子含まず)	φ160 x 50(端子含まず)
製品質量 (kg)	0.16	0.16	0.20	0.20

※LEDモジュールの設計寿命は、LEDが点灯しなくなるか、初期光束の70%に低下するまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。製品の寿命を保証するものではありません。

●商品の仕様は予告なく変更することがあります。 ●日本国内専用 ●製造：中国

## 取り付け方

### 1 安全のため電源を切る

取り付ける配線器具の壁スイッチを[切]にし、電源を切ってください。本表紙で図示した配線器具以外には取り付けできません。また配線器具が設置されていない場合は電気工事が必要です。お買い上げの販売店、または工事専門店へご依頼ください。



**警告** 電源を切らないと、感電する危険があります。必ず電源を切ってから取り付けてください。

## 2 天井の配線器具にランプ本体を取り付ける

●ローゼットアダプターとガイドシートは、ランプ本体の装着を容易にする為のものです。使用しなくても製品の性能には影響ありません。

SCL4L-E-P / SCL4N-E-P	SCL7L-E-P / SCL7N-E-P
<b>①天井の配線器具に、ローゼットアダプターを装着してください。配線器具が丸形の場合は、手順②「●丸形配線器具の実施例」を参考に作業してください。</b>	
<p>配線器具 (図は角形引掛シーリングの例) ローゼットアダプター (角形用の例) 差し込み穴 印 差し込み穴</p> <p>差し込み穴とローゼットアダプターの[印]位置が合っていることを確認してください。</p> <p>ローゼットアダプターがゆるい、またはきついなどの場合は使用しないでください。使用しない場合でも製品の性能には影響ありません。</p>	
<b>②ガイドシートの線位置を、ローゼットアダプターの[印]位置に合わせて貼り付けます。</b>	
<p>※ガイドシート 配線器具 ローゼットアダプター 仮止めテープ×2 (裏側) ガイドシート裏側の仮止テープのはくり紙をはがします。(2か所) 仮止めテープ×2</p> <p>線の位置に合わせて貼り付けてください</p> <p>※ガイドシートをうまく貼れないときは、お手持ちのセロハンテープなどで固定してください。</p>	
<b>●丸形配線器具の実施例</b>	
<p>ローゼットアダプター (丸形用) 差し込み穴 印 合わせる</p> <p>↓印を差し込み穴に合わせる</p>	
<b>③ガイドシートの線位置にランプ本体の▲を合わせながら、引掛端子を配線器具に差し込み、時計方向(右)へ少しだけゆっくり回し、止まれば完了です。</b>	
<p>引掛端子 位置を合わせてランプ本体を差し込む 止まるまでゆっくり回す</p> <p><b>注意</b> ランプ本体を無理に押し付けたり回したりしないでください。破損・故障の原因になります。</p>	
<p>SCL4L-E-P SCL4N-E-P SCL7L-E-P SCL7N-E-P</p>	
<b>④ガイドシートを切り取り線から破り取ってください。仮止テープ部分はゆっくりはがしてください。</b>	
<p>切り取り線 ガイドシートを破り取る 仮止めテープ×2</p>	

## 3 電源を入れ点灯を確認する

壁スイッチを[入]にし、点灯することを確認してください。