

使用上のご注意

- 照明器具の寿命は使用条件、使用環境で異なりますが、一般的な使用状態で 8～10 年が目安です。数年に 1 回は専門家（工事店・電器店）による点検を実施していただき、不具合がありましたら適切な処置を施してください。放置すると火災・故障の原因になります。
- 器具の近くでリモコン（コントローラ）を操作した場合、誤動作することがあります。器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。

ご使用に関するお知らせ

- LEDにはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 表示が発光するスイッチに使用した場合、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- 照射面や照射距離が近い場合、光ムラが発生する場合があります。
- LEDユニットは交換できません。

お手入れ方法

- 器具を清掃する際は、乾いた柔らかい布で拭きとるか、水で湿した柔らかい布をよく絞ってから拭いてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因になります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

保証期間

保証期間は、お買上げ日より1年間です。
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の保証期間となります。無料修理保証期間中に故障が起きた場合は、お買上げ日を特定できるものをご提示の上、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間経過後の修理

お求めの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理致します。

補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービスについてご不明な点は

お買上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

保証規定

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料修理致します。お買上げの販売店にご依頼ください。
- 2.保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品とお買上げ日を特定できるものをご持参、ご提示の上、お買上げの販売店にご依頼ください。
- 3.保証内容は無料修理（製品に限る）のみとさせていただきます。その他の保証は致しかねます。
- 4.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - ①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ②お買上げ後の落下等による故障及び損傷
 - ③火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④納品後の移動、輸送又は什器備品等との接触による故障及び損傷
 - ⑤お買上げ日を特定できるものの提示がない場合
- 5.本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 6.本書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。



この取扱説明書には取付け方やお手入れの仕方など、ご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。
この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

お客様へ：この器具の取付け工事は必ず電気工事店（有資格者）にご依頼ください。一般の方の工事は法律で禁じられています。
工事店様へ：工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡ししてください。

安全上のご注意

安全にご使用いただくために下記の事項を必ずお守りください。

ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

図記号の意味

❗ しなければならない「強制」内容です。 ⚡ してはいけない「禁止」内容です。

施工者様へ

警告



点灯異常の際は電源を切る

異常を感じたときは速やかに電源を切ってください。放置しますと火災・落下によるけがの原因になります。ご購入の販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。



分解・改造しない

器具の分解、改造及び、部品を追加変更したり塗装しないでください。落下・感電・変形・火災などの原因になります。

注意



定格電圧(100V)±6%内の電源電圧で使用する

器具に表示された電源電圧(定格電圧±6%以内)以外の電圧で使用しないでください。間違えて使用すると、LEDチップの短寿命、火災の原因になります。定格電圧は器具を取り付ける前に必ず確認してください。



振動・衝撃をあたえない

振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。落下や器具破損の原因になります。



直射日光・振動・腐食ガスの発生する場所に取付けない

直射日光の当たる場所、酸などの腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。器具の腐食や落下の原因になります。



粉塵・ガスの発生する場所に取付けない

粉塵の多いところ、または引火性ガスのあるところでは使用しないでください。発火・発煙・発熱の原因になります。

お客様へ

警告



点灯異常の際は電源を切る

異常を感じたときは速やかに電源を切ってください。放置しますと火災・落下によるけがの原因になります。工事店・電器店にご相談ください。



分解・改造しない

器具の分解、改造及び、部品を追加変更したり塗装しないでください。落下・感電・変形・火災などの原因になります。



可燃物を近づけない

器具を布や紙の可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものに近づけないでください。また、ドアの開閉範囲内や家具などの可燃物の近くに取り付けないでください。近づけると被射物の変形・変色・火災の原因になります。

注意



器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かない

器具が過熱し、火災・感電・落下の原因になります。



光を直視しない

点灯時直視しないでください。目を痛める可能性があります。



使用中・使用直後に触らない

点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。やけどの原因になります。



灯具に無理な力を加えない

器具破損の原因になります。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お問い合わせはお気軽にアイリスコールに
[アイリスコール] 受付時間 9:00～17:00


0120-311-564

MADE IN CHINA

各部の名称

(説明図は、一部を省略抽象化した図です。)
(不足している部品があった場合には、お買い上げ店またはアイリスコールまでご連絡ください。)

■器具構成図

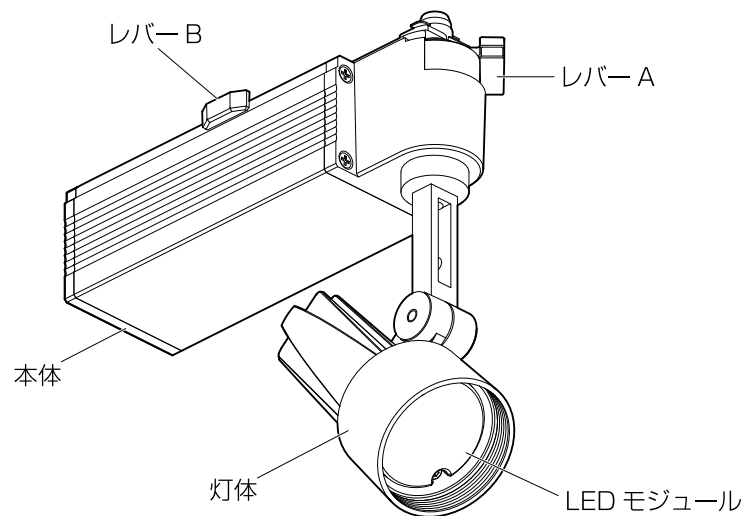

可動範囲

警告

指定範囲以上可動させないでください。
破損・落下・感電の原因になります。

照射距離について

●照射距離により被照射面が変色・変質するおそれがあります。
被照射物との距離は30cm以上離してください。

警告

配線部品は十分な強度で取付けされていることを必ず確認してください。
火災・感電・落下の原因になります。

■仕 様

配光角度・品番		色温度	定格 電圧	消費 電力	入力 電流	LED チップ数	重量 (電源込み)	周波数	ランプ寿命
30°	15°								
IRLDSP8W-30R1W	IRLDSP8W-15R1W	4000K	100V	15W	160mA	5	0.7kg	50/60Hz 共用	約40,000時間
IRLDSP8WW-30R1W	IRLDSP8WW-15R1W	3500K							
IRLDSP8L30-30R1W	IRLDSP8L30-15R1W	3000K							
IRLDSP6W-30R1W	IRLDSP6W-15R1W	4000K		12W	130mA	4			
IRLDSP6WW-30R1W	IRLDSP6WW-15R1W	3500K							
IRLDSP6L30-30R1W	IRLDSP6L30-15R1W	3000K							

取付け方

注意 必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

1

施工前の確認 (配線器具を確認する)

使用できないもの

警告

上記のような配線部品や施工場所には、器具を取付けないでください。火災・感電・落下の原因になります。配線部品の交換・取付けは資格が必要です。工事店・電器店に依頼してください。

2

安全確保のため、電源ブレーカー及び電源スイッチを遮断する

警告

感電の原因になります。

3

器具重量に耐えるよう、ダクトレールの取付状態を確認する

ご使用になる配線ダクトの耐荷重以内でご使用ください。

警告

取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因になります。

4

本体を配線ダクトに取付ける

取付け方法

①ダクトの突起の逆側にくるように本体のレバー (A、B) 全てを左に回してから、ダクトに押し込みます。
②レバー全てを右に回して固定します。

取外し方法

レバー (A、B) を左に回して本体をはずしてください。

警告

取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因になります。

5

灯体を調整し、照射位置を合わせる

灯体がゆるんだ場合は、六角レンチ (4mm) で灯体固定ボルトを確実に締め込んで固定してください。

警告

●点灯中は灯体が高温になりますので十分にご注意ください。
やけどの原因になります。
●人が光を直視しやすい照射方向に取付けないでください。長時間直視すると目を痛める原因になります。