

## お客様へ

●安全に長くお使いいただくために大切な内容です。必ずお読みください。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



- 点灯異常の際は電源を切る  
異常を感じたときは速やかに電源を切り、工事店・電気店に相談してください。継続使用すると感電・火災・落下・けがの原因になります。



- 清掃の際は必ず電源を切る  
感電・破損の原因になります。



- 可燃物を近づけたり器具の真下に熱源を置かない  
器具を布や紙などの可燃物でおおったりかぶせたり、可燃性の木製・樹脂製の家具を近づけたりしないでください。また真下に暖房器具などの熱源を置かないでください。変形・変色・火災の原因になります。



- 破損した器具を使用しない  
器具が破損した状態で使用しないでください。速やかに電源を切り、工事店・電気店に相談してください。継続使用すると感電・火災・落下・けがの原因になります。



- 分解や改造はしない  
器具の分解・改造・部品の追加・変更・塗装などはしないでください。落下・感電・変形・火災の原因になります。



- 器具のすき間に金属や可燃物などを差し込まない  
火災や感電の原因になります。

## LED照明使用上の注意

- 電源用送り配線は、天井裏を通すことを推奨します。
- 器具の近くで他の機器のリモコン（リモートコントローラ）を操作した場合、誤動作することがあります。器具と他の機器のリモコンを離して使用してください。
- ラジオ、ワイヤレス機器は、なるべく本製品から離して使用してください。雑音が入ったり、誤動作したりすることがあります。
- 照明器具の電源は、電子レンジやコピー機などの高ワット製品とは回路を分けて使用してください。高ワット製品の使用時にちらつくことがあります。
- LED照明は、同一型番でも発光色、明るさが異なることがあります。
- 表示が発光するスイッチを使用した場合、スイッチの発光部が暗くなったり点灯しなかったりすることがあります。
- 照射距離が近いと、光むらが発生する場合があります。



誤った取り扱いをすると、人けがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



- 定期的に点検する  
3年に1回は専門家（工事店・電気店）による点検を実施してください。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても劣化は進行します。点検せずに長時間使用を続けると、まれに発煙・発火・感電などの原因になります。  
※使用条件：周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯した場合。（JIS C8105-1解説による）



- 適正温度（-10°C～+35°C）で使用する  
高温で使用すると、故障や短寿命の原因になります。



- 光を直視しない  
点灯中にランプを直視しないでください。目を痛めることができます。



- 点灯中・消灯直後に触れない  
点灯中や消灯直後は、照明器具が高温になっていることがあるので触れないでください。やけどの原因になります。

## 保証とアフターサービス

### ■保証期間

保証期間は、お買い上げ日より3年間です。

24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の保証期間となります。

※物件または使用環境により保証内容が異なる場合があります。詳しくは担当営業にお問い合わせください。

保証期間内に故障した場合は、お買い上げの販売店にて、お買い上げ日を特定できるものをご提示の上、修理をご依頼ください。無料にて修理させていただきます。保証期間内にも有料になる場合があります。詳しくは保証規定をご覧ください。

### ■保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理いたします。

### ■補修用性能部品の保有期間にについて

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### ■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはLED照明サポートコールにお問い合わせください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510  
仙台市青葉区五橋2丁目12番1号

法人向けLED照明  
ホームページ

<http://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/>

製品に関するお問い合わせは（通話料無料）

**0800-111-5300**

（受付時間）平日9:00～17:00、土・日・祝日9:00～12:00/13:00～17:00  
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAXでのお問い合わせは

**0800-111-9300**

（通信料無料）  
Webからのお問い合わせは  
<https://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/contact/>

## 共通施工説明書

取扱説明書 保管用

日本国内専用



## LED照明器具 トラフ型 調光非対応（防雨・防湿型／オイルミスト対応型）

このたびはアイリスオーヤマ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みになり、正しく安全にご使用ください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

### 安全上の注意

#### 図記号の意味

ここに示した注意は、お使いになる方や他人への危害や財産への損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

#### 注意を促す記号

#### してはいけない [禁止] 内容

#### 電気工事必要

本製品の取り付け工事は、必ず電気工事店（有資格者）にご依頼ください。資格を持たない方による電気工事は、法令で禁止されています。

### 施工担当者様へ

●工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡しください。

### 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



必ず実施

- 電源は定格電圧・定格周波数で使用する

本照明器具は日本国内のAC100-242V（電圧変動±6%以内）、周波数50/60Hz専用です。それ以外の電源で使用すると、LEDチップの短寿命や火災の原因になります。

- 取り付け及び保守・点検作業の際は必ず電源を切る

通電した状態で取り付け工事などを行うと、感電や照明器具が破損する原因になります。

- 電源線結線部の絶縁・防水処理は確実に行う

電源線の結線部は、確実に防水処理をしてください。処理が正しくないと、感電や火災の原因になります。

- 接地（アース）工事を確実に行う

「電気設備技術基準」にしたがって施工してください。接地工事が正しくないと、感電や重大事故の原因になります。

- 施工は施工説明にしたがい確実に行う

施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規定などの法令にしたがい作業してください。施工が正しくないと、落・感電・火災の原因になります。

- 照明器具の質量に耐える場所に取り付ける

取り付け部の強度が十分でないと、感電・落・けがの原因になります。



禁止

- 破損している照明器具を取り付けない

感電・火災・落・けがの原因になります。

- LED照明器具単独では使用しない

アイリスオーヤマ製の本照明器具と、専用LEDユニットの組み合わせ以外では使用しないでください。重大な事故の原因になります。

- 器具のすき間に金属や可燃物などを差し込まない

火災や感電の原因になります。

- 可燃物の近くや熱源の真上に取り付けない

ドアや建具の開閉範囲の近くに取り付けないでください。被照射物の変形・変色や火災の原因になります。また暖房器具の真上に取り付けると、照明器具が過熱し、火災・感電・落・けがの原因になります。

- 分解や改造はしない

器具の分解・改造・部品の追加・変更・塗装などはしないでください。落・感電・変形・火災の原因になります。

### 注意

誤った取り扱いをすると、人けがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



必ず実施

- 適正温度（-10°C～+35°C）で使用する

暑い高温で使用すると、故障や発煙の原因になります。高温で使用すると、故障や短寿命の原因になります。



禁止

- 振動・衝撃のある場所には取り付けない

落・破損の原因になります。

- 常に高湿度になる場所、風の強いところに取り付けない

浴室などの常に高湿度になるところには取り付けないでください。また風が強くあたる場所にも取り付けないでください。水分の侵入要因になり、漏電や感電の原因になります。



禁止

- 高温の場所、直射日光の当たる場所には取り付けない

器具の劣化・腐食・落・けがの原因になります。

- 殺菌灯に直接照射される場所に取り付けない

殺菌灯の照射により、LEDユニットカバーが劣化するおそれがあります。本器具の近くに殺菌灯を設置する際は、直接照射しない位置に取り付けてください。

- 酸や塩素などの腐食性ガスの発生する場所、有機溶剤を扱う場所には取り付けない

腐食による落・けがの原因になります。また有機溶剤を扱う場所では、LEDユニットカバーが劣化して、変形・破損を起こす原因になります。

### その他の注意 設置や取り扱いについての注意です。

- 硫黄成分がある場所には取り付けないでください。メキ工場などのように硫黄成分を含むガス・蒸気・液体にさらされるおそれがある場所では使用しないでください。光学性能に影響を与える場合があります。

- 電源方式により騒音（うなり）が大きくなる場合がありますので、以下の配線を行なってください。
  - ・三相電源を使用する場合は、必ず接地側を器具の端子台のN側に接続してください。
  - ・電源と器具間に片切りスイッチを設ける場合は、必ず非接地側（充電側）にお取り付けください。

- 点灯スイッチは、必ず非接地側（電圧側）に取り付けてください。接地側に取り付けた場合、消灯後もランプが薄暗く発光することがあります。（接地極のない電源では両切りスイッチを使用してください。）

- 調光器（ライトコントロール）は使用できません。故障や短寿命の原因になります。



- 器具は水平天井内外には取り付けないでください。傾斜天井、壁などには取り付けできません。発熱により寿命が短くなったり落・けがの原因になります。

- 防犯カメラやビデオカメラを介して照射面を見た際、カメラのモニターや録画画像に縞模様やちらつきが見える場合があります。

## 各部の名称／寸法

- 組み立てる前に、下記の部品がすべて揃っていることを確認してください。
- 表記以外の部材は梱包材です。

各部の名称

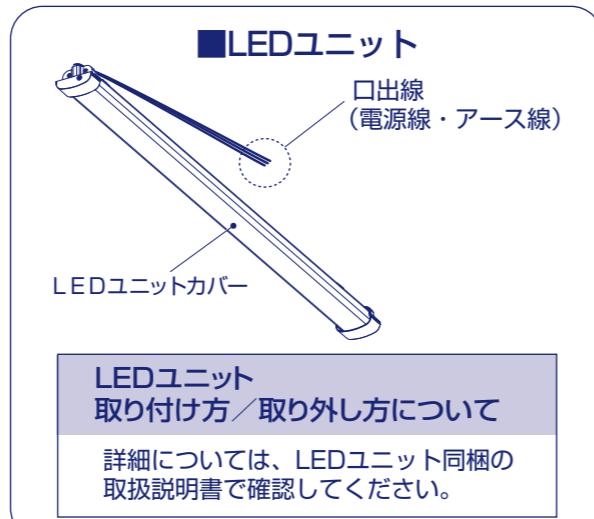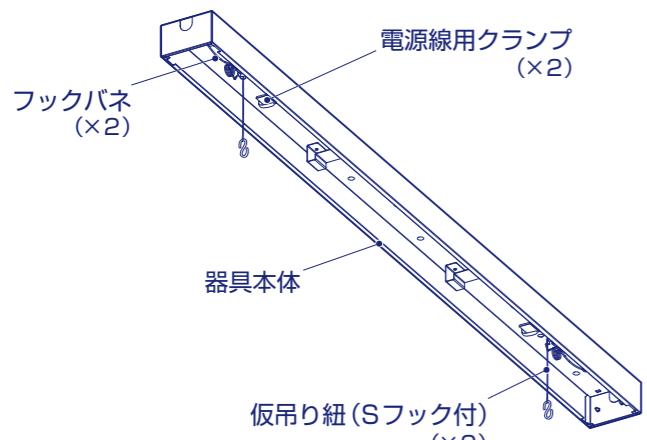

器具寸法図・外観



## 仕様

器具品番	寸法(mm)	質量(kg)
LXBF-TR40-B	W:86 × L:1240 × H:55	約1.0

- 必ず品番が「L X U□□□F-□□□-40B」のLEDユニットを使用してください。
- 製造：中国
- ラインルクスシリーズ適合LEDユニットの仕様について  
LEDユニットにおける仕様については、LEDユニット同梱の取扱説明書で確認してください。
- 商品の仕様は予告なく変更することがあります。



## 器具の取り付けとLEDユニットの接続

●部品は正確に取り付けてください。

### 1 器具を取り付ける

寸法図を参照して、取り付けボルトを設置後に適合する引込線(電源線・アース線)を器具本体に引き込んでから固定します。器具には必ずロックナットを取り付けてください。


※取り付けボルト・ワッシャー・各ナットは別途準備してください。

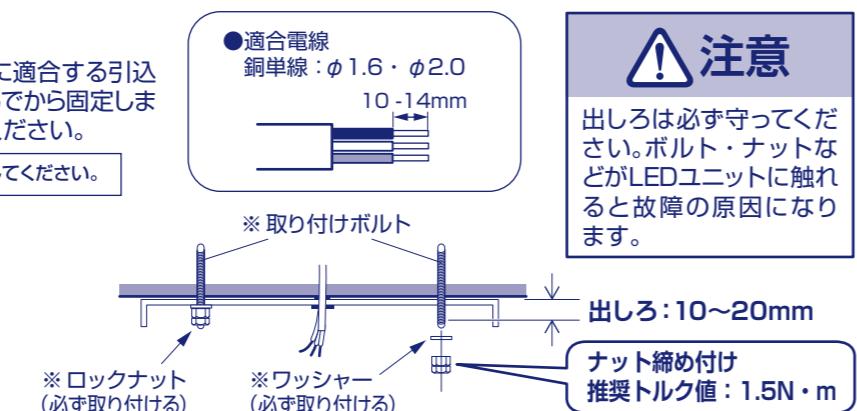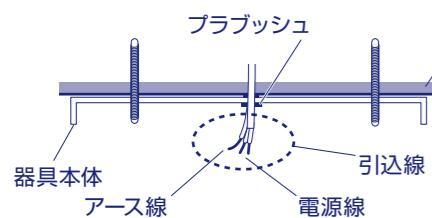

- 照明器具の重さに十分耐えるように、設置強度をあらかじめ確保してください。
- 取り付けボルトはW3/8またはM10を使用し、外径22mm以上のワッシャーを必ず入れてください。
- ナットは上記の【推奨トルク値】で締めてください。締めすぎると器具の変形や破損により、防雨・防湿機能が失われる原因になります。また緩み防止のため、ロックナットを必ず取り付けてください。
- 電源用送り配線は、器具内の空間が狭いため、天井裏を通すことを推奨します。
- 間引き点灯をするときは、分岐回路に設けたスイッチで消灯してください。


### 2 LEDユニットに仮吊り紐を取り付ける

LEDユニット側のバネ受けの金具穴に、器具側の仮吊り紐のSフックを取り付け、プライヤーなどで両側から閉じて容易に外れないようにしてください。

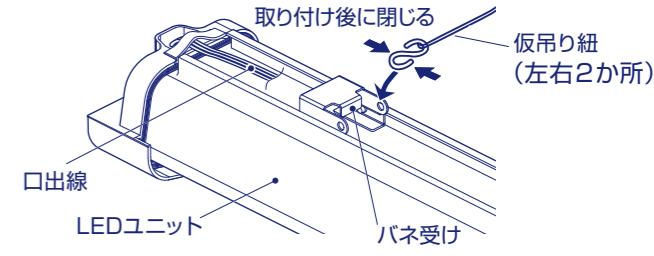


### 3 電源線・アース線を接続する(LEDユニットを結線する)

LEDユニット側の口出線の被覆をむき、器具内の引込線に直接結線して防水処理を施してください。

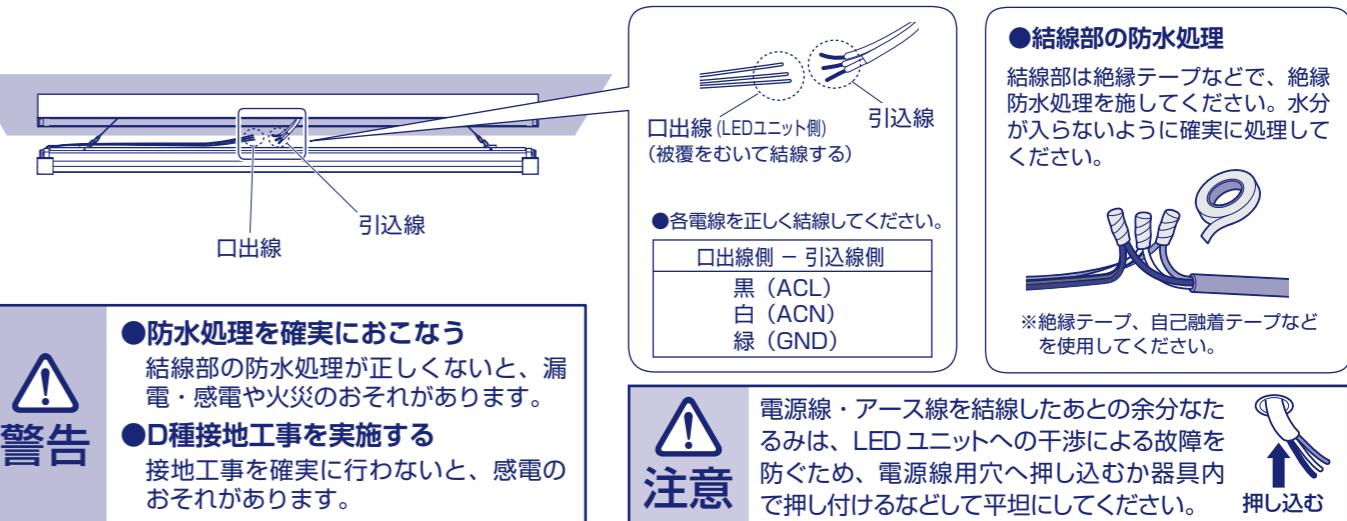

### 4 LEDユニットにフックバネを取り付ける

器具側フックバネを、LEDユニットのバネ受けに取り付けてください。

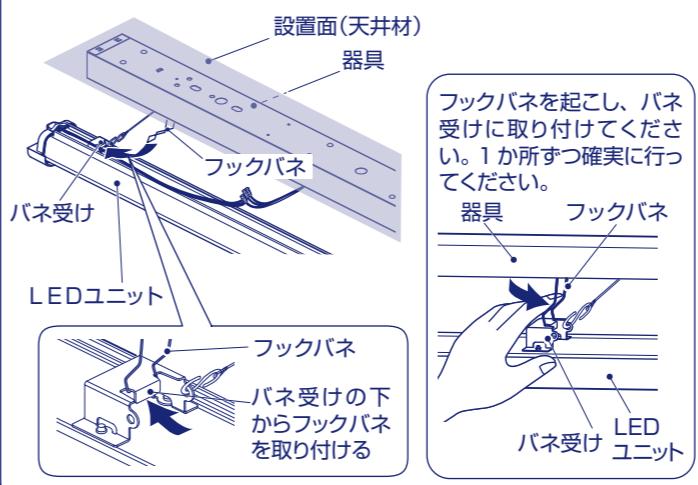

### 5 LEDユニットの電源線を固定する

LEDユニットの電源線・アース線のたるみ部分を、器具内の電源線用クランプで固定してください。



電源線用クランプ

### 6 LEDユニットを器具内部へ押し上げる


LEDユニットを一度引き下げてフックバネを確認して、そのあと器具と平行に、まっすぐ押し上げてください。



## LEDユニットの外し方

●取り外しはゆっくり確実に行ってください。

LEDユニットの端カバー両側をつかんだまま、LEDユニットの左右を同時に引き下げてください。

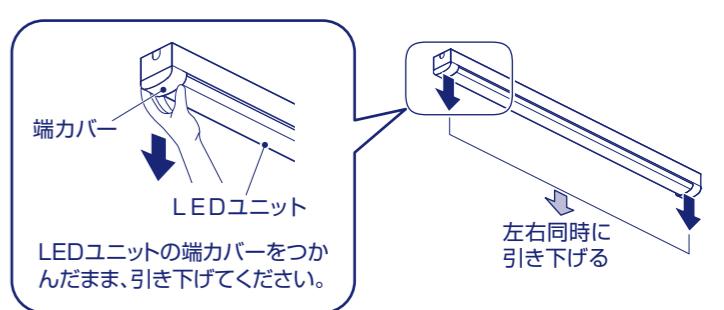

左右同時に引き下げる