


## 取扱説明書

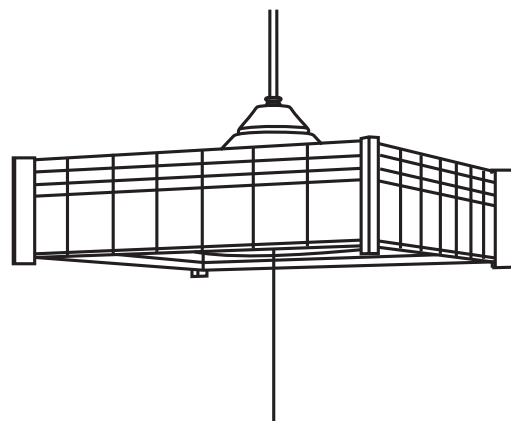









このたびは当社照明器具をお買い上げくださいますありがとうございます。  
ご使用前には必ずこの取扱説明書を最後まで読み充分理解して、正しくお使いください。

工事店様へ…この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。


## LEDペンダントライト SS-58001D



### ●安全上のご注意


⚠ 警告 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定されます。			
 禁止	■ 器具のすきまに金属類(針金など)を絶対に差し込まないでください。感電の危険があります。	 厳守	■ 器具の取付けは、本体表示並びに取扱説明書にしたがい確実に行ってください。 取付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因となります。  ■ 定格電圧は日本国内交流100V専用です。 海外では使用できません。 過熱し、火災の原因となります。  ■ 施工には電気工事士の資格が必要です。 必ず工事店・電気店に依頼してください。 
	■ 器具にボールなど、ものをぶつかけたり、衝撃を与えないでください。 器具の落下によるケガの原因となります。		
 分解禁止	■ 部品の追加改造は絶対にしないでください。 火災・感電の原因となります。		
⚠ 注意 取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか、または物的損害の発生が想定されます。			
 禁止	■ 安全上、LED光源を直視しないでください。 ■ 壁付調光器のある回路では使用できません。 故障や火災の原因となります。	 発火注意	■ 器具・LED光源を布でおおったりしないでください。 過熱・火災・グローブ変形・短寿命など故障の原因となります。  ■ ストープなど、温度の高くなるものの真上や、その付近では使用しないでください。 故障や火災の原因となります。  ■ 煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災の原因となります。 異常状態がおさまったことを確認して工事店、電器店に修理を依頼してください。  ■ この器具は屋内専用です。 5℃～35℃の範囲内で使用してください。 火災・感電の原因となります。 
 厳守	■ 付属の梱包材は取り除いて使用してください。 火災の原因となります。		
 接触禁止	■ 点灯中および消灯直後は、器具が熱いので手や肌などを触れないでください。 器具を触るとやけどの原因になることがあります。  ■ カバーなどが破損した場合、けがの原因となる場合がありますので、破損部分に直接手や肌などを触れないでください。	 水ぬれ禁止	■ 浴室などの湿気の多い場所や常時温度の高い場所では使用しないでください。 絶縁性能が低下し、火災・感電の原因となります。

## ●各部のなまえ

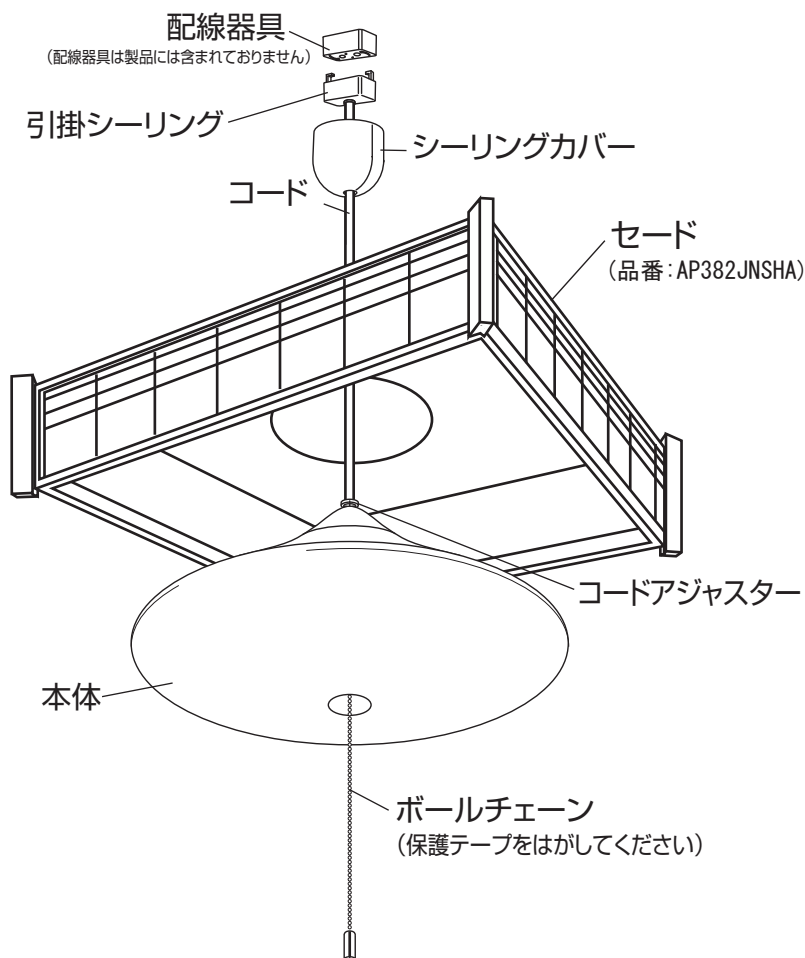


天井の配線器具を確認する

### ○ 取付できます

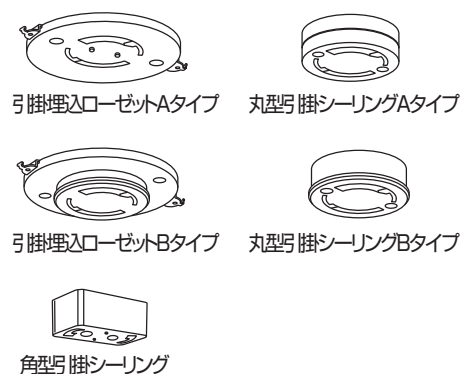

### ✕ 取付できません

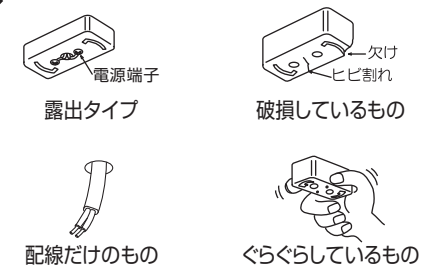


交換には電気工事士の資格が必要です。  
必ず工事店・電器店に、配線器具の取付、  
取替を依頼してください。

## ●器具の取付け方


❗ 必ず電源を切ってから行ってください。

### 1 コードの長さを調節する

短くする時

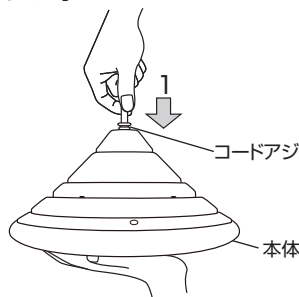

1. 本体をおさえ、コードアジャスターを押し込み、フリー状態(図1参照)にしながらコードを押し込む。
2. コードアジャスターを引き上げ、ロック状態(図1参照)にする。

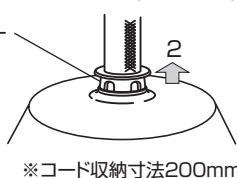

※コード収納寸法200mm


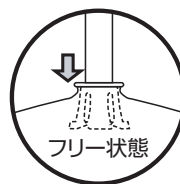


図1




長くする時

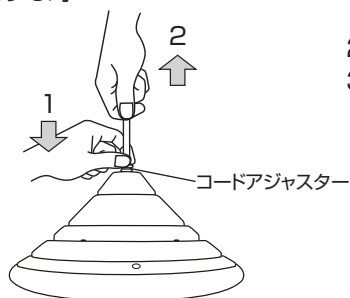

1. コードアジャスターをおさえながら…
2. コードを引き出す。
3. コードの長さを調節できたら、コードアジャスターを引き上げ、ロック状態(図1参照)にする。


コード長 (目安)  
200mm~400mm

◎万一器具が傾く場合は  
コードアジャスター部の  
コードをまげてなおす。

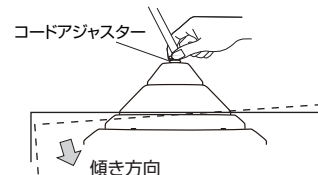


## 2 シーリングカバーを取り付ける

付属品

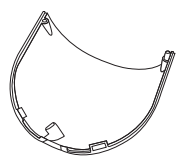


シーリングカバーセット  
(シーリングカバー2個)  
(品番:SK2510WS)

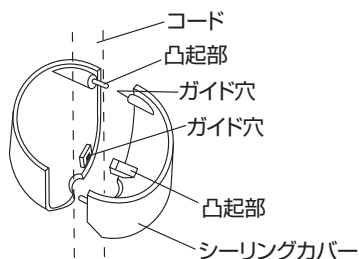

付属のシーリングカバー2枚の間にコードを入れ、カバーの上下のガイド穴の中にそれぞれカバーの凸起部を入れ強く押し込んで、カバー2枚を嵌合させてください。

## 3 セードを本体にのせる

## 4 配線器具に取り付ける

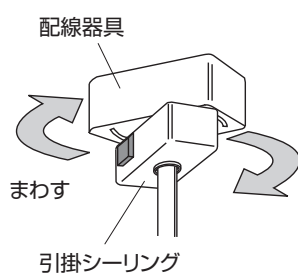


はずす場合


※ボタンを押しながら左にまわす。

① 押す

② まわす

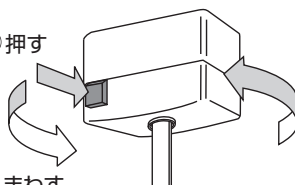

## 5 シーリングカバーを上げる

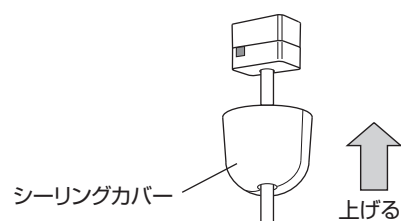

## ●清掃・保守・点検

！必ず電源を切ってから行ってください。

清掃	<ul style="list-style-type: none"><li>・器具の汚れは乾いた柔らかい布か、水を浸しかたく絞った柔らかい布で拭きとってください。</li><li>・シンナー、ベンジン等の揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。</li><li>・器具全体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対にやめてください。 (火災・感電の原因となります。)</li></ul>
保守	<ul style="list-style-type: none"><li>・補修部品は下記にてお取り扱いしております。<ul style="list-style-type: none"><li>・お買い上げの販売店</li><li>・弊社お客様相談センター</li><li>・弊社ホームページ</li></ul></li></ul> <p>本書に記載されております「器具品番」およびお求めになる補修部品の「品番」をお知らせください。 有償、無償の区分につきましては、「アグレッッド照明器具 保証書」をご覧ください。</p>
点検	<ul style="list-style-type: none"><li>・器具には寿命があります。器具交換の目安は、使用環境によりますが約8～10年です。</li><li>・設置してから8～10年経ちますと、外観に異常がなくても内部の劣化が進んでいます。 点検・交換をおすすめします。</li><li>※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C8105-1解説による。)</li><li>・周囲温度が高い場合は、寿命が短くなります。</li><li>・3年に1回は、工事店などによる点検をお受けください。</li><li>・点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至る恐れがあります。</li></ul> <div><p>⚠ 注意 以下の症状が見受けられますか？</p><div><ul style="list-style-type: none"><li>・スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。</li><li>・プラグ、コード、又は本体を動かすと点滅する。</li><li>・プラグ、コードなどが異常に熱い。</li><li>・こげくさい臭いがする。</li><li>・点灯時に漏電ブレーカが動作することがある。</li><li>・コード及び本体に傷み、ひび割れ、又は変形がある。</li></ul></div><div>このような症状がみられる場合、直ちにブレーカーを切り、必ず販売店・工事店またはお客様相談センターにご相談ください。</div></div>

## ●仕様

定格

使用電圧	周波数	消費電力	常夜灯
AC100V	50/60Hz共通	44W	1W

・電気代：1日5.5時間点灯して約7円　1年(2,000時間)で約2,400円

点灯順序

↳ 全灯 → 調光 → 豆球 → 消灯 —

※調光は約60%の明るさです。

## ●故障のときの処置

<ul style="list-style-type: none"><li>・ご使用中に異常が生じたときは、電源を切って、お近くの販売店または下記お問い合わせ先のお客様相談センターへご相談ください。</li></ul> <p>なお連絡されるときは「器具品番」およびお買い求め時期をお忘れなくお知らせください。</p>
--

## ●お問い合わせ

■お買い上げいただきました販売店・工事店または、下記までご連絡ください。		
●お客様相談センター フリーダイヤル	 0120-159087	(受付時間 AM9:00～PM5:00/土・日・祝定休)

## アグレッッド株式会社

本社 〒664-0845  
兵庫県伊丹市東有岡2-16