

AK003SN

保管用

お客様へご注意とお願い

安全に関する重要な内容ですのでよくお読みの上、必ずお守りください。誤った取扱いをした時に、けがなど重大な結果に結びつく可能性が大きいものを「△警告」の欄に、状況によっては重大な結果に結びつく可能性もあるものを「△注意」の欄にまとめてあります。必ず、ご使用時にいつでも読むことができる所に保管してください。

ご使用上の注意

△警告	<p>器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。 禁止 火災、感電の原因となります。</p> <p>万一、煙がでたり、変な臭いがあるなどの異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因となります。 禁止 すぐに電源スイッチを切り、異常状態がおさまったことを確認してから、工事店、電器店に修理を依頼してください。</p>
<p>器具の取付けは、本体表示並びに取扱説明書にしたがい確実に行ってください。取付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因となります。 注意</p> <p>電源接続の際は、取扱説明書に従って確実に行ってください。接続が不完全な場合は、接触不良により火災の原因となります。 注意</p>	<p>表示された(純正)電源電圧以外のものを使用しないでください。感電・火災の原因となります。 注意</p> <p>器具の近くでラジオや赤外線リモコン方式の電気機器を使用されると、雑音が入ったり、リモコンを操作しても作動しない場合があります。 注意</p>
<p>本ネジ、器具の本体等とメタルスロイヤラス、金属板とが電気的に接触しないように取付けてください。漏電・火災の原因となります。 注意</p> <p>LEDを長時間直視するのはおやめください。目に悪い影響を及ぼすおそれがあります。 注意</p> <p>器具を布でおおったりしないでください。 過熱・火災・グローム変形・短寿命など故障の原因となります。 禁止</p> <p>施工には電気工事士の資格が必要です。必ず工事店・電器店に依頼してください。 また、部品の追加、変更などの器具の改造は絶対に行わないでください。 器具のすきまに金属類(針金など)を絶対に差し込まないでください。 禁止</p>	<p>この器具は屋内用です。屋外で使用しないでください。屋外で使用すると、感電・火災の原因となります。 禁止</p> <p>この器具は非防水です。風呂場など、水や湿気の多い場所では使用しないでください。 火災や感電の原因となります。 禁止</p> <p>この器具は屋内専用で5℃～35℃の温度範囲で、ご使用ください。低温では点灯しにくくなり、又、高温では器具の過熱により焼損の原因となります。 禁止</p> <p>壁付調光器のある回路では使用できません。誤って使用しますと火災の原因となります。 禁止</p>
△注意	

お客様/工事店様へ


国内専用器具ですので海外での使用はできません。

LEDには光にバラツキがあるため、製品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。

器具のとりつけかた

●電源の接続

必ずブレーカーを落としてから、電源線を端子台の電源差し込み穴に確実に差し込んでください。



※適合電線はΦ1.6、Φ2.0

図1

天面取付の場合

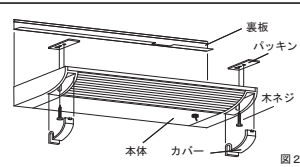


図2

壁面取付の場合

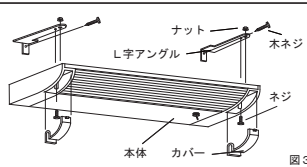


図3

●天井取付の場合

- ①付属のパッキンを左右に貼り付けてください。
- ②左右のカバーをはずしてください。
- ③電源線を端子台に接続してください。
- ④図2のように裏板を乗せ、付属の木ネジで固定してください。
- ⑤左右のカバーを取り付けてください。

●壁面取付の場合

- ①左右のカバーをはずしてください。
- ②L字アングル取付ゲージで壁面に印をつけてください。
- ③L字アングルを付属の木ネジで壁面に固定してください。
- ④電源線を端子台に接続してください。
- ⑤付属のネジとナットでL字アングルに本体を固定してください。
- ⑥左右のカバーを取り付けてください。

定 格

器 具	使用電圧	周波数	入力電流	消費電力
流し元灯	AC100V	50Hz/60Hz	0.14A	8W

注1. LEDはバラツキがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

●お問い合わせ

(お買い上げいただきました販売店、工事店または、上記までご連絡ください。)

お客様相談センターフリーダイヤル

0120 - 159087

(受付時間: AM9:00~PM5:00/土・日・祝定休)