

お客様へ・・・施工には電気工事士の資格が必要です。一般の方が施工作業なされない様、ご注意願います。
なお、この取扱説明書を読まれた後は必ず保管してください。

■使用上のご注意

⚠

警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡又は重症を負う可能性があります。

(1) お手入れの際には必ず電源を切ってください。感電・やけどの原因となります。
(2) 製品を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけないでください。火災の原因となります。
(3) 本製品を改造することはおやめください。
(4) LEDなどは交換できません。
(5) 電球器具や回路、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具、蛍光灯用の安定器、インバーターでは絶対に使用しないでください。破損・発煙・安定器損傷の原因となります。
(6) 万が一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店にご相談ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。
(7) ランプ交換する際は、電気工事の専門業者に依頼してください。（交換には工事免許が必要です）

⚠


注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が障害を負う又は物的損害が発生する可能性があります。

(1) 点灯中または消灯直後は高温のため、ランプにふれるとやけどの恐れがあります。お手入れの際には、必ず電源を切って、しばらく時間が経過してから行ってください。
(2) 製品をお手入れされる際には、乾いた柔らかい布か、水で浸してよく絞った布をお使いください。製品の水洗いは感電・故障の原因となります。
(3) 製品は洗剤・薬品などで拭いたり、殺虫剤をかけないでください。破損、感電の原因となります。
(4) 製品は定期的に工事店、専門家による点検を受けられることをお勧めします。
(5) 引火する雰囲気中（ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカー、粉塵など）で使用しないでください。火災や爆発の原因となります。
(6) 水滴がかかる状態や湿度の高いところで使用しないでください。破損の原因となります。
(7) 物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。破損・けがの原因となります。
(8) LEDには光のパラツキがあるため、製品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
(9) 照明器具には寿命があります。設置して10年※以上経過すると、外観に異常がなくても内部の劣化は進んでいます。早めの点検、交換をしてください。 ※使用条件は周囲温度30℃ 1日10時間点灯です。
(10) 点灯しているランプを長時間直視することは、おやめください。目を傷めたり、目に悪影響を及ぼす影響があります。

注意

AC直結（片側入力）器具に変更後に蛍光灯を装着すると、強い光を一瞬発光しフィラメントが切れます。
故障の原因になりますので器具変更後は絶対に蛍光灯を装着しないでください。



■保証について

保証期間は、商品お買い上げ日より3年間です。

■保証の免責事項

保証期間内でも次の場合には原則として免責とさせていただきます。
(1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(2) お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び

■取付方法


取付前に

警告 取り付けを行う前に、必ず器具の安定器を取外してください。



●安定器の取外し方法

警告 この工事には、電気工事士の資格が必要です。一般の方が工事なさないでください。

- 【1】器具の電源を切り、蛍光灯を取外してください。
- 【2】器具の安定器から接続されている電源側、ソケット側の両方の配線を切断してください。(図1)

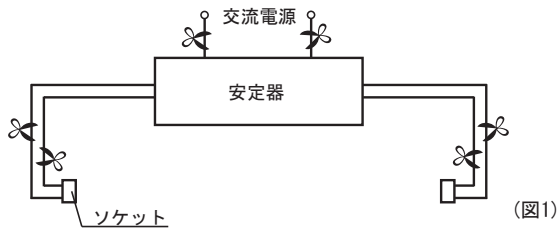

- 【3】ソケット部と電源を配線し直してください。
 - 【1灯用器具の場合】ソケット部と電源を配線し直してください。
 - 【2灯用器具の場合】ソケット部と電源、端子台を配線し直してください。

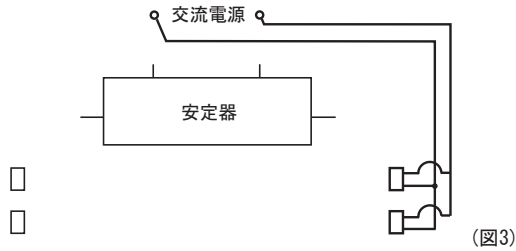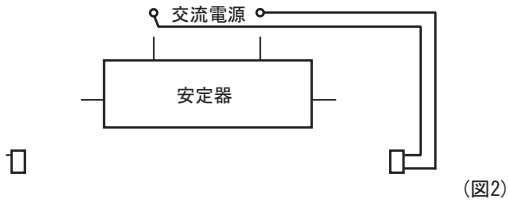

(注) 安定器の取外し工事を行った場合、器具メーカーによる補償を受けられない場合があります。

取付方法

警告 取り付けを行う前に、必ず器具の電源を切ってください。

- 手順1 器具の電源を切り、蛍光灯をはずしてください。
- 手順2 「取付前に」の「●安定器の取外し方法」に従い、器具の安定器を取外して配線し直してください。
- 手順3 直管蛍光灯形LEDを取り付けてください。
 - (注)直管蛍光灯形LEDには上下の向きがあります。放熱面が器具側、発光面が下面になるよう取り付けてください。
- 手順4 器具の電源を入れ、点灯を確認してください。
 - ※一般のお客様はランプ交換できません。必ず工事店にご依頼ください。

●各種安定器に取り付けた場合

安定器の種類	状態
グロースタータ式	✕ … 点灯しません
ラピッドスタート式1灯型	✕ … 点灯しません
ラピッドスタート式2灯型	✕ … 点灯しません
インバータ(電子)式	✕ … 点灯しません
A C直結(両側入力)	✕ … 点灯しません
A C直結(片側入力)	○ … 安全に点灯します

！ 本製品はA C直結器具（片側入力）専用です。器具の安定器が取り外されていることを確認し、安定器が配線されたままの器具には絶対に取り付けしないでください。
厳守