

ご使用について

【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビ等の音響、映像機器に雑音が入ることがまれにあります。
 - 器具のきわめて近くでは、リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなることがあります。
- ※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「お客様相談センター」までお申し出ください。

【ご注意】

- 点灯時、消灯後には若干のきしみ音が発生することがあります。異常ではありません。
- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

⚠ 警告

LEDを直視するのをおやめください。目に悪影響を及ぼすことがあります。



施工・取扱説明書

保管用

品番 R-BLD003LU・R-BLD004LD

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

- ご使用の前に安全上の注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 本説明書は大切に保管してください。

工事店様へ

- 施工前に安全上の注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

安全上のご注意（必ずお守りください。）

⚠ 警告

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。

⚠ 注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

⚠ 警告

⚠ 厳守	この器具は壁面取付専用です。指定場所以外には取付けないでください。火災・落下的原因となります。	周囲温度-5~35°C以外では使用しないでください。火災の原因となります。
	 天井 傾斜壁面 不安定な場所 補強のない壁面	
	器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下的原因となります。	器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の真下にストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・落下的原因となります。
	 水ぬれ禁止	器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下的原因となります。

⚠ 注意

⚠ 厳守	電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。	電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
	<ul style="list-style-type: none"> 照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。 ※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。 	

保証について

点検とお手入れ方法

- 保証について

この商品の保証期間は3年です。但し、消耗品は除きます。
詳細は弊社カタログをご参照ください。
※保証期間の例外
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
 - 保証書について

保証書が必要な場合は、下記「お客様相談センター」までお申し出ください。
 - 補修用性能部品の保有期間
弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。
補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
1. 明るく安全に使用するために6ヶ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。
- (1)点検項目
- LEDが切れていませんか。
 - 正常に点灯しますか。
 - 壁面との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
 - 異常な臭い、音、発熱はありませんか。
- (2)清掃（安全のため、電源を切ってから行ってください。）
- 器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。
- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
 - 木材、紙、布等の場合は水拭きせずに、柔らかい布またははたきで、こまめにホコリを落としてください。
 - シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。
2. 異常時の処置
- カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。
異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「お客様相談センター」までお申し出ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

お問い合わせ
●お客様相談センター

フリーダイヤル 0120-159087 (受付時間: AM9:00~PM5:00/土・日・祝日)

アグレッド株式会社

〒664-0845 兵庫県伊丹市東有岡2-16

施工説明 工事店様へ

- 施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本説明書は必ずお客様にお渡しください。


仕様

- 屋内専用
- 壁面取付専用
- 木ネジ取付方式

品番	R-BLD003LU・R-BLD004LD
定格電圧	交流 100V
周波数	50/60Hz兼用
消費電力	4W
入力電流	0.07A
LEDユニット	演色性 Ra85 電球色(2700K) LED光源寿命：40,000時間
器具重量	約0.5Kg
電源接続	端子台

各部の名称

※下図は、簡略した図です。

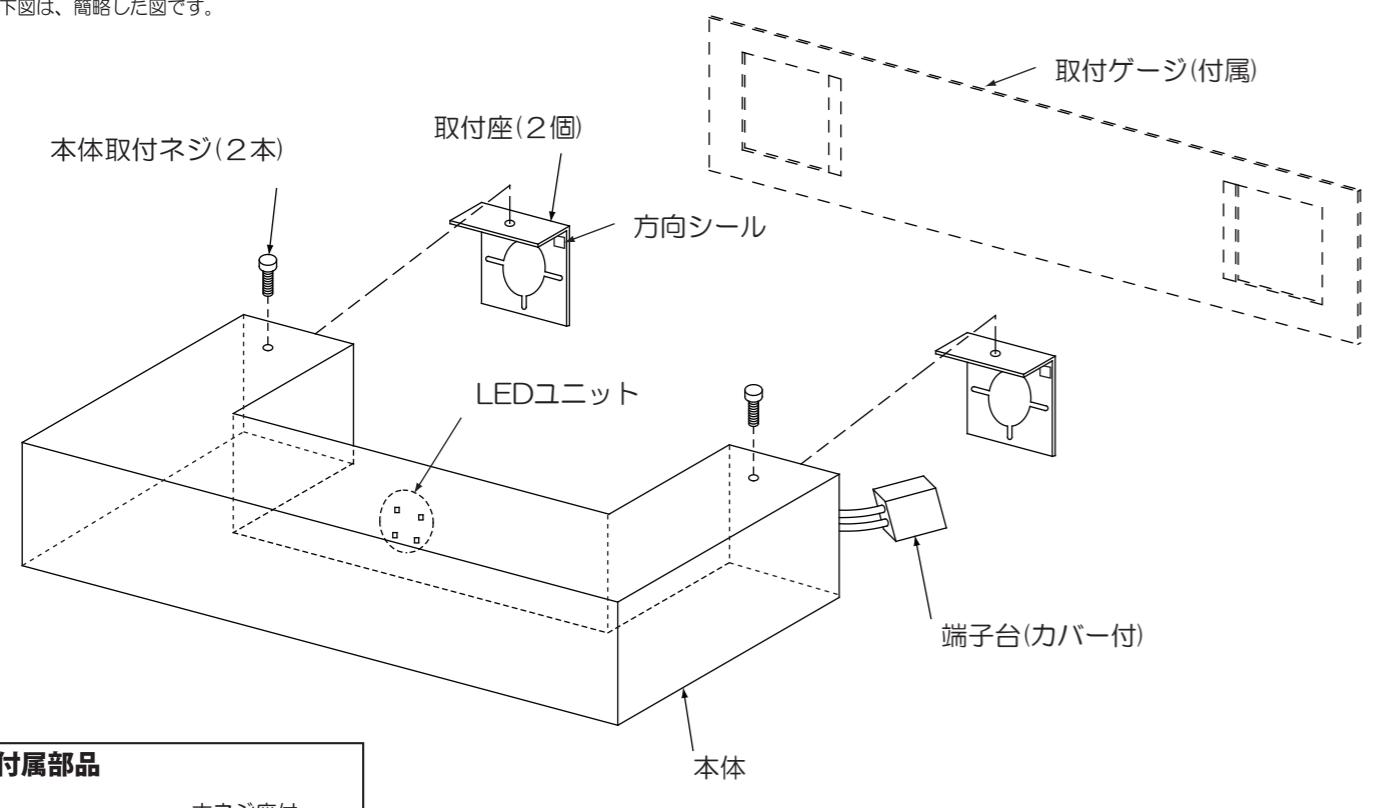


付属部品



木ネジ座付
(4本)

取付寸法


単位: mm

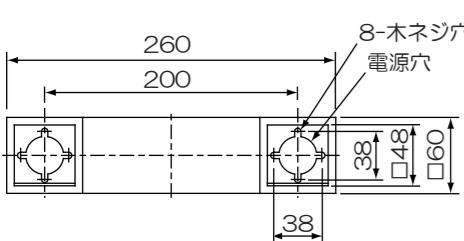

施工説明


① 取付座を取外す

- 本体取付ネジ(2本)を取り外し、本体から取付座を取り外してください。

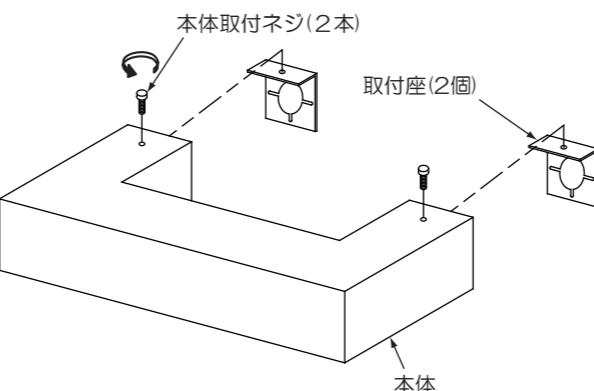

② 取付座を取付ける

- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。乾燥が不充分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
- 取付ゲージの両面テープ(2箇所)貼付面を壁側にし、取付ゲージの右側の穴に電源線を通し、両面テープ(2箇所)の剥離紙を剥がして壁面に貼付けてください。
- 取付座(2個)の内、右側に使用する取付座の電源穴から電源線を通してください。
- 取付座(2個)の方向シールの表示に従い、取付ゲージに合わせて木ネジ(4本)で壁面の補強材のある位置に取付けてください。
- 壁紙が破れない様に注意し、取付ゲージを取り外してください。

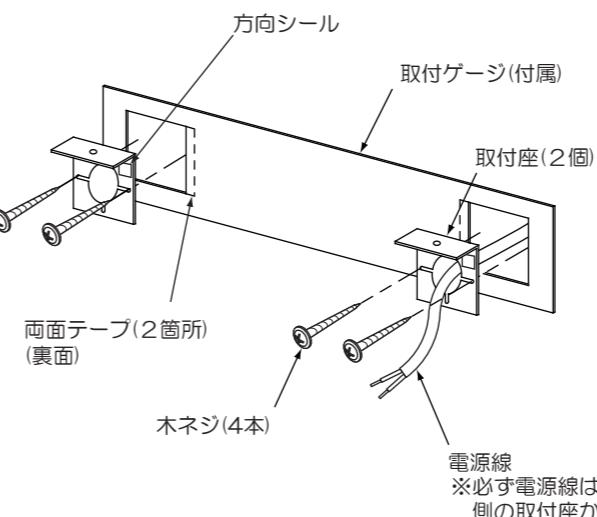


⚠ 警告

取付部、補強材へのねじ込み寸法が、20mm以下の場合、落下の原因となります。

既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。

③ 電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 電源線を端子台に適切、確実に差し込んでください。

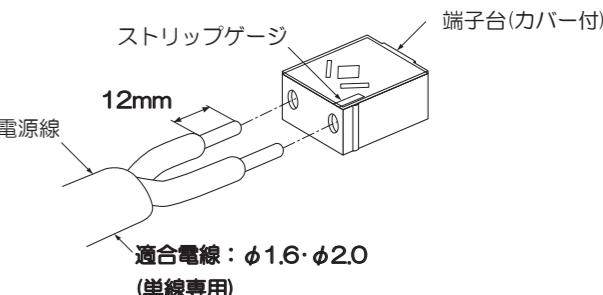


⚠ 警告

適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災・感電の原因となります。


<電源線を取外す場合>

- カバーを取り外し、マイナスドライバー等をはずし穴に差し込み、電源線を引き抜いてください。

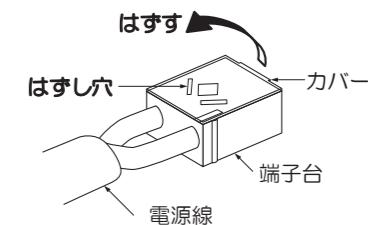

④ 本体を取付ける

- 本体を取付座(2個)にセットし、本体取付ネジ(2本)で確実に締め付け固定してください。

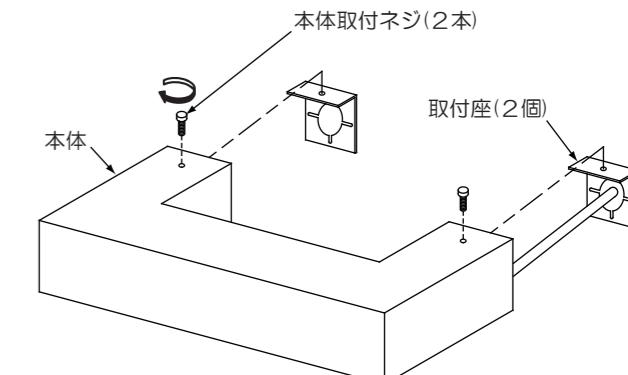

⚠ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。