

取扱説明

お客様へ

●ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ご使用に関して

〔周囲の影響〕

●器具の近くでは、ラジオやテレビ等の音響、映像機器に雑音が入ることがまれにあります。

●器具のきわめて近くでは、リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなることがまれにあります。

※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「お客様相談センター」までお申し出ください。

〔ご注意〕

●点灯時、消灯後には若干のきしみ音が発生することがありますが、異常ではありません。

●器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

警告

LEDを直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

保証について

1. 保証について

この商品の保証期間は3年です。但し、消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。

※保証期間の例外

24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

2. 保証書について

保証書が必要な場合は、下記「お客様相談センター」までお申し出ください。

3. 補修用性能部品の保有期間

弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。

補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

点検とお手入れ方法

1. 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

(1)点検項目

●LEDが切れていませんか。

●正常に点灯しますか。

●天井との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。

●異常な臭い、音、発熱はありませんか。

●カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。

(2)清掃 (安全のため、電源を切ってから行ってください。)

器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

●汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

●シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

2. 異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「お客様相談センター」までお申し出ください。(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

お問い合わせ

お買い上げいただきました販売店、工事店または、下記までご連絡ください。

●お客様相談センター

フリーダイヤル

0120-159087

(受付時間 :AM9 :00~PM5 :00/土・日・祝定休)

アグレッッド株式会社

〒664-0845 兵庫県伊丹市東有岡2-16

ROHM
SEMICONDUCTOR

施工・取扱説明書

保管用

品番

R-DLDD003NW・R-DLDD004LW

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

●ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

●施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。

●本説明書は大切に保管してください。

工事店様へ

●施工前に安全上のご注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

警告

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。

注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

警告

この器具は天井取付専用(埋込式)です。指定場所以外には取付けないでください。火災・落下の原因となります。

床面

壁面

指定以外の傾斜天井

補強のないロックウール等のやわらかい天井

特殊な断熱・遮音・防音施工された天井には使用しないでください。

過熱して火災の原因となります。

(一社)日本照明工業会

S8・SgI・Sg形適合品

マット敷工法

ブローイング工法

器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。

この器具は防滴形器具です。湿気の多い場所や浴室・サウナでは使用しないでください。火災・感電の原因となります。

この器具は耐塩仕様ではありません。塩害地域には取付けないでください。早期に錆・腐食等が生じ、火災・感電・落下の原因となります。

アース工事

アース工事は、電気設備の技術基準に従って確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。

禁止

器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の真下にストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・落下の原因となります。

屋内配線の電源・ケーブル等が本体に接触しないように施工してください。施工に不備があると、火災・感電の原因となります。

分解禁止

器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下等の原因となります。

器具の真下0.1m以内に家具等の可燃物を近づけないでください。照射物の変色・火災のおそれがあります。

照射物

照射物近接限度

0.1m

(家具・ドア・布等の可燃物)

厳守

器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下等の原因となります。

器具の真下0.1m以内に家具等の可燃物を近づけないでください。照射物の変色・火災のおそれがあります。

調光器との併用はできません。火災の原因となります。調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換が必要です。

煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「お客様相談センター」にご相談ください。

注意

電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

厳守

●照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。

●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。

ローム株式会社

〒615-8585 京都市右京区西院溝崎町21

DLDD003NW-TO

1

4

- 施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本説明書は必ずお客様にお渡しください。


仕様

- 屋内・軒下傾斜天井兼用(防滴形)
- 天井取付専用(埋込式)
- 高気密S_B形
- パネ取付方式
- 異常温度防止機能付
- 傾斜配光対応範囲は15°～30°まで
- 調光不可
- LEDユニットは交換不可

品番	R-DLD003NW	R-DLD004LW
配光	1/2照度角 60°	
定格電圧	交流 100V	
周波数	50/60Hz兼用	
消費電力	6.8W	
入力電流	0.12A	
LEDユニット	演色性 Ra83 昼白色(5000K)(COB)	演色性 Ra83 電球色(2700K)(COB)
	LED光源寿命：60,000時間	
器具重量	約0.4kg	
電源接続	端子台(送り総容量6A)	


各部の名称

※下図は、簡略した図です。

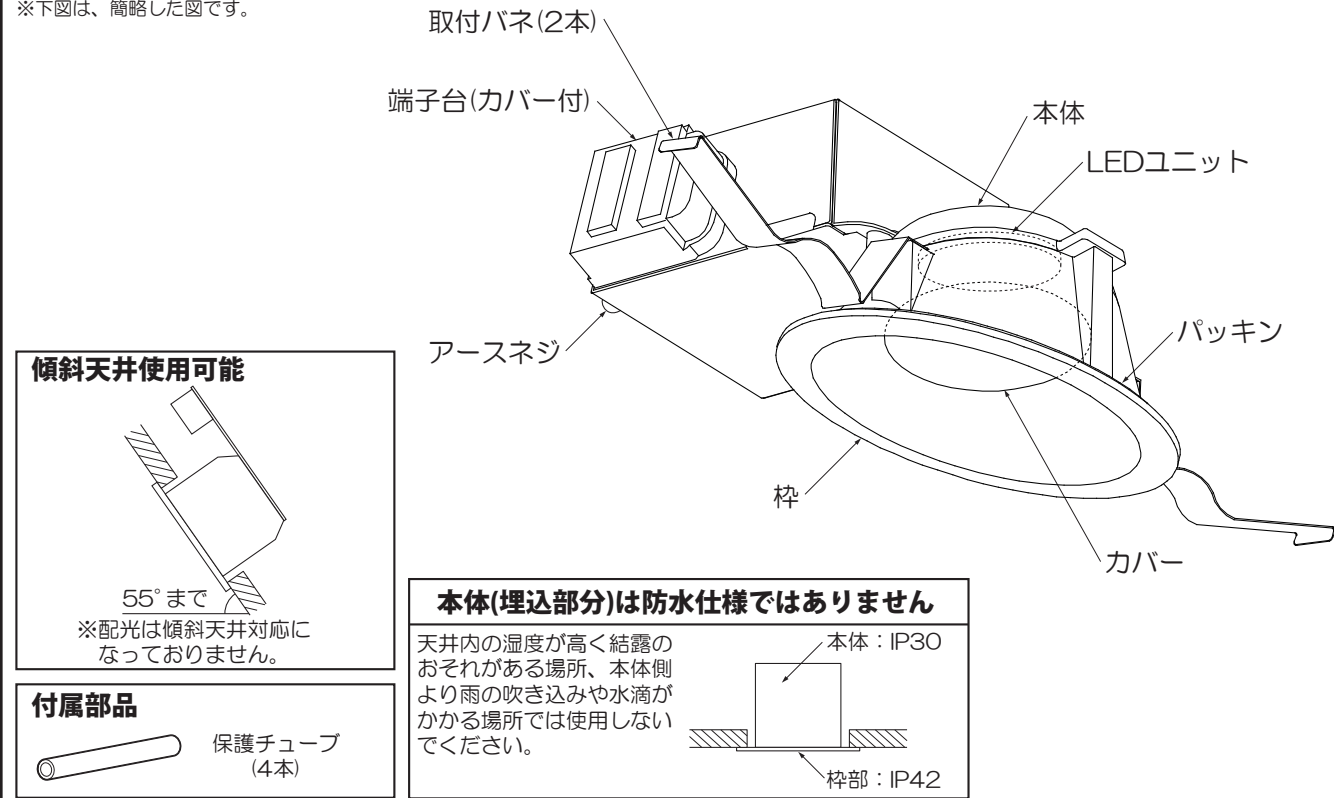


① 取付け前の注意事項について

- 以下の天井に取付ける場合は、器具の取付パネと天井の間に必ず補強材(鉄板、木片等)を入れてください。
 - ・ロックウール等のやわらかい天井
 - ・珪酸カルシウム板の天井
- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。乾燥が不充分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
- 表面に1mm以上の凹凸がある天井はザグリをし、平らにしてください。そのまま取付けると、光モレ・気密性の低下の原因となります。

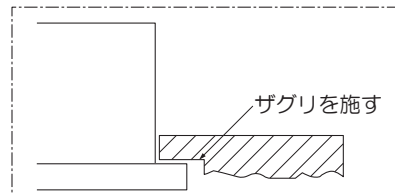

② 天井面を確認する


- 埋込穴と埋込必要高、取付可能天井厚を確認してください。

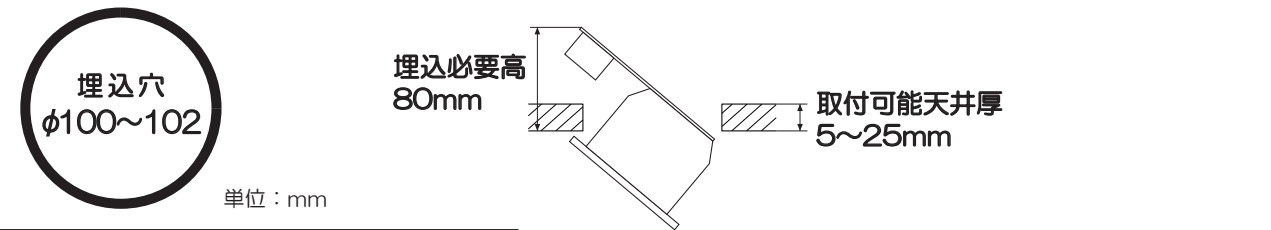

⚠ 警告
指定寸法以外の天井には取付けしないでください。落下の原因となります。

③ 電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 電源線を端子台に適切、確実に差し込んでください。

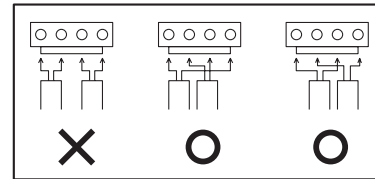


- 軒下に取り付ける場合はアースネジを使用し、必ずD種(第三種)接地工事を行ってください。

⚠ 警告
適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。
定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。


<電源線を取外す場合>

- マイナスドライバー等で解除ボタンを押しながら、電源線を引き抜いてください。

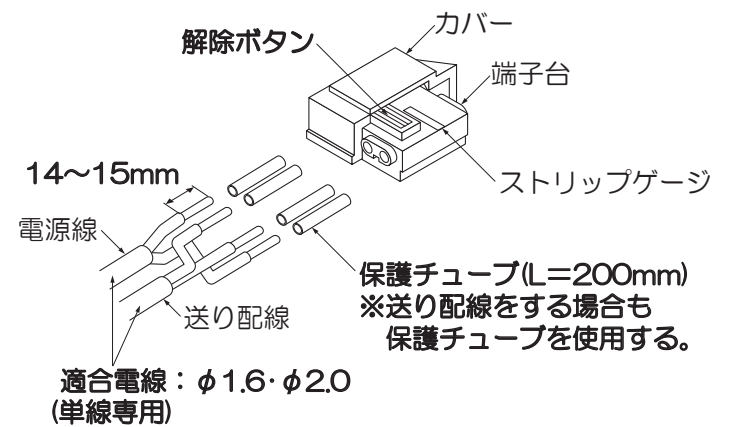

④ 本体を取付ける

- ①②取付パネ(2本)を両手でせばめながら、埋込穴に本体を端子台側から挿入して押し上げてください。

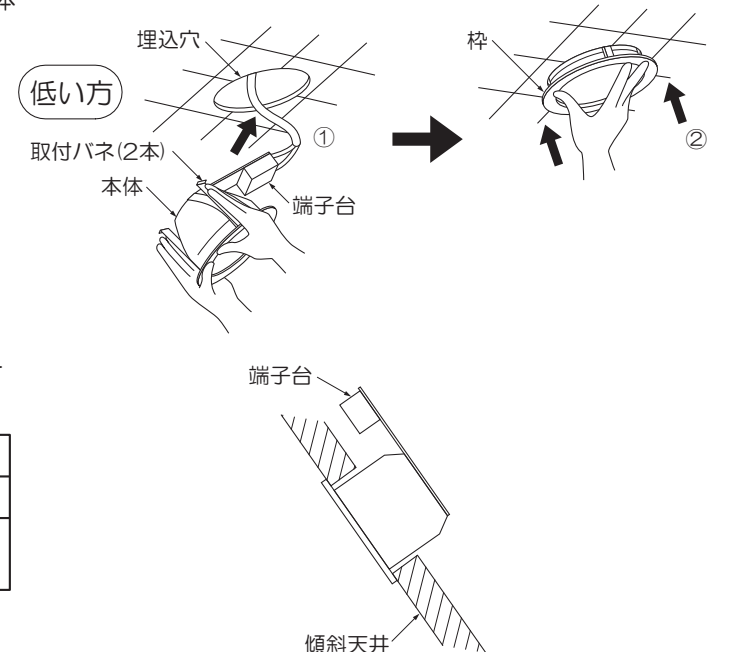

- 右図のように端子台が傾斜の上側になるように取付けてください。

⚠ 警告
取付けが不完全な場合、落下の原因となります。
器具が天井の造営材・ダクト等の設備に触れないようにしてください。火災・感電の原因となります。

<本体を取外す場合>

- 枠をゆっくり引き下げ、取付パネ(2本)を両手でせばめながら取外してください。