

ご使用について

【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビ等の音響、映像機器に雑音が入ることがまれにあります。
 - 器具のきわめて近くでは、リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなることがあります。
- ※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「お客様相談センター」までお申し出ください。

【ご注意】

- 点灯時、消灯後には若干のきしみ音が発生することがあります、異常ではありません。
- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

⚠ 警告

LEDを直視するのをおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

施工・取扱説明書

品番 R-DLD004NW・R-DLD005LW・R-DLD001LB

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

- ご使用の前に安全上の注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 本説明書は大切に保管してください。

工事店様へ

- 施工前に安全上の注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

安全上のご注意（必ずお守りください。）

⚠ 警告


この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。

⚠ 注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

⚠ 警告

この器具は天井取付専用(埋込式)です。指定場所以外には取付けないでください。火災・落下の原因となります。

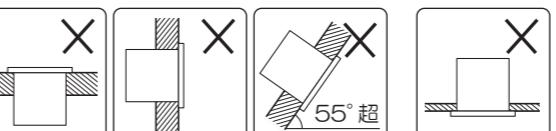

指定以外の補強のないロックワール
傾斜天井 等のやわらかい天井
特殊な断熱・遮音・防音施工された天井には使用しないでください。
過熱して火災の原因となります。



器具本体表示または本説明書に従って施工してください。
施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。

この器具は防滴形器具です。湿気の多い場所や浴室・サウナでは使用しないでください。火災・感電の原因となります。

この器具は耐塩仕様ではありません。塩害地域には取付けないでください。早期に錆・腐食等が生じ、火災・感電・落下の原因となります。

アース工事は、電気設備の技術基準に従って確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。

禁止

器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の真下にストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・落下の原因となります。

屋内配線の電源・ケーブル等が本体に接触しないように施工してください。施工に不備があると、火災・感電の原因となります。

分解禁止

器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下等の原因となります。



(家具・ドア・布等の可燃物)

照射物近接限度

0.1m

照射物

器具の真下0.1m以内に家具等の可燃物を近づけないでください。照射物の変色・火災のおそれがあります。

調光器との併用はできません。火災の原因となります。

調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換が必要です。

煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「お客様相談センター」にご相談ください。

⚠ 注意

電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

- 照明器具には寿命があります。
設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。
周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。

お問い合わせ

お買い上げいただきました販売店、工事店または、下記までご連絡ください。

- お客様相談センター

フリーダイヤル



0120-159087

(受付時間: AM9:00 ~ PM5:00 / 土・日・祝日)

アグレッド株式会社

〒664-0845 兵庫県伊丹市東有岡2-16

- 施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本説明書は必ずお客様にお渡しください。


仕様

- 屋内・軒下兼用(防滴形)
- 天井取付専用(埋込式)
- 高気密S_B形
- バネ取付方式
- 異常温度防止機能付
- 調光不可
- LEDユニットは交換不可


品番	R-DLD004NW	R-DLD005LW・R-DLD001LB
配光	1/2照度角 60°	
定格電圧	交流 100V	
周波数	50/60Hz兼用	
消費電力	6.1W	
入力電流	0.11A	
LEDユニット	演色性 Ra83 昼白色(5000K)	演色性 Ra83 電球色(2700K)
	LED光源寿命: 50,000時間	
器具重量	約0.3kg	
電源接続	端子台(送り総容量6A)	

各部の名称

※下図は、簡略した図です。

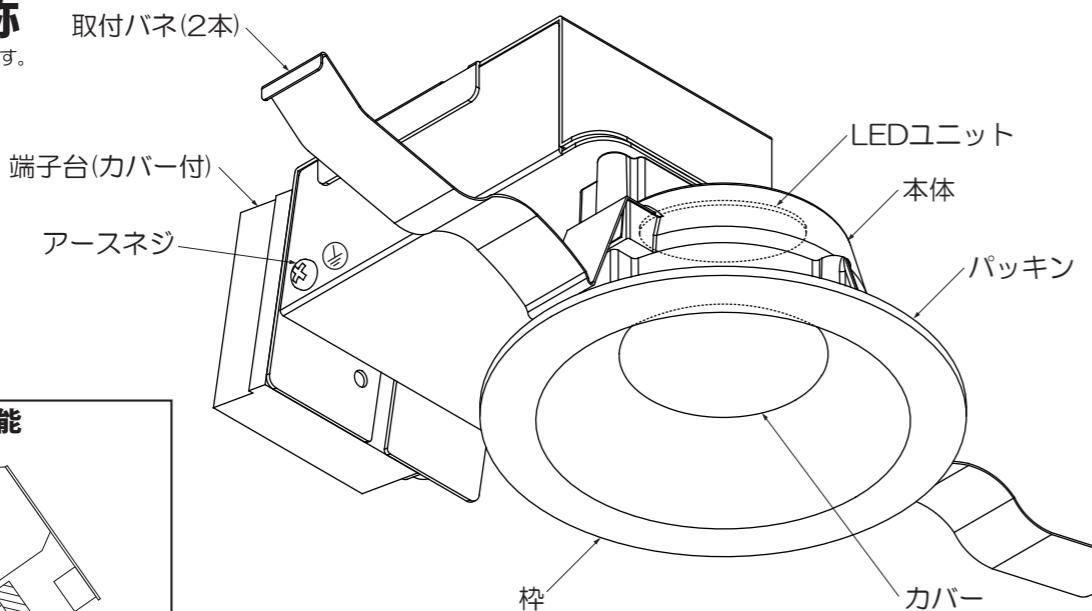

傾斜天井使用可能

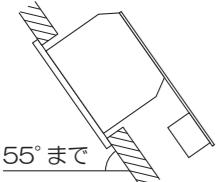


付属品



本体(埋込部分)は防水仕様ではありません

天井内の湿度が高く結露のおそれがある場所、本体側より雨の吹き込みや水滴がかかる場所では使用しないでください。

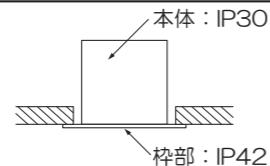

① 取付け前の注意事項について


- 以下の天井に取付ける場合は、器具の取付バネと天井の間に必ず補強材(鉄板、木片等)を入れてください。

- ・ロックウール等のやわらかい天井

- ・珪酸カルシウム板の天井

- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。乾燥が不充分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。

- 表面に1mm以上の凹凸がある天井はザグリをし、平らにしてください。そのまま取付けると、光モレ・気密性の低下の原因となります。

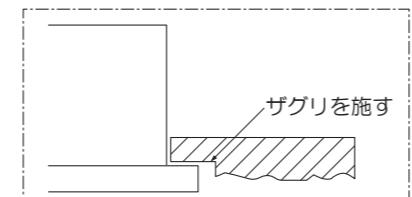


施工説明

② 天井面を確認する

- 埋込穴と埋込必要高、取付可能天井厚を確認してください。



単位:mm

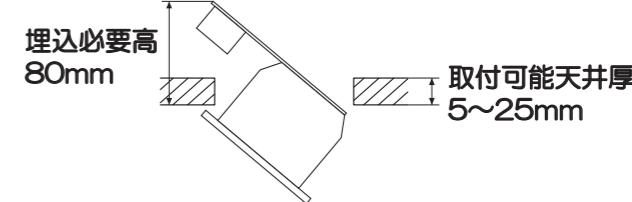


⚠ 警告

指定寸法以外の天井には取付けないでください。落下の原因となります。

③ 電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)


- 電源線を端子台に適切、確実に差し込んでください。

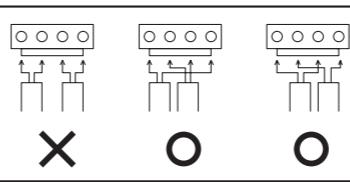

- 軒下に取付ける場合はアースネジを使用し、必ずD種(第三種)接地工事を行ってください。

⚠ 警告

適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災・感電の原因となります。

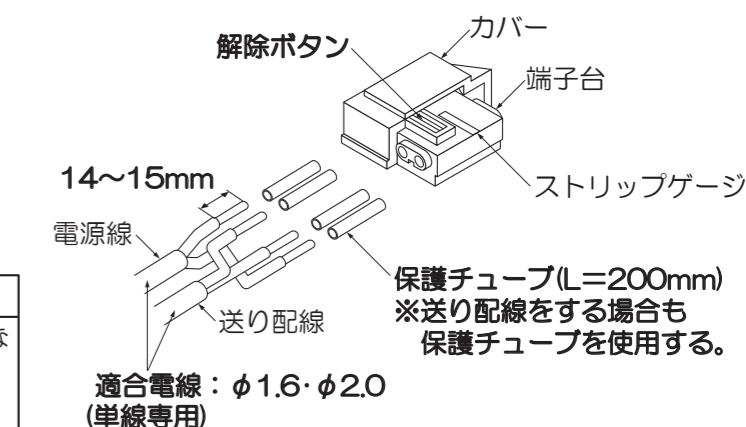


＜電源線を取外す場合＞

- マイナスドライバー等で解除ボタンを押しながら、電源線を引き抜いてください。


④ 本体を取付ける

- ①②取付バネ(2本)を両手でせばめながら、埋込穴に本体を端子台側から挿入して押し上げてください。

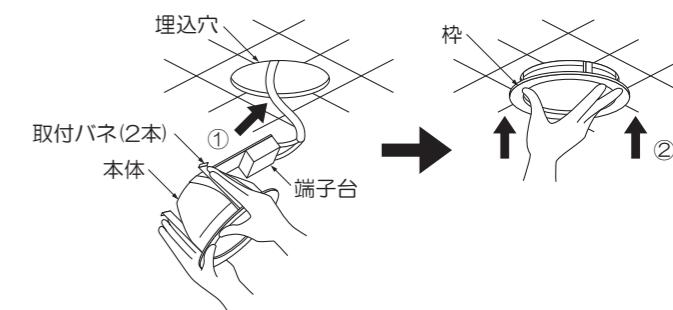

＜傾斜天井に取付ける場合＞

- 右図のように端子台が傾斜の下側になるように取付けてください。

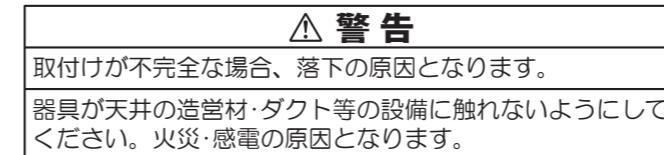

＜本体を取り外す場合＞

- 枠をゆっくり引き下げ、取付バネ(2本)を両手でせばめながら取り外してください。

