


LED交換方法

△警告

必ず電源を切り、器具とLEDが冷めてから交換してください。感電・やけどの原因となります。

- ①②古いLEDを左に回してソケットから取外してください。
- ③④新しいLEDをソケットに差し込んで、右に回して確実に取付けてください。

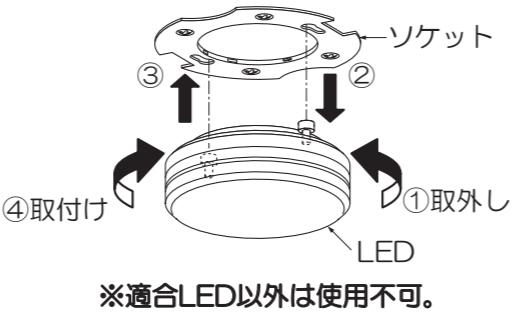

△警告

LEDは必ず器具表示または本説明書のものを使用してください。表示以外のLEDを使用すると火災の原因となります。

LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。

ご使用について

[周囲の影響]

- 器具の近くでは、ラジオやテレビ等の音響、映像機器に雑音が入ることがまれにあります。
 - 器具のきわめて近くでは、リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなることがまれにあります。
- ※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「お客様相談センター」までお申し出ください。

[ご注意]

- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。
- オフライト(ホタル)の付いた壁スイッチには使用しないでください。壁スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。

△警告

LEDを直視するのをおやめください。目に悪影響を及ぼすことがあります。

保証について

点検とお手入れ方法

- 保証について

この商品の保証期間は1年です。
但し、消耗品は除きます。
詳細は弊社カタログをご参照ください。
※保証期間の例外
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。
 - 保証書について

保証書が必要な場合は、下記「お客様相談センター」までお申し出ください。
 - 補修用性能部品の保有期間

弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。
補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。
 - (1)点検項目**
 - LEDが切れていませんか。
 - 正常に点灯しますか。
 - 天井との取付部、各部品の合わせ目に異常なカタツキ、ゆるみはありませんか。
 - 異常な臭い、音、発熱はありませんか。
 - カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。
 - (2)清掃(安全のため、電源を切ってから行ってください。)**

器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

 - 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
 - 木材、紙、布等の場合は水拭きせずに、柔らかい布またははたきで、こまめにホコリを落としてください。
 - シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。
 - 異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「お客様相談センター」までお申し出ください。
(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

お問い合わせ

お買い上げいただきました販売店、工事店または、下記までご連絡ください。

●お客様相談センター

フリーダイヤル

0120-159087

(受付時間：AM9:00～PM5:00/土・日・祝日休)

アグレッド株式会社

〒664-0845 兵庫県伊丹市東有岡2-16

品番 R-SCD001LN・R-SCD002LD

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

- ご使用の前に安全上の注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 本説明書は大切に保管してください。

工事店様へ

- 施工前に安全上の注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

安全上のご注意 必ずお守りください。

△警告

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。

△注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

△警告

厳守	この器具は天井取付専用です。指定場所以外には取付けないでください。火災・落下の原因となります。			
	壁面	傾斜天井	不安定な場所	補強のない天井
器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。				
水ぬれ禁止	この器具は防水です。湿気の多い場所や屋外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。			
禁止	周囲温度-5～35°C以外では使用しないでください。火災の原因となります。			

△注意

厳守	電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。			
	●照明器具には寿命があります。	設置して8～10年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。	※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。	周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。				
	点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。			

- 施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本説明書は必ずお客様にお渡しください。


仕様

- 屋内専用
- 天井取付専用
- 木ネジ取付方式

品番	R-SCD001LN・R-SCD002LD
定格電圧	交流 100V
周波数	50/60Hz兼用
消費電力	6.7W
入力電流	0.11A
適合LED	LEDユニットフラット形 東芝ライテック(株)製 広角形 電球色 LDF7L-H-GX53×1灯 LED光源寿命：40,000時間
器具重量	約0.4kg
電源接続	端子台

各部の名称


※下図は、簡略した図です。

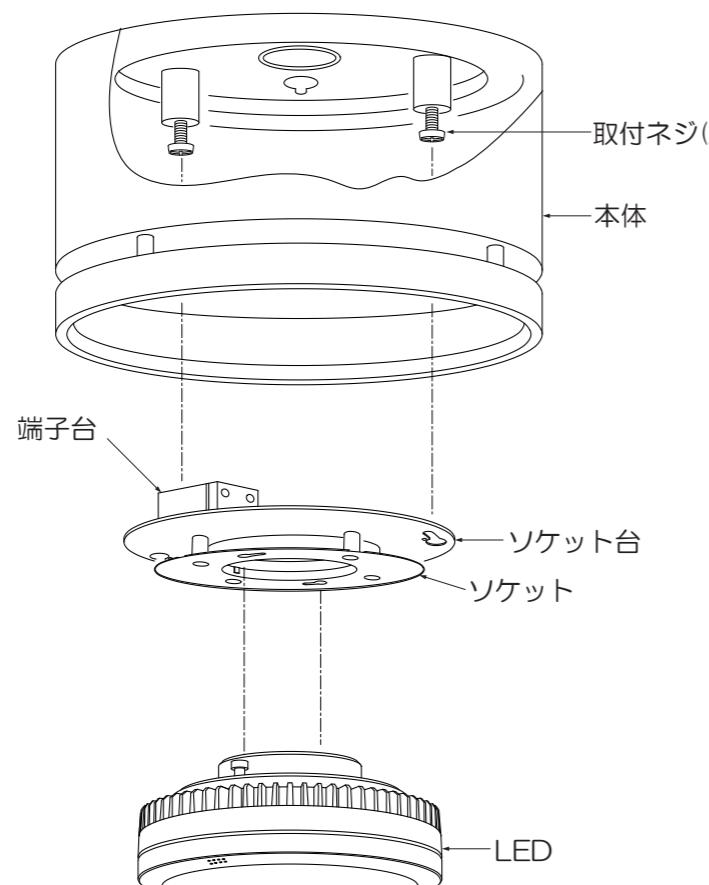

付属部品




取付寸法

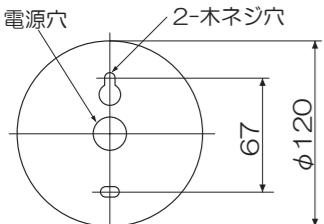

施工説明


1) ソケット台を取外す

- ドライバー等で本体の取付ネジ(2本)をゆるめてください。
- ソケット台を左に回して取外してください。

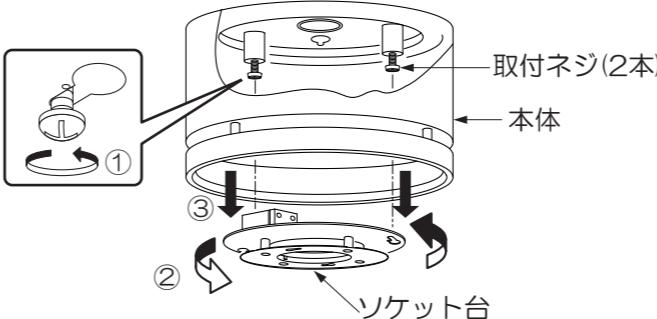

2) 本体を取付ける

- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。乾燥が不充分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
- 本体の電源穴に電源線を通し、木ネジ(2本)で天井面の補強材のある位置に取付けてください。

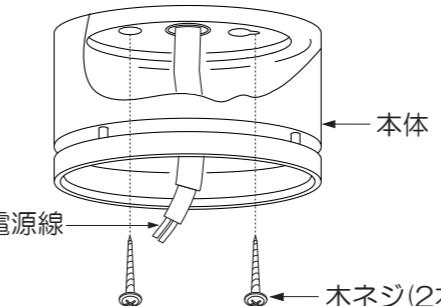


△ 警告

取付部、補強材へのねじ込み寸法が、20mm以下の場合、落下の原因となります。

既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。

3) 電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 電源線を端子台に適切、確実に差し込んでください。

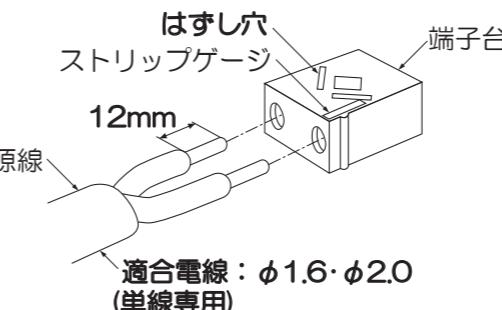

△ 警告


適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。

<電源線を取り外す場合>

- マイナスドライバー等をはずし穴に差し込み、電源線を引き抜いてください。

4) ソケット台を取付ける

- ソケット台を本体の取付ネジ(2本)に差し込み、右に回してください。
- ドライバー等で取付ネジ(2本)を確実に締め付け固定してください。

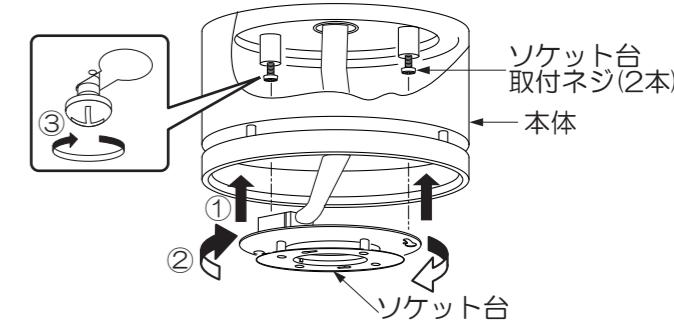


△ 警告

取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

5) LEDを取付ける

- LEDをソケットに差し込んでください。
- 右に回して確実に取付けてください。

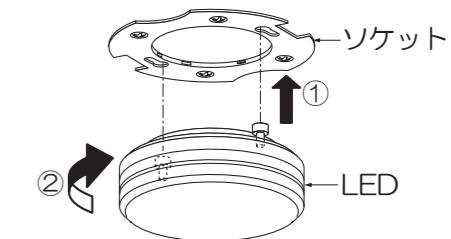

△ 警告

LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。