

## ご使用について

## 【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビ等の音響、映像機器に雑音が入ることがまれにあります。
  - 器具のきわめて近くでは、リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなることがあります。
- ※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「CSセンター」までお申し出ください。

## 【ご注意】

- 点灯時、消灯後には若干のきしみ音が発生することがあります。異常ではありません。
- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

## ⚠ 警告

LEDを直視するのをおやめください。目に悪影響を及ぼすことがあります。

## 保証について

## 1. 保証について

この商品の保証期間は3年です。  
但し、消耗品は除きます。

詳細は弊社カタログをご参照ください。

## ※保証期間の例外

24時間連続使用など、1日  
20時間以上の長時間使用の  
場合は、上記の半分の期間  
とします。

## 2. 保証書について

保証書が必要な場合は、下記

「お客様相談センター」までお

申し出ください。

## 3. 補修用性能部品の保有期間

弊社は照明器具の補修用性能

部品を、製造打ち切り後最低

6年間保有しています。

補修用性能部品(同等の機能を

有する代替品含む)とは、その

製品の機能を維持するために

必要な部品です。

## 点検とお手入れ方法

## 1. 明るく安全に使用するために6ヵ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

## (1) 点検項目

- LEDが切れていませんか。
- 正常に点灯しますか。
- 取付面との取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
- 可動部は異常に動作しますか。
- 異常な臭い、音、発熱はありませんか。
- カバー(セード)等にひび、割れ、変形等が発生していませんか。

## (2) 清掃(安全のため、電源を切ってから行ってください。)

器具のお手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。

- 汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布をよく絞って拭き、洗剤が残らないように水を含ませた布で2度拭きした後、乾いた柔らかい布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジン等の揮発性のものは使用しないでください。

## 2. 異常時の処置

異常を感じた場合は、速やかに電源を切って、販売店、工事店、または弊社「お客様相談センター」までお申し出ください。  
(部品等の取り替えは勝手にしないでください。)

## お問い合わせ

お買い上げいただきました販売店、工事店または、下記までご連絡ください。

- お客様相談センター

フリーダイヤル

0120-159087

(受付時間 AM9:00~PM5:00/土・日祝休)

アグレッド株式会社

〒664-0845 兵庫県伊丹市東有岡2-16



# 施工・取扱説明書

保管用

品番

R-HSD011LW

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

- ご使用の前に安全上の注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 本説明書は大切に保管してください。

工事店様へ

- 施工前に安全上の注意と施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。

## 安全上のご注意(必ずお守りください。)

## ⚠ 警告


この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。

## ⚠ 注意

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

## ⚠ 警告

この器具は天井・壁面取付兼用です。指定場所以外には取付けないでください。火災・落下の原因となります。

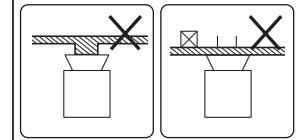

不安定な場所 補強のない取付面


器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。

この器具は防水ではありません。湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。火災・感電の原因となります。

周囲温度-5~35°C以外では使用しないでください。火災の原因となります。

器具に荷重をかけたり、布や紙等の可燃物で覆わないでください。器具の真下にストーブ等の温度の高くなるものを置かないでください。火災・感電・落下の原因となります。

器具の改造、部品の変更は行わないでください。火災・感電・落下等の原因となります。

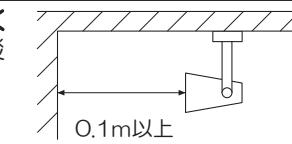

0.1m以内で照射しないでください。照射物の変色・火災のおそれがあります。

調光器との併用はできません。火災の原因となります。

調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般的の入切用スイッチに交換が必要です。

煙・臭い等の異常を感じたら、すぐに電源を切ってください。火災・感電の原因となります。異常がおさまったことを確認したのち、工事店、お買い上げの販売店、または弊社「お客様相談センター」にご相談ください。

## ⚠ 注意

電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

●照明器具には寿命があります。

設置して8~10年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。

※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。

周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。

●3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。

点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。

- 施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本説明書は必ずお客様にお渡しください。




## 仕様

- 屋内専用
- 天井・壁面取付兼用
- 木ネジ取付方式

品番	R-HSD011LW
配光	1/2照度角 60°
定格電圧	交流 100V
周波数	50/60Hz兼用
消費電力	11.5W
入力電流	0.22A
LEDユニット	演色性 Ra85 電球色(2700K)  LED光源寿命：40,000時間
器具重量	約0.8kg
電源接続	端子台

## 各部の名称


※下図は、簡略した図です。

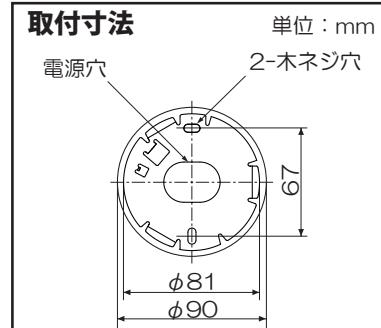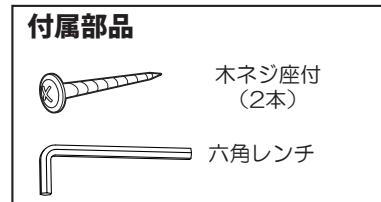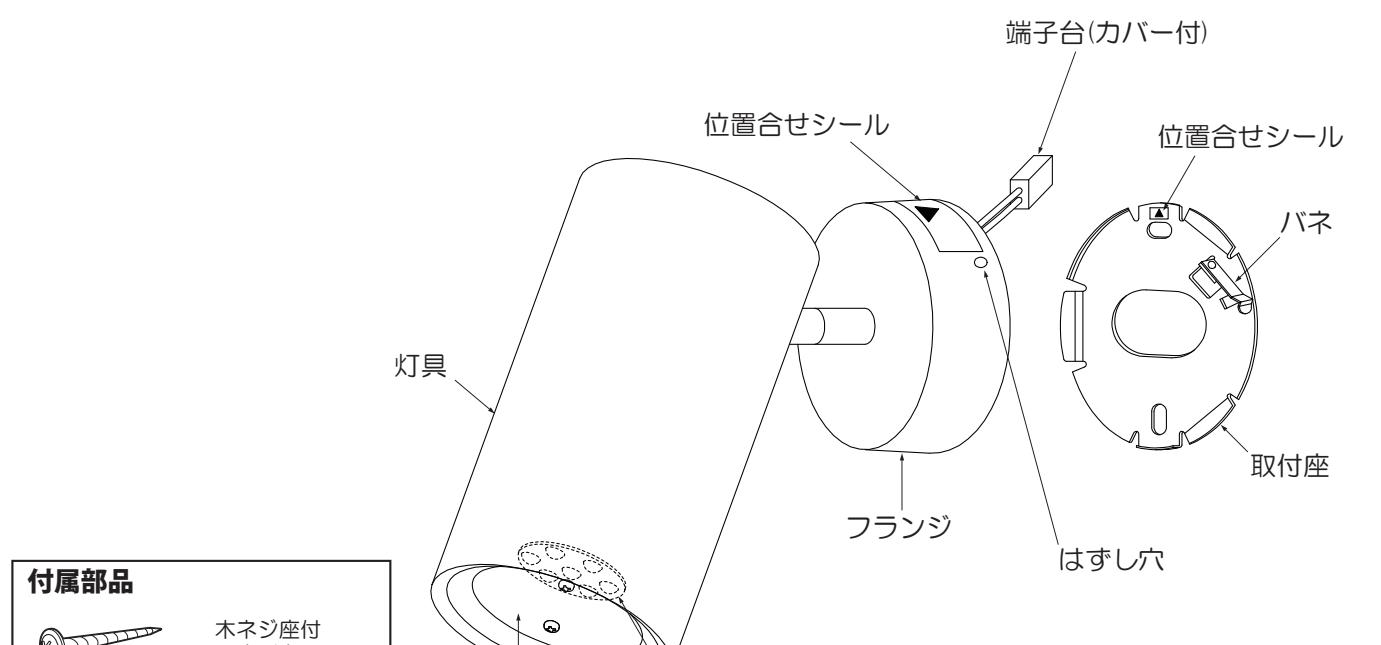

## 施工説明


### 1 取付座を取外す

- ①②フランジのはずし穴に付属の六角レンチを差し込み、押し込みながら取付座を矢印の方向に回して、フランジから取付座を取外してください。

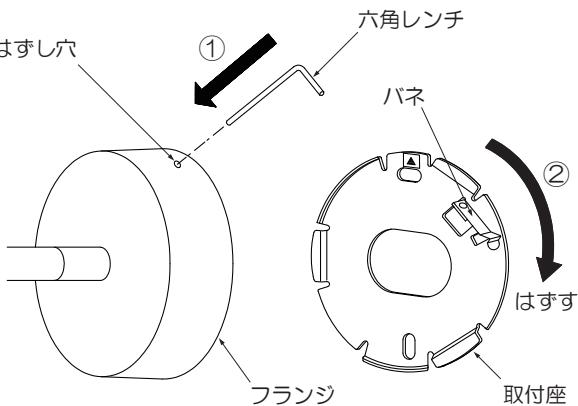

### 2 取付座を取付ける

- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。乾燥が不充分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
- 取付座の電源穴に電源線を通し、木ネジ(2本)で取付面の補強材のある位置に取付けてください。

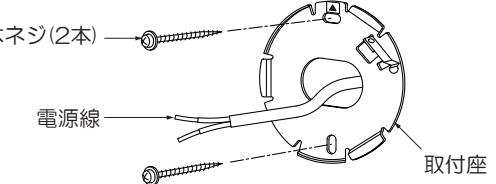


#### ⚠ 警告

- 取付部、補強材へのねじ込み寸法が、20mm以下の場合は、落下の原因となります。  
既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。

### 3 電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 電源線を端子台に適切、確実に差し込んでください。

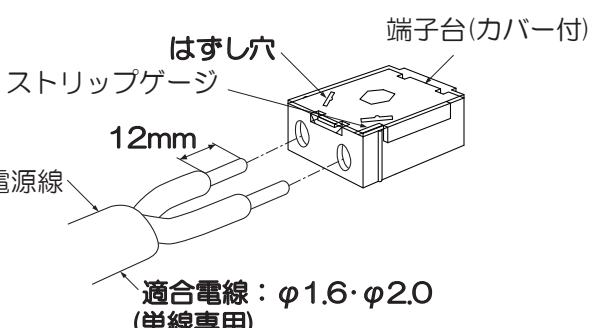


#### ⚠ 警告

- 適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。  
適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災の原因となります。


### 4 電源線を取外す場合

- カバーを取り外し、マイナスドライバー等をはずし穴に差し込み、電源線を引き抜いてください。

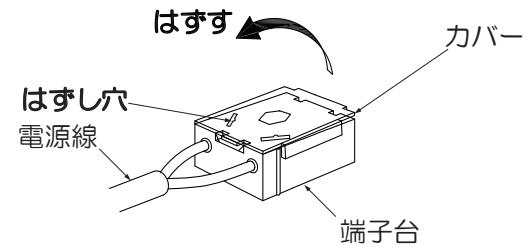

### 4 フランジを取付ける

- フランジと取付座の位置合せシールを合わせて、フランジを取付座にセットしてください。
- フランジを取付面に押しあてながら、フランジを矢印の方向に「パチン」と音がするまで回し、フランジを確実に取付けてください。  
※フランジに力を左右に加え、確実に固定されていることを確認してください。

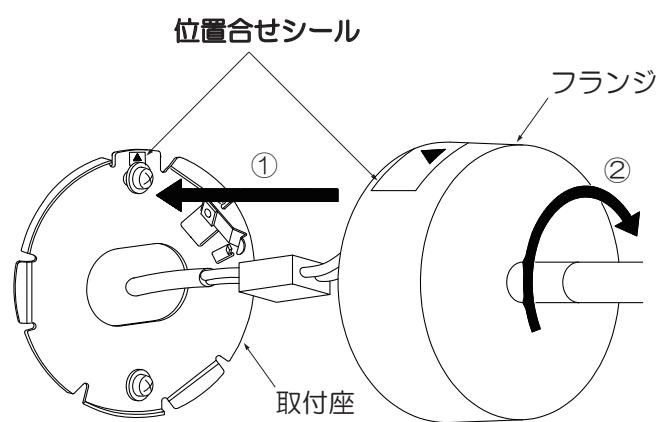


#### ⚠ 警告

- 取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

### 5 灯具の角度調整

- 灯具可動範囲

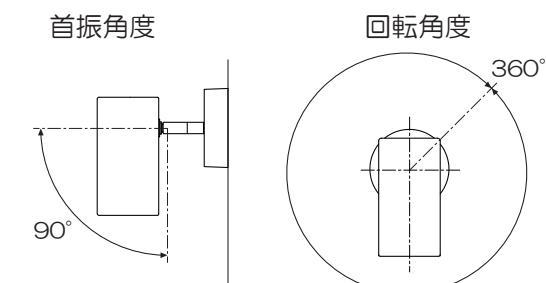

#### ⚠ 警告

- 無理な力を加え、灯具の可動範囲を超えて動かさないでください。火災・感電・落下の原因となります。

#### ⚠ 注意

- 点灯中や消灯直後はLEDが高温になっていますので、さわらないでください。やけどの原因となります。  
他の器具を照射しないでください。照射の際の熱により、焼損・故障の原因となります。