

取扱説明書

このたびは当社照明器具をお買い上げくださりましてありがとうございます。
ご使用前には必ずこの取扱説明書を最後まで読み充分理解して、正しくお使いください。
この取扱説明書は他の商品と共通になっているため、商品と姿図が違う場合があります。

工事店様へ…この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

器具品番 HG9156L / HG9306L (共通) HG9157L / HG9307L (共通) LED電球 ガーデンライト (防雨型)

●施工のご注意



警告

- 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず工事店・電器店に依頼して下さい。また、部品の追加、変更などの器具の改造は絶対にしないでください。器具のすきまに金属類（針金など）を絶対に差し込まないでください。感電の危険があります。




注意

- 器具の取付・電源接続について
本体表示並びに取扱説明書にしたがい確実に行ってください。取付けに不備があると器具の破損・感電・火災の原因となります。
- この器具は一般屋外用（防雨型）です。
次のような場所には設置しないでください。



禁止

- 水中、または器具が冠水する場所
 - 水たまりや、水のたまりやすい凹んだ場所
 - 振動の激しい場所、衝撃が加わる場所
 - 腐食性ガスの発生する場所
 - 粉塵の多い場所
 - 海岸隣接地帯・塩害地域
 - サウナ・浴室・温水プールなどの温度の高い場所
- 器具の破損・漏電・ショートによる感電・火災の原因となります。

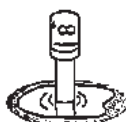

アース

- アースは、電気設備の技術基準にしたがって確実に行ってください。（D種接地工事）アースに不備がある場合は感電の原因となります。



禁止

- 器具は土壌のしっかりした場所に設置してください。砂地などの柔らかい土壌に設置する場合は、コンクリートなどでボールの埋設部分を十分に固定して下さい。また、必ずボールの埋設部分は排水処理を行って下さい。結露などによるボールの腐食の原因になります。



禁止

- ボールは垂直以外の設置はしないでください。転倒や器具破損の原因になります。また、ボールにある水抜き穴は、ふさがないように。結露などによるボールの腐食の原因になります。



禁止

- 万一、煙がでたり、変な臭いがするなどの異常状態
そのまま使用すると、器具の破損・感電・火災の原因となります。すぐに電源を切り異常状態がおさまったことを確認してから工事店・電器店に修理依頼してください。



禁止

- 表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。また調光器のある回路での使用はしないでください。（人感センサーや自動点滅装置や遅れ停止スイッチなど使用できない場合があります。）誤って使用されると、器具の破損・発煙・火災の原因となります。

●使用のご注意



警告

- 器具・ランプを布でおおったりしないでください。過熱・火災・グローブ変形短寿命など故障の原因になります。



禁止

- 器具を落下させたり、強い衝撃をあてないでください。器具またはランプの破損・感電・火災の原因になります。



注意

- 点灯中および消灯直後のランプとその器具周辺は、高温で危険です。手をふれないでください。また、太陽光により器具の表面温度が高温になるため直接触れると、やけどの原因になります。
- 指定W数以上のランプは使用しないでください。



注意

- お手入れの際には、必ず電源を切ってください。感電・火災の原因になります。



注意

- 明るく安全に使用していただくため、定期的な清掃点検してください。



注意

- 積雪地域でご使用の場合は、雪で器具が埋もれないように除雪してください。器具の破損・漏電・感電の原因になります。

・LED電球を使用される場合の注意



注意

- 器具の近くでラジオや赤外線リモコン方式の電気機器を使用されますと、雑音が入ったり、リモコンを操作しても作動しない場合があります。



禁止


- 調光器のある回路では使用できません。

●各部のなまえ

付属部品

ネカセパイプ(2本)


ネカセパイプ止め(4枚)

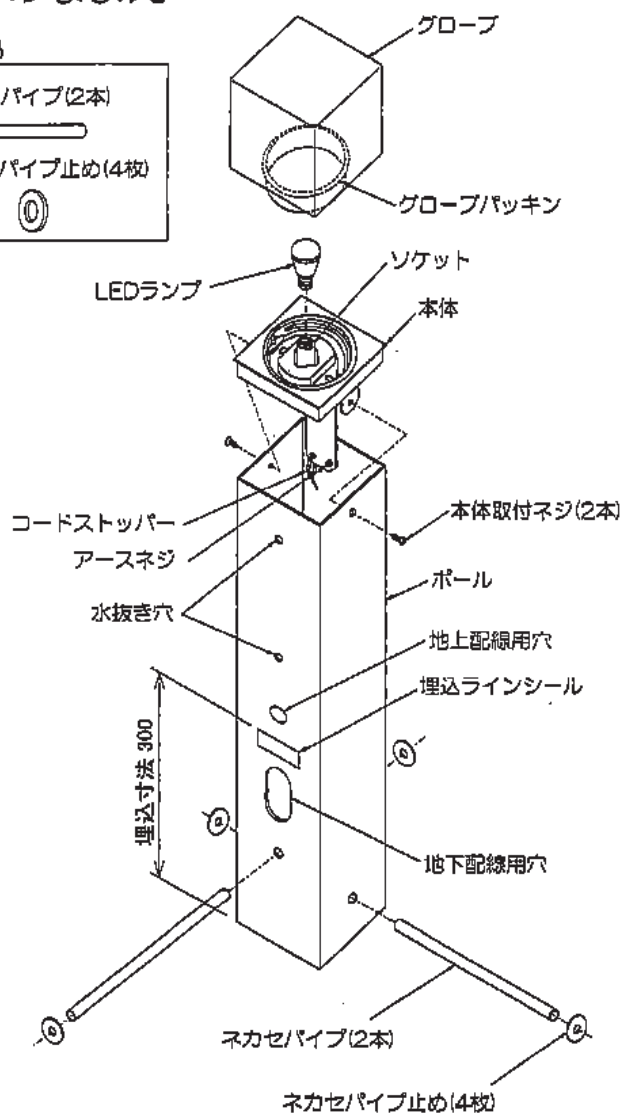

●器具の取付けかた ※必ず電源を切ってください。

①本体を取外す


- ・本体取付ネジ(2本)を外し、ポールから本体を取外してください。

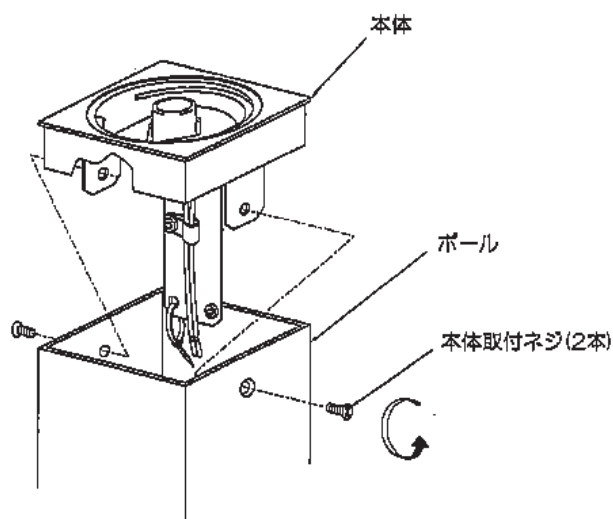

② 電源線、ポールの設置

- ・ボールは土壌のしっかりした場所に設置してください。
やわらかい土壌に設置する場合は、コンクリートなどでボール
施工が不適切の場合、ボール転倒の原因になります。
- ・電源線はボールより200mmほど出した状態で、設置してください。
電源線保護管は、ボールにある水抜穴より高い位置に来るように
してください。
- ・ボールに貼付している「埋込ラインシール」の埋込ラインまで
埋め込みが不十分だと、ボール転倒の原因になります。
- ・ボールにある水抜穴(2ヵ所)は、ふさがないでください。
器具内に溜まる結露・水気などで腐食し、器具破壊・ボール転
倒の原因になります。
- ・施工・設置に関しては、電気設備基準、内線規定にしたがって
施工してください。

●ネ力セ釋使用の施工

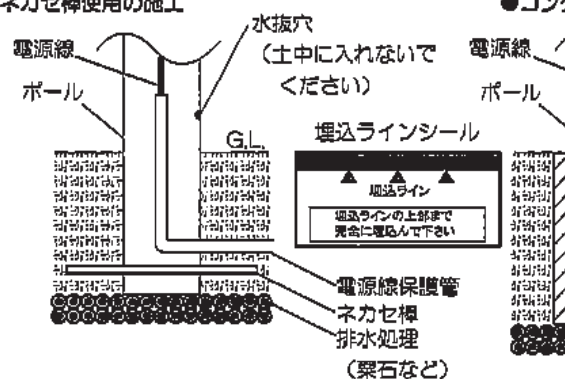

※必ず排水処理を行ってください。


※必ず付属のネ力セ棒を2本使用してください。

※電源線、ポールは図のように設置してください。


電源線は保護管で保護してください。

③ 電源線の接続

- ・電源線をコードストッパーに通し、本体から出ている器具側側の接続をスリーブなどで確実にを行い、自己融着テープを巻いて絶縁テープで仕上げてください。絶縁・防水処理を行ってください。接続が不十分な場合は、漏電・感電、発火の原因になります。

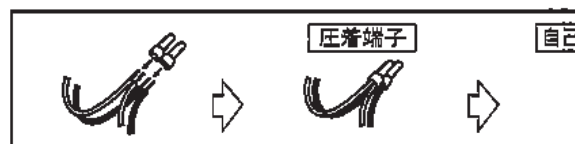

- ・アースネジを使用して、必ずD種（第三種）接地工事を行って
- ・結線後、接続部が上向きになるようにコードストッパーで固定

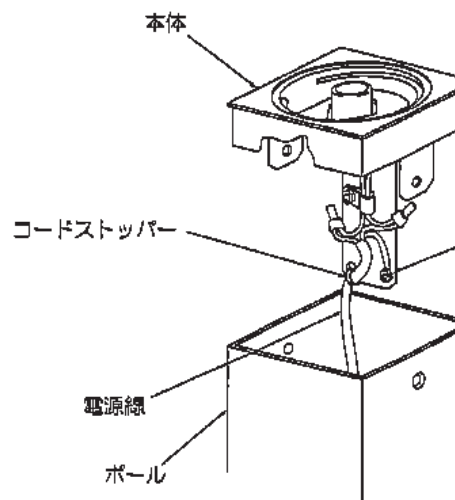


埋込部を固定してください。

ださい。
ろに設置してください。
で、地中に埋め込んでください。

転倒の原因になります。
てください。

クリート使用の施工

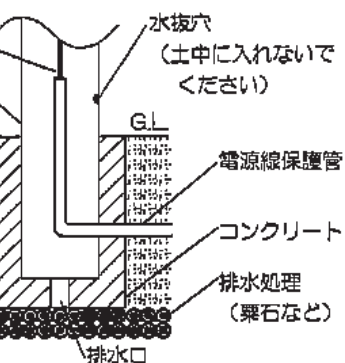

排水処理を行ってください。
クリート施工の場合は、必ず排水口を
てください。
線、ポールは図のように設置してください。
線は保護管で保護してください。

電源線
てから
さい。

已融着テープなどで保護




てください。
定してください。

アースネジ


④ 本体の取付け

・ポールに本体をセットし、本体取付ネジ(2本)で確実に固定してください。

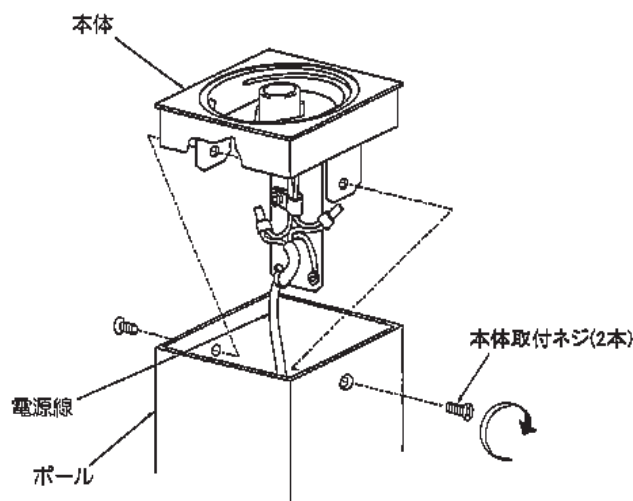


⑤ LEDランプ・グローブの取付け

・付属のランプをソケットに取付けてください。
※ランプが確実に取付いてる事を確認してください。
点灯不良などの原因になります。

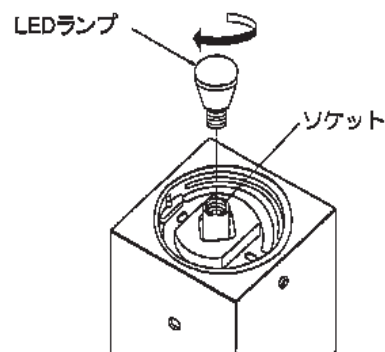

・グローブを本体に最後まで確実にねじ込んでください。
この時グローブとポールの面が同じ位置になるように
調整してください。

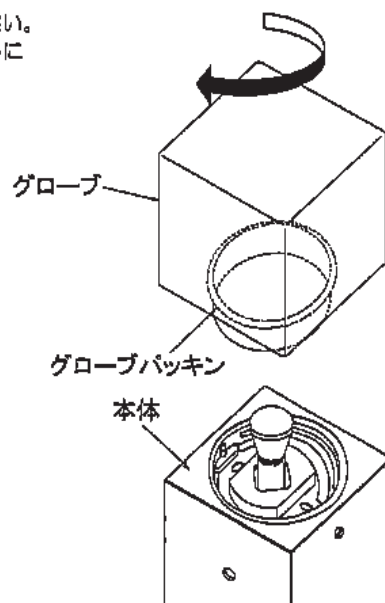

警告 ランプの取付けに不備がある場合、落下、不点
接触不良の原因になります。

※最後に電源を入れ、点灯確認してください。

●お手入れについて

※ 必ず電源を切ってください。

○器具には寿命があります。器具交換の目安は、使用環境によりことなりますが約8～10年です。

設置してから約8～10年経ちますと、外観に異常がなくても内部の劣化が進んでいます。点検・交換をおすすめします。

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C 8105-1 解説による。)

○周囲温度が高い場合は、寿命が短くなります。

○3年に1回は、工事店・電器店などによる点検をお受けください。

○点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙・発火・感電などに至る恐れがあります。

○不具合がありましたら、そのまま使用しないで、工事店・電器店に修理を依頼してください。

○器具の汚れは、石けん水を浸したやわらかい布で拭きとる。

○シンナー、ベンジン等の揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしない。

○器具全体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対にやめてください。

○ランプの明るさが低下しましたらランプの寿命です。

器具に合ったワット数のランプをお求めください。

(ランプ交換の際は、必ず電源を切り、ランプが冷えてから取り替えてください。)

○LED電球の寿命は、光束が初期値の70%に減少するまでの点灯時間と定めています。

このLED電球の光束維持率70%になる推定時間は約40,000時間です。あらかじめご了承ください。



定 格

器 具	使用電圧	周波数	消費電力	適合ランプ
LED電球	AC100V	50Hz/60Hz	5.2W	LDA6L-E17 (パナソニック製)

●故障のときの処置

■ご使用中に異常が生じたときは下表を参考にお調べください。

●下表以外の故障のときは、電源を切って、お客様相談センターへご相談ください。なお連絡されるときは器具の形式名、およびお買求め時期をお忘れなくお知らせください。

●形式名は器具の銘板に表示してあります。

状 態	主 な 原 因
ランプが点灯しない	●電源が切れている ●ソケットにランプが正常に取りついていない ●ランプの寿命

●お問い合わせ

■お買い上げいただきました販売店、工事店または下記までご連絡ください。

●お客様相談センター
フリーダイヤル

 0120-159087

(受付時間：AM9：00～PM5：00/土・日・祝定休)

アグレッッド株式会社

本社 〒664-0845
兵庫県伊丹市東有岡2-16