

# 取扱説明書

保管用

このたびは当社照明器具をお買い上げくださいましてありがとうございます。  
ご使用前には必ずこの取扱説明書を最後まで読み充分理解して、正しくお使いください。

工事店様へ…この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

## 器具品番 HAW9144L

LED電球 ポーチライト(防雨・防湿型)

### ● ご注意とおねがい



- 施工には電気工事士の資格が必要です。  
必ず工事店・電器店に依頼してください。  
また、部品の追加、変更などの器具の改造は  
絶対にしないでください。  
器具のすきまに金属類(針金など)を絶対に  
差し込まないでください。感電の危険があります。



- 器具の取付けは、本体表示並びに  
工事説明書にしたがい確実に行つ  
てください。  
取付けに不備があると器具落下、感電、  
火災の原因となります。



- 器具・ランプを布でおおったりしないでください。  
過熱・火災・グローブ変形  
短寿命など故障の原因に  
なります。



- 器具から煙がでたり、変な臭いがしたときは  
すぐに電源を切り、異常状態がおさまったこ  
とを確認してから、工事店、電器店に修理を  
依頼してください。




アース

- アース工事は電気設備の技術基準に従って  
確実に行ってください。  
アース工事が不完全な場合は、感電や火災の原因となります。



注意

- 壁面・天井取付兼用です。

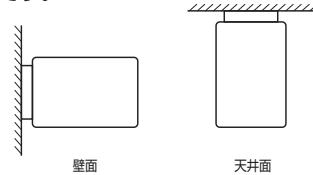

壁面 天井面

### ● お手入れとランプ交換について

\*必ず電源を切ってください

- 器具の汚れは、石けん水を浸したやわらかい布で拭きとる。
- シンナー、ベンジン等の揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしない。
- 器具全体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対にやめてください。

定 格

器 具	使 用 電 壓	周 波 数	消 費 電 力	適 合 ラン プ
LED電球	AC100V	50Hz/60Hz	5.2W	LDA5L-G-E17/S (東芝ライテック製)

### ● 故障のときの処置

- ご使用中に異常が生じたときは下表を参考にお調べください。
- 下表以外の故障のときは、電源を切って、お客様相談センターへ  
ご相談ください。なお連絡されるときは器具の形式名、および  
お買求め時期をお忘れなくお知らせください。
- 形式名は器具の銘板に表示しております。

状 態	主 な 原 因
ランプが点灯しない	●電源が切れている ●ソケットにランプが正常に取りついていない ●ランプの寿命

### ● お問い合わせ

- お買い上げいただきました販売店、工事店または  
下記までご連絡ください。

- お客様相談センターフリーダイヤル



0120-159087


(受付時間 : AM9:00~PM5:00 / 土・日・祝定休 )

アグレッド株式会社

本社 〒664-0845

兵庫県伊丹市東有岡2-16


## ●各部のなまえ

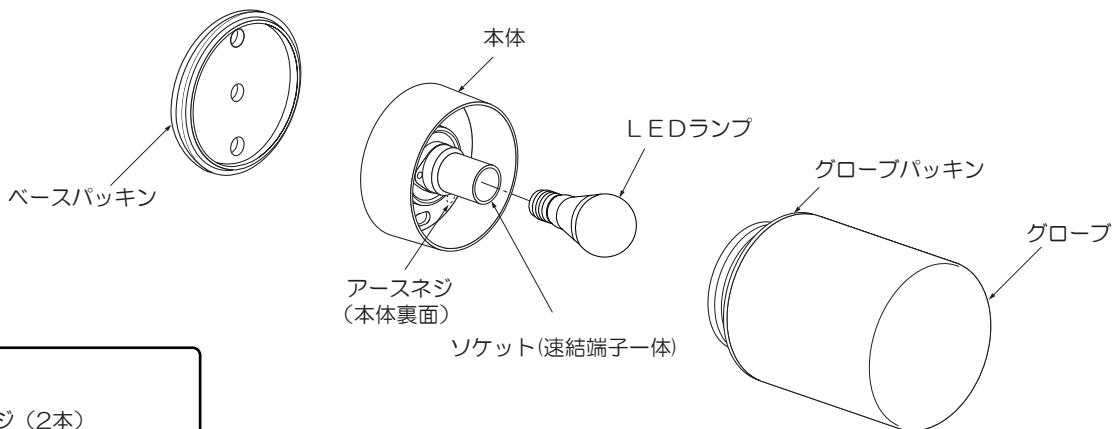

## ●取付け方 (必ず電源を切って行ってください。)


### ① グローブ・LEDランプを取り外す

- ・グローブを本体から取外してください。
- ・ソケットからLEDランプを取り外してください。

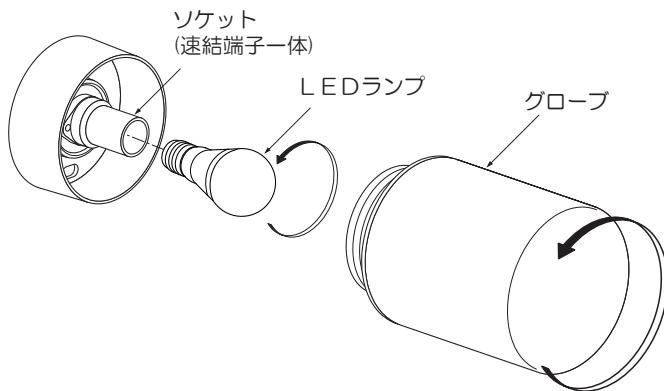


### ③ 本体を取付ける

- ・付属の木ねじ2本と絶縁ブッシング(2個)で設置面(壁面・天井面)に本体を固定して下さい。

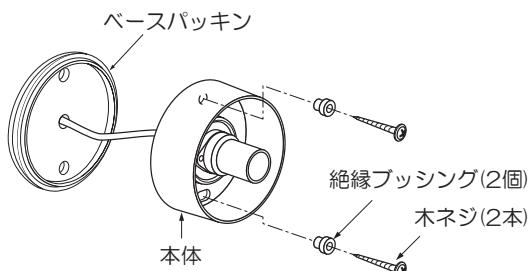

### ② 電源線を接続する


- ・電源線をストリップゲージに合わせて段むきして下さい。
- ・ベースパッキンの中央に電源線を通して下さい。
- ・ソケットの奥まで確実に差し込んで下さい。

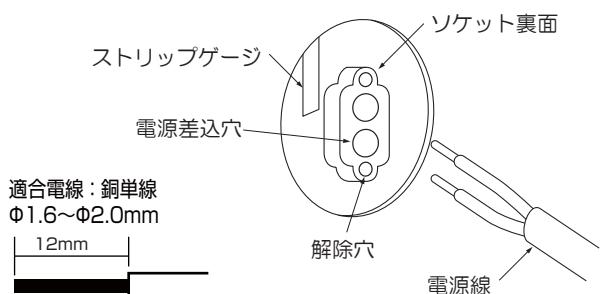

注意 第3種接地工事(アース工事)を必ず行ってください。

### ④ グローブ・LEDランプを取付ける

- ・ソケットにLEDランプを取付けて下さい。
- ・グローブを本体に最後まで確実にねじ込んで下さい。

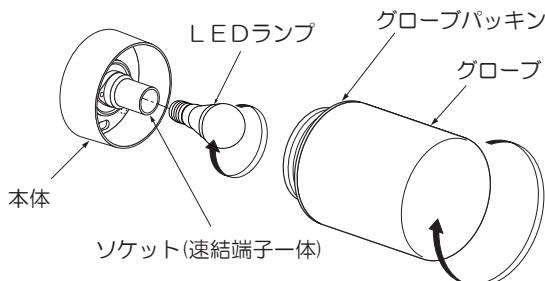

警告 ランプの取付けに不備がある場合、落下、不点接触不良の原因になります。

※最後に電源を入れ、点灯確認してください。