保管用

取扱説明書

このたびは当社照明器具をお買い上げくださいましてありがとうございます。
ご使用前には必ずこの取扱説明書を最後まで読み充分理解して、正しくお使いください。
この取扱説明書は他の商品と共通になっているため、商品と姿図が違う場合があります。

工事店様へ…この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。

ＬＥＤシャンデリア　　HP1001L

●ご注意とおねがい

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を防止するため、お守りいただくことを説明しています。

警告

■施工には電気工事士の資格が必要です。
必ず工事店・電気店に依頼してください。
また、部品の追加、変更などの器具の改造は絶対にしないでください。器具のすきまに金属類（針金など）を絶対に差し込まないでくださ い。感電の危険があります。

⚠警告

■器具・ＬＥＤ光源を布でおおったりしないでください。
過熱・火災・グローブ変形・短寿命など故障の原因になります。

⚠警告

■このような場所では使用しないでください。
●ストーブなど、温度の高くなるものの真上やその付近。
●この器具は非防水です。台所・風呂場など、水や湿気の多い場所。火災や感電の原因になります。

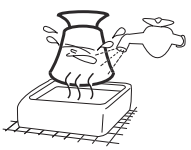

警告

■定格電圧　日本国内交流100V専用です。海外では使用できません。
過熱し、火災の原因となります。

注意

■この器具は屋内専用です。
５℃～３５℃の範囲内で使用するようにしてください。

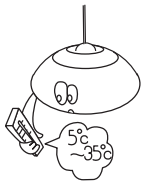

注意

■器具の取付けは、本体表示並びに取扱説明書にしたがい確実に行ってください。
取付けに不備があると器具落下、感電、火災の原因となります。

注意

■転居や清掃のため、本体を外し、再度取り付ける場合は、取扱説明書にしたがって確実に取り付けてください。
不完全に取り付けると、落下してけが・物損の原因になることがあります。

注意

■煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用すると、火災の原因となります。
異常状態がおさまったことを確認して工事店、電器店に修理を依頼してください。

禁止

■カバーなどが破損した場合、けがの原因になることがありますので、破損部分に直接手や肌などを触れないでください。

警告

■器具にボールなどの物をぶつけたり、衝撃を与えないでください。
器具の落下によるケガの原因となります。

注意

■点灯中および消灯直後は器具が熱いので手や肌などを触れないでください。器具を触るとやけどの原因になることがあります。

注意

■山間部や鉄筋建物など電波の弱い地域では ラジオや屋内アンテナ使用のテレビに影響する場合があります。このような場合は、ラジオや屋内アンテナを器具から離してお使いください。

注意

■器具の近くでは、ラジオやテレビに雑音が入ったり、他の家電品の赤外線リモコンが作動しない場合があります。このような場合は ラジオやテレビ、他の家電品を器具から離してお使いください。

禁止

■壁付調光器のある回路では使用できません。
照明器具が故障します。

注意

■ 安全上、LED光源を直視しないでください。

注意

■ LED光源は器具組込みの為、交換できません。

注意

■ LED光源にはバラツキがあるため、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

●このままでは使えない配線器具

露出タイプ



破損しているもの


配線だけのもの

ぐらぐらしているもの

電線工事は電気工事士の資格が必要です。工事は必ず工事店・電気店に依頼してください。

●各部のなまえ

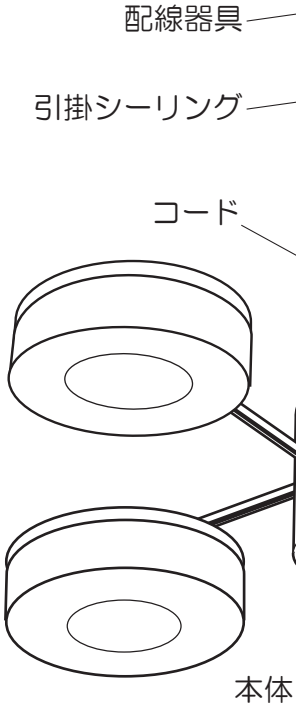

●各部のなまえと器具の取付けかた

※必ず電源スイッチを切ってください。

① 天井の配線器具を確認する

引掛埋込ローゼットAタイプ


角型引掛シーリング

丸型引掛シーリングAタイプ

引掛埋込ローゼットBタイプ


丸型引掛シーリングBタイプ

付いていない場合は工事店・電気店に依頼して取付けてください。

② カバーを取り付ける

1.灯具にあるプレートのツメに
カバー切れ込み位置を合わせて
灯具内に押し上げて下さい。

2.灯具内にカバーが入ったら右回り
にカバーを止まるまで回して下さい。

※ カバーの取り付けは確実に行って下さい。
取り付けが不十分な場合、カバーが落下して
破損や怪我の原因になります。

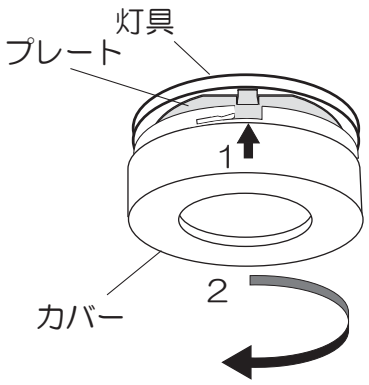

★この取扱説明書は同種類の
器具と共通になっています
のでお求めの器具と姿図が
違っている場合があります。

③ コードの長さを調節する

短くする時

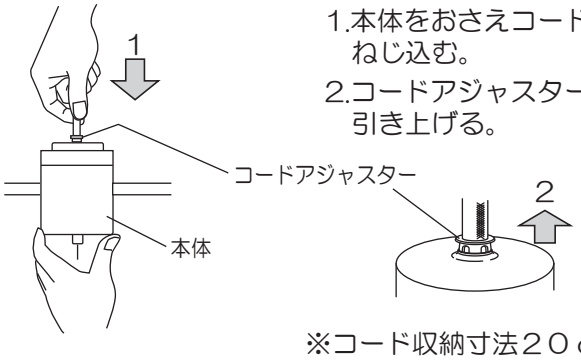

1.本体をおさえコードを
ねじ込む。
2.コードアジャスターを
引き上げる。

※コード収納寸法２０ｃｍ

長くする時

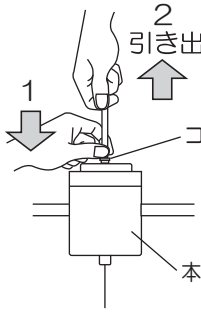

1.コードアジャスターを
おさえながら・・
2.コードを引き出す。

コー

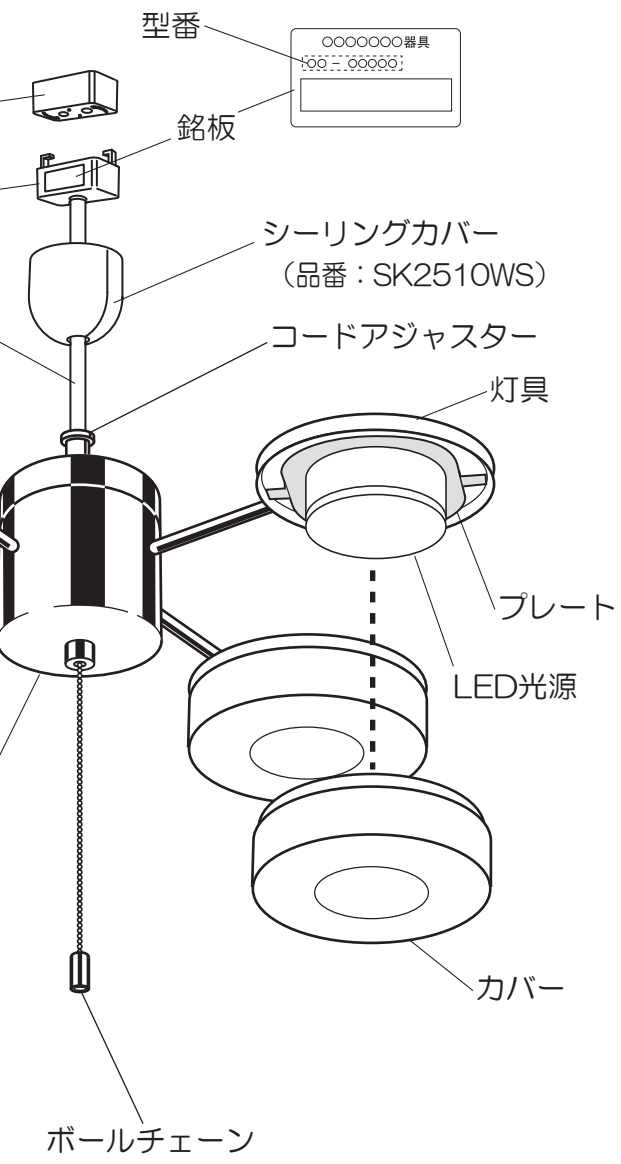

◎万一器具が傾いた場合コードアジャスター部のコードを曲げてなおす。

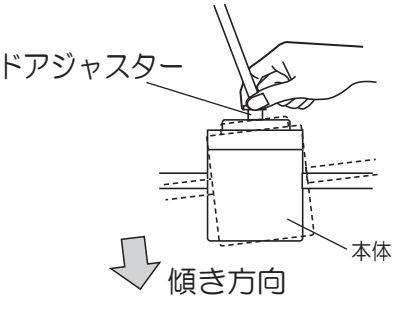

④シーリングカバーを取付ける

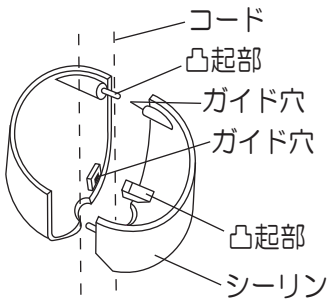

付属のシーリングカバー2枚の間にコードを入れカバーの上下のガイド穴の中にそれぞれカバーの凸起部を入れ強く押し込んでカバー２枚を嵌合させてください。

⑤配線器具に取付ける

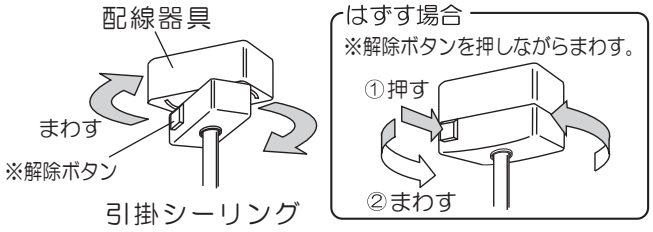

⑥シーリングカバーを上げる

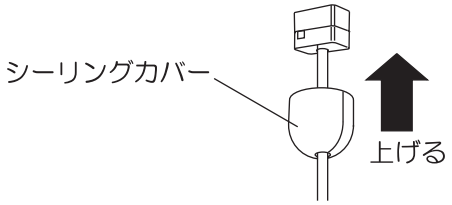

⑦木飾りを取付ける

付属の木飾りにある切れ込みを灯具にあるアームに合わせて確実に載せて下さい。

※木飾りの取り付けは確実に行って下さい。
取り付けが不十分な場合、木飾りが落下して破損や怪我の原因になります。

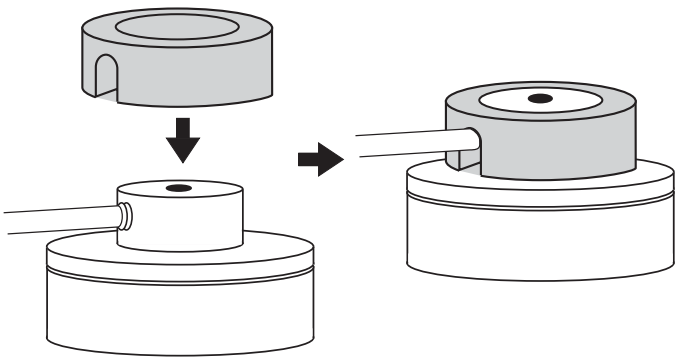

※最後に電源を入れ、点灯確認してください。

●お手入れとランプ交換について ※必ず電源を切ってください

●器具の汚れは石けん水を浸したやわらかい布をかたく絞って拭きとってください。
●シンナー、ベンジン等の揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
●器具全体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対にやめてください。

定　格

器　具	使用電圧	周波数	消費電力
LED光源×4灯	AC100V	50Hz/60Hz	30W

点灯順序　4灯 → 2灯 → 消灯

●安全のための自主点検

長期ご使用の場合は商品の点検をおすすめします。

・スイッチを入れても，時々点灯しないときがある。
・プラグ、コード、又は本体を動かすと点滅する。
・プラグ、コードなどが異常に熱い。
・こげくさい臭いがする。
・点灯時に漏電ブレーカが動作することがある。
・コード及びLED光源に傷み、ひび割れ、又は変形がある。

●故障のときの処置

●ご使用中に異常が生じたときは、電源を切って、お近くの販売店または下記お問い合わせのお客様相談センターへご相談ください。
なお連絡されるときは器具の型番およびお買い求め時期をお忘れなくお知らせください。
●器具の型番は銘板に表示してあります。

●補修部品のご案内

補修部品は
・お買い上げの販売店
・弊社お客様相談センター
・弊社ホームページ
でお取り扱いしております。

取扱説明書 に記載されております「器具品番」およびお求めになる補修部品の「品番」をお知らせください。
有償、無償の区分につきましては、「アグレッド照明器具保証書」をご覧ください。

●お問い合わせ

■お買い上げいただきました販売店・工事店または、下記までご連絡ください。

●お客様相談センター
フリーダイヤル　0120−159087

（受付時間：AM9：00～PM5：00/土・日・祝定休）

アグレッド株式会社

本社　〒664-0845
兵庫県伊丹市東有岡2-16