

# お客様へ

## 警告



必ず実施

- 点灯異常の際は電源を切る  
異常を感じたときは速やかに電源を切り、工事店・電気店にご相談ください。放置すると感電・火災・落下・けがの原因になります。

- 清掃の際は、必ず電源を切る  
感電や破損の原因になります。



禁止

- 可燃物を近づけない  
器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、あるいは燃えやすいものや家具などを近づけたりしないでください。変形・変色・火災の原因になります。
- 器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かない  
器具が過熱し、火災・感電・落下の原因になります。
- 破損した器具を使用しない  
器具が破損した状態で使用しないでください。速やかに電源を切り、工事店・電気店にご相談ください。放置すると感電・火災・落下・けがの原因になります。
- 分解や改造はしない  
器具の分解・改造、部品の追加・変更、塗装などはしないでください。落下・感電・変形・火災などの原因になります。
- 器具のすき間に金属や可燃物などを差し込まない  
火災・感電の原因になります。

## 注意



必ず実施

- 定期的に点検する  
設置して 8～10 年\*経つと、外観に異常がなくても劣化は進行します。数年に 1 回は専門家（工事店・電気店）による点検を実施してください。点検せずに長時間使用を続けると、まれに発煙・発火・感電などの原因になります。  
※使用条件：周囲温度 30℃、1 日 10 時間点灯、年間 3,000 時間点灯した場合、（JIS C8105-1 解説による）

- 屋内で、適正温度（5～35℃）で使用する  
屋外や高温で使用すると、感電や火災・短寿命の原因になります。



禁止

- 光を直視しない  
点灯時、ランプを直視しないでください。目を傷める場合があります。
- 使用中・使用直後に触らない  
点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。やけどの原因になります。

## 使用上の注意

- 電源用送り配線は、器具内の空間が狭いため天井裏を通すことを推奨します。
- ラジオ、ワイヤレス方式の機器は、なるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、誤動作したりする場合があります。
- 間引き点灯の場合は、分岐回路を設け、そのスイッチで消灯してください。
- LED にはバツキがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 表示が発光するスイッチに使用した場合、表示が暗くなったり点灯しなかったりすることがあります。
- 照射面や照射距離が近い場合、光むらが発生する場合があります。

## お手入れ方法

- 明るく安全に使用するため、定期的に清掃してください。
- 清掃する際は必ず電源を切り、器具が冷えたことを確認してから行ってください。
- 清掃には、水または薄めた中性洗剤に浸した柔らかい布をよく絞って使用してください。
- 洗剤を使用したあとは、洗剤が残らないように水拭きし、乾いた布で水気を拭き取ってください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。破損、変色の原因になります。

## 保証とアフターサービス

必ずお読みください

### 保証期間

保証期間は、お買い上げ日より 3 年間です。  
24 時間連続使用など、1 日 20 時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の保証期間となります。  
※物件または使用環境により保証内容が異なる場合があります。詳しくは担当営業にお問い合わせください。

保証期間中に故障した場合は、お買い上げの販売店にて、お買い上げ日を特定できるものをご提示の上、修理をご依頼ください。無料にて修理させていただきます。詳しくは保証規定をご覧ください。

### 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理いたします。

### 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低 6 年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

### 保証規定

保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- ①使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
- ②お買い上げ後の取り付け場所の移設・輸送・落下などによる故障および損傷
- ③火災・地震・水害・落雷・その他天災地変・異常電圧・指定外電源（電圧・周波数）の使用などによる故障および損傷
- ④車両・船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
- ⑤施工上の不備に起因する故障や不具合
- ⑥法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障および損傷
- ⑦日本国以外での使用による故障および損傷



ECOHiLUX  
エコハイルクス

LX-D  
ラインルクス 調光タイプ

## 埋込型 Cチャンネル回避型

このたびはアイリスオーヤマ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。  
取扱説明書を必ずお読みになり、正しく安全にご使用ください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

お客様へ：この器具の取り付け工事は必ず電気工事店（有資格者）にご依頼ください。一般の方の工事は法令で禁じられています。  
施工者様へ：工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡しください。

## 安全上の注意



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



記号の  
意味



してはいけない「禁止」内容



しなければならない「強制」内容

## 施工者様へ

### 警告




必ず実施

- 接地（アース）工事を確実に行う  
「電気設備技術基準」にしたがって施工してください。接地工事が不完全な場合、感電の原因になります。
- 施工は、施工説明にしたがい確実に行う  
施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規定などの法令にしたがって行ってください。施工に不備があると、落下・感電・火災の原因になります。
- 器具質量に耐える場所に取り付ける  
取り付けに不備があると、感電・落下・けがの原因になります。



禁止

- 破損している器具を取り付けない  
感電・火災・落下・けがの原因になります。
- 分解や改造はしない  
器具の分解・改造、部品の追加・変更、塗装などはしないでください。落下・感電・変形・火災などの原因になります。
- 断熱材・防音材は被せない  
断熱材、防音材を被せた状態で使用しないでください。火災の原因になります。設置の際は、器具と断熱材・防音材・造営材などと、図のような空間を設けて施工してください。

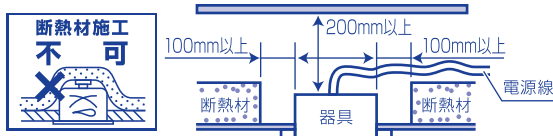

### 注意



必ず実施

- PWM制御方式の調光器を接続する  
それ以外の調光器ではちらつきが発生する場合があります。調光器の種類によっては、調光範囲が変わる可能性があります。
- 屋内で、適正温度（5～35℃）で使用する  
屋外や高温で使用すると、感電や火災・短寿命の原因になります。
- 定格電圧（100～242V）±6%以内の電源電圧、定格周波数（50 / 60Hz）で使用する  
電源電圧が定格電圧の ±6% 以内であることと、周波数が定格周波数であることを確認してから、ランプの取り付けを行ってください。間違って使用すると、短寿命・火災の原因になります。
- スイッチを非接地側に取り付ける  
スイッチを接地側に取り付けた場合、消灯後もランプが薄暗く発光する場合がありますので、必ず非接地側（電圧側）に取り付けてください。  
（接地極のない電源では両切りスイッチを使用してください。）



禁止

- 高温の場所、直射日光の当たる場所には取り付けない  
高温の場所（35℃を超える場所）、直射日光の当たる場所には取り付けないでください。腐食・落下の原因になります。
- 雨水のかかる場所、湿気の多い場所には取り付けない  
水滴や湿気により絶縁不良となり、漏電や感電の原因になります。
- 硫黄成分がある場所には取り付けない  
一般屋内で使用する場合でも、器具周辺に硫黄成分が存在する場所では使用しないでください。光学性能に影響を与える場合があります。（一般の食品や薬品、紙類などには硫黄成分が含まれます。）

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋 2 丁目 1 2 番 1 号  
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お問い合わせはお気軽にアイリスコールに  
【アイリスコール】 受付時間 9:00～17:00


0120-311-564

71943  
060315-ST5-ST5-01  
P060315-ST5-LXD-01

## パーツリストと各部の名称

- 組み立てる前に下記の部品がすべてそろっていることをお確かめください。
- 表記以外の部材は梱包材です。

### ■本器具各部の名称

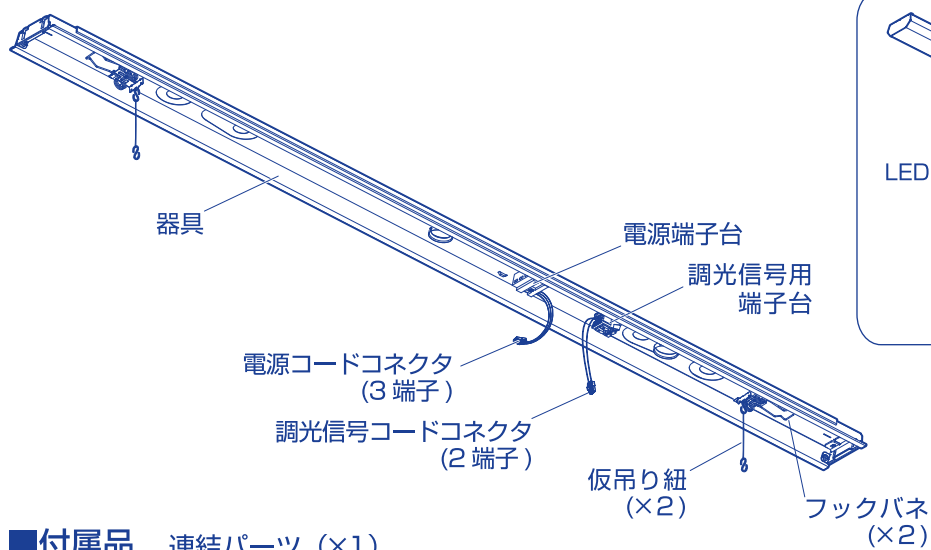

### ■付属品 連結パーツ (×1)

器具同士の連結  
に使用します


### ●連結パーツの使用方法

器具同士の突き合わせ部裏側から、連結パーツを差し込んだあとに器具の内側から、つめをプライヤーなどでかくる折り曲げて抜けないようにします。


※必ず取り付けボルトで吊り下げたあとで行ってください。

### ⚠ 使用上の注意

連結パーツは器具同士を簡易的に連結するものです。器具の強度向上を目的としたものではありません。無理な力を加えると、連結パーツ自体や器具本体の破損の原因になります。

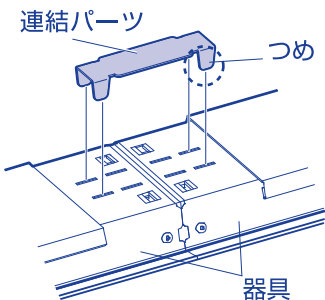


### ■LEDユニット各部の名称：別梱包

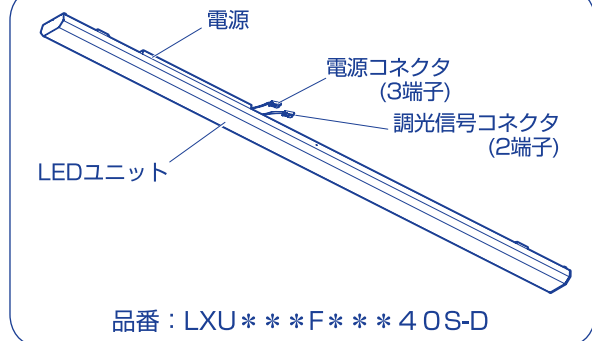

### ■別売品：末端カバー (担当営業へお問い合わせください)


#### ●連結器具の両端に取り付けます。 (注意：器具同士の連結部には取り付けできません)

複数台を連結したときに、両端の器具端部に使用します。連結した器具端部の取り付けみぞへ、末端カバーのフック部2ヶ所をしっかりと差し込んでください。

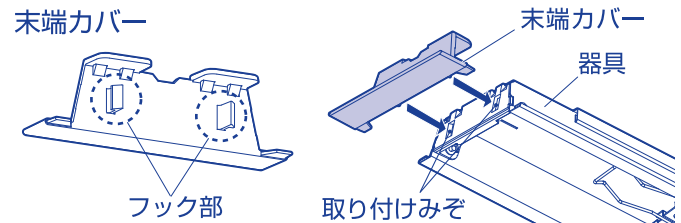

### ■取付寸法図：連結した例 (詳細は手順1を確認してください)


品番：LXBF-CH40-W90-D

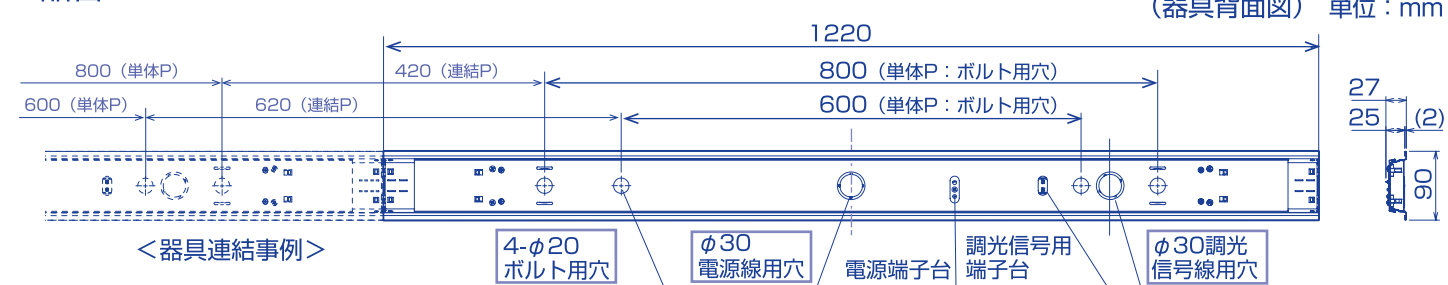

#### ●末端カバーを両端に取り付けた場合

### ⚠ 注意

器具を連結する場合は、末端カバーは取り付けしないでください。部品が破損するおそれがあります。

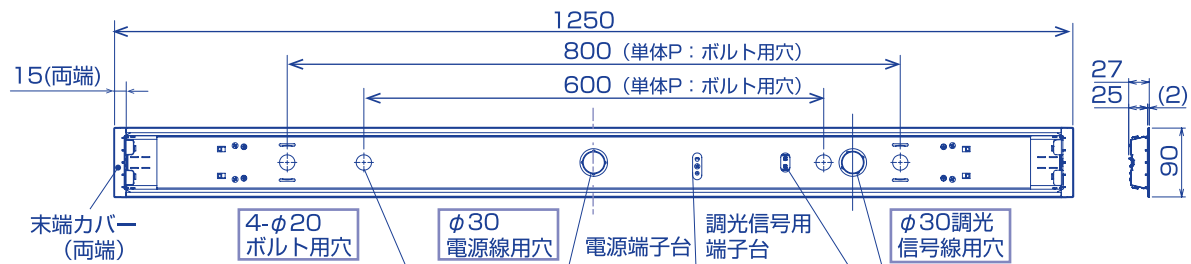


## 本器具の取り付け方

- 部品は正確に取り付けてください。

### 1 設置面に埋込穴を開け取り付けボルトを設置する


- 器具サイズに応じて埋込穴を開け、取付ボルトを図の位置に設置してください。
- 器具を連結する場合は、器具台数と取り付けボルトのピッチに応じて、表からボルトの位置を算出し、設置してください。

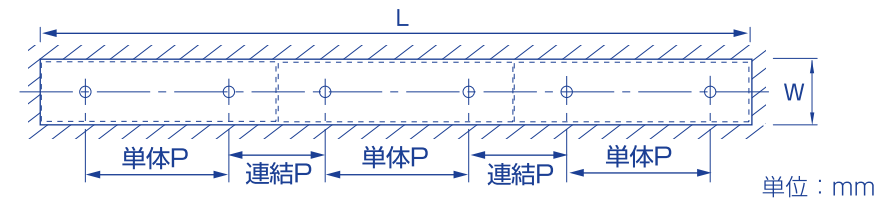

| 器具品番            | 埋込穴寸法 |                     | 取り付けボルト位置                      |     |
|-----------------|-------|---------------------|--------------------------------|-----|
|                 | W     | L                   | 単体P                            | 連結P |
| LXBF-CH40-W90-D | 75    | 1220×N+15<br>(N=台数) | 800 のとき → 420<br>600 のとき → 620 |     |

### 2 器具の取り付け

取付寸法図と上記手順1を参照してボルトを設置し、各ケーブルを1本ずつ器具に引き込んだあと六角ナットで固定します。

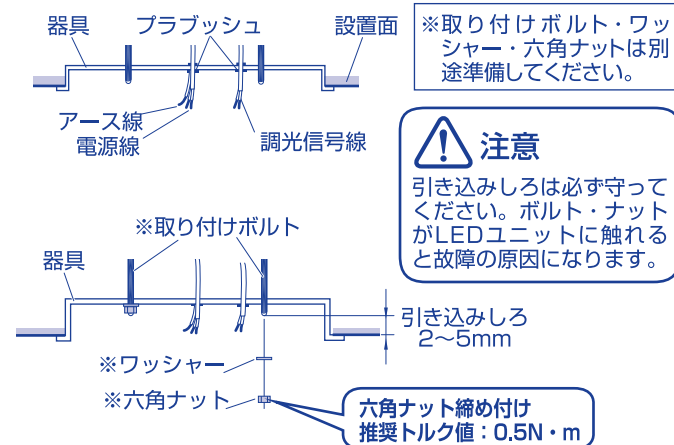


### ⚠ 注意

- 器具の重量に十分耐えるように、ボルトの強度をあらかじめ確保しておいてください。
- ナットは必要以上に強く締め付けしないでください。器具破損の原因になります。(推奨トルク値：0.5N・m)
- 取り付けボルトは W3/8 または M10 を使用し、外径22mm以上のワッシャーを必ず入れてください。

### 4 調光信号を接続する

- 解除ボタンを押したまま、調光信号線を奥までまっすぐ確実に差し込んでください。解除ボタンを元の位置に戻し、調光信号線が抜けないことを確認してください。
- 信号線の接続は、信号制御器の取扱説明書にしたがい、確실히行ってください。
- 使用する信号制御器の最大接続数以下で接続してください。

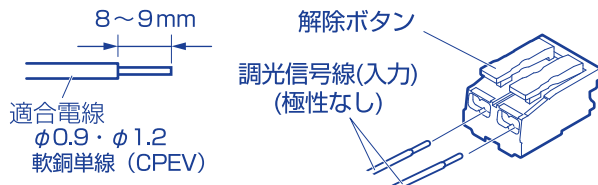

## 仕様

| 器具品番            | 器具サイズ (mm)                      | 埋込穴サイズ (mm) | 質器具量 (kg) |
|-----------------|---------------------------------|-------------|-----------|
| LXBF-CH40-W90-D | L1220×W90×H27<br>(器具単体)         | 器具連結本数による   | 1.2       |
|                 | L1250×W90×H27<br>(末端カバー両端取り付け時) | 器具連結本数による   | 1.2       |

- 定格電圧：AC100-242V ●定格周波数：50 / 60Hz ●設計寿命：約40,000時間 ●製造：中国

※ラインルクスシリーズ適合LEDユニットについて

・LEDユニットにおける特性については、LEDユニット同梱の取扱説明書をご覧ください。

・使用するLEDユニットは、必ず「LXU\*\*\*F\*\*\*40S-D」の品番をご使用ください。それ以外の品番のLEDユニットは取り付けできません。

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

## LEDユニットの取り付け方／外し方

- LEDユニット同梱の取扱説明書をご覧ください。