お客様へ　●安全に長くお使いいただくために大切な内容です。必ずお読みください。

⚠警告　誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

必ず実施

●点灯異常の際は電源を切る
異常を感じたときは速やかに電源を切り、工事店・電気店に相談してください。継続使用すると感電・火災・落下・けがの原因になることがあります。

●清掃の際は必ず電源を切る
感電・破損の原因になります。

禁止

●可燃物を近づけたり、本製品の真下に熱源を置いたりしない
本製品を布や紙などの可燃物でおおったりかぶせたり、可燃性の木製・樹脂製の家具を近づけたりしないでください。また真下に暖房器具などの熱源を置かないでください。変形・変色・火災の原因になります。

●破損したものを使用しない
本製品が破損した状態で使用しないでください。速やかに電源を切り、工事店・電気店に相談してください。継続使用すると感電・火災・落下・けがの原因になります。

●分解や改造はしない
本製品の分解・改造、部品の追加・変更、塗装などはしないでください。落下・感電・変形・火災の原因になります。

●本製品のすき間に金属や可燃物などを差し込まない
火災や感電の原因になります。

⚠注意　誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、財産の損害が発生するおそれがある内容を示しています。

必ず実施

●定期的に点検する
3年に1回は専門家（工事店・電気店）による点検を実施してください。設置して 8～10 年※経つと、外観に異常がなくても劣化は進行します。点検せずに長時間使用を続けると、まれに発煙・発火・感電などの原因になります。
※使用条件：周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯した場合。（JIS C8105-1解説による）

●屋内の適正温度（5℃～35℃）で使用する
屋外や高温で使用すると、故障や短寿命の原因になります。

禁止

●光を直視しない
点灯中にランプを直視しないでください。目を痛めることがあります。

●点灯中・消灯直後に触れない
点灯中や消灯直後は、本製品が高温になっていることがあるので触れないでください。やけどの原因になります。

LED照明使用上の注意

●本製品の近くで他の機器のリモコン（リモートコントローラー）を操作した場合、誤動作することがあります。本製品と他の機器のリモコンを離して使用してください。
●ラジオ、ワイヤレス機器は、なるべく本製品から離して使用してください。雑音が入ったり、誤動作したりすることがあります。
●本製品の電源は、電子レンジやコピー機などの高ワット製品とは回路を分けて使用してください。高ワット製品の使用時にちらつくことがあります。
●LED照明は、同一型番でも発光色、明るさが異なることがあります。
●表示が発光するスイッチに使用した場合、スイッチの発光部が暗くなったり点灯しなかったりすることがあります。
●照射距離が近いと、光むらが発生する場合があります。
●点灯中や消灯直後に、器具プラスチック部品の伸縮によるきしみ音が発生することがありますが、故障や異常ではありません。

お手入れ方法

安全に使用するため、以下の方法で定期的に清掃してください。
●清掃する際は必ず電源を切り、本製品が冷えたことを確認してから行ってください。
●本製品のすき間に金属や可燃物を差し込んで清掃をしないでください。内部に残った場合に、発火や火災の原因になります。
●清掃には、水または薄めた中性洗剤に浸した柔らかい布をよく絞って拭いてください。そのあと洗剤が残らないように水拭きしてください。
●シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。破損、変色の原因になります。

保証とアフターサービス　必ずお読みください。

■保証期間
保証期間は、お買い上げ日より5年間です。
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の保証期間となります。
※物件または使用環境により保証内容が異なる場合があります。詳しくは担当営業にお問い合わせください。
保証期間内に故障した場合は、お買い上げの販売店にて、お買い上げ日を特定できるものをご提示の上、修理をご依頼ください。無料にて修理させていただきます。保証期間内でも有料になる場合があります。詳しくは保証規定をご覧ください。

■保証期間経過後の修理
お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間について
当社は本製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについて
ご不明な点はお買い上げの販売店またはLED照明サポートコールにお問い合わせください。

保証規定

保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
①使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
②お買い上げ後の取り付け場所の移設・輸送・落下などによる故障および損傷
③火災・地震・水害・落雷・その他天災地変・異常電圧・指定外電源（電圧・周波数）の使用などによる故障および損傷
④車両・船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
⑤施工上の不備に起因する故障や不具合
⑥法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障および損傷
⑦日本国以外での使用による故障および損傷

アイリスオーヤマ株式会社　〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
法人向けLED照明ホームページ　https://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/
製品に関するお問い合わせは（通話料無料）LED照明サポートコール　0800-111-5300　〈受付時間〉平日9:00～18:00、土・日・祝日9:00～12:00／13:00～17:00（年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く）
FAXでのお問い合わせは（通信料無料）0800-111-9300　Webからのお問い合わせは（メールフォームにご記入のうえ送信してください）https://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/contact/

643774
071024-AKU-LIN-01

ECOHiLUX エコハイルクス　LINELUX edge

施工説明書
取扱説明書 | 保管用
日本国内専用

LED照明器具 埋込型

このたびはアイリスオーヤマ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みになり、正しく安全にご使用ください。
また、この取扱説明書は大切に保管してください。

電気工事必要
本製品の取り付け工事は、必ず電気工事店（有資格者）にご依頼ください。資格を持たない方による電気工事は、法令で禁止されています。

安全上の注意

ここに示した注意は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

図記号の意味
⚠ 注意を促す記号　⃠ してはいけない［禁止］内容　❗ しなければならない［指示］内容

施工担当者様へ　●工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡しください。

⚠警告　誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

必ず実施

●電源は定格電圧・定格周波数で使用する
本製品は日本国内のAC100 ～ 242V（電圧変動±6％以内）、周波数50 ／ 60Hz専用です。それ以外の電源で使用すると、LEDチップの短寿命や火災の原因になります。

●取り付けおよび保守・点検作業の際は必ず電源を切る
通電した状態で取り付け工事などを行うと、感電や破損の原因になります。

●接地（アース）工事を確実に行う
本製品には接地工事が必要です。入力電圧が150V以上300V以下のものはD種（第3種）接地工事を「電気設備技術基準」に準じて行ってください。接地工事が正しくないと、感電や重大事故の原因になります。

●施工は施工説明にしたがい確実に行う
施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規定などの法令にしたがい作業してください。施工が正しくないと、落下・感電・火災の原因になります。

●本製品の質量に耐える場所に取り付ける
取り付け部の強度が十分でないと、感電・落下・けがの原因になります。

禁止

●可燃物の近くや熱源の真上に取り付けない
ドアや建具の開閉範囲の近くに取り付けないでください。被照射物の変形・変色や火災の原因になります。また暖房器具の真上に取り付けると、本製品が過熱し、火災・感電・落下の原因になります。

禁止

●断熱材・防音材はかぶせない
断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。火災の原因になります。設置の際は、器具と断熱材・防音材・造営材などと、図のような空間を設けて施工してください。



●破損しているものを取り付けない
感電・火災・落下・けがの原因になります。

●LED照明器具単独では使用しない
ラインルクスedge専用器具と、LEDユニットの組み合わせ以外では使用しないでください。故障や火災の原因になります。

●本製品のすき間に金属や可燃物などを差し込まない
火災や感電の原因になります。

●粉じん・オイルミスト・引火性ガス・虫が発生する場所には取り付けない
発熱・発煙・火災の原因になります。

●分解や改造はしない
本製品の分解・改造、部品の追加・変更、塗装などはしないでください。落下・感電・変形・火災の原因になります。

⚠注意　誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、財産の損害が発生するおそれがある内容を示しています。

必ず実施

●屋内の適正温度（5℃～35℃）で使用する
屋外や高温で使用すると、故障や短寿命の原因になります。

禁止

●振動・衝撃のある場所には取り付けない
落下・破損の原因になります。

禁止

●高温の場所、直射日光の当たる場所には取り付けない
劣化・腐食・落下の原因になります。

●雨水のかかる場所、湿気の多い場所には取り付けない
水滴や湿気により絶縁不良になり、漏電・感電の原因になります。

●酸や塩素などの腐食性ガスの発生する場所、さびやすい場所には取り付けない
腐食や落下の原因になります。

その他の注意　設置や取り扱いについての注意です。

●硫黄成分がある場所には取り付けないでください。メッキ工場などのように硫黄成分を含むガス・蒸気・液体にさらされるおそれがある場所では使用しないでください。光学性能に影響を与える場合があります。
●電源方式により騒音（うなり）が大きくなる場合がありますので、以下の配線を行ってください。
•三相電源を使用する場合は、必ず接地側を器具の端子台のN側に接続してください。
•電源と器具間に片切りスイッチを設ける場合は、必ず非接地側（充電側）に取り付けてください。
●点灯スイッチは、必ず非接地側（電圧側）に取り付けてください。接地側に取り付けた場合、消灯後もランプが薄暗く発光することがあります。（接地極のない電源では両切りスイッチを使用してください。）
●調光器（ライトコントロール）は使用できません。故障や短寿命の原因になります。
●器具は水平天井以外には取り付けないでください。傾斜天井、壁などには取り付けできません。発熱により寿命が短くなったり落下したりする原因になります。
●防犯カメラやビデオカメラを介して照射面を見た際、カメラのモニターや録画画像にしま模様やちらつきが見える場合があります。

各部の名称と仕様

●説明図は形状の一部を省略しています。
●部品が不足している場合は、お買い上げ店またはLED照明サポートコールまでご連絡ください。

■付属品

エンドパーツ ×2
低頭ねじ ×4
（セットで使用します。）

連結パーツ ×2
タッピングねじ ×2
（セットで使用します。）

取り外し用金具 ×1

■LEDユニット

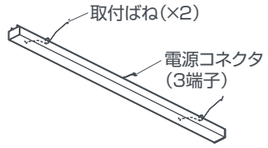

●適合LEDユニットの仕様については仕様をご確認ください。

1200mmサイズ

各部の名称

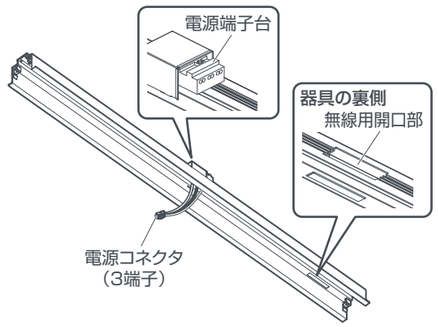

取付寸法図

単位：mm

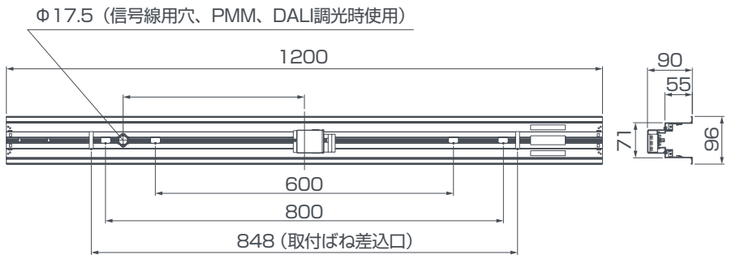

仕様

器具品番	器具単体サイズ（mm）	質量（kg）	適合LEDユニット品番構成（□はタイプ別の記号）
EGB-UK12	L1200×W96×H90	1.1	EGU-□□□-UK12-LI（無線制御LiCONEX対応） EGU-□□□-UK12（調光非対応） EGU-□□□-UK12-D（PWM制御方式対応） EGU-□□□-UK12-DA（DALI制御方式対応）

●定格電圧：AC100～242V　●定格周波数：50／60Hz　●製造：中国
●ラインルクスedge適合LEDユニットについて
　LEDユニットにおける特性については、各LEDユニット同梱の取扱説明書をご覧ください。
　LEDユニットは、上記[**適合LEDユニット品番構成**]以外は取り付けできません。ご注意ください。
※本施工説明書と併せ、製品本体の表示および技術資料（仕様書など）をご確認ください。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

LEDユニットの取り外しかた

●取り外しはゆっくり確実に行ってください。

1 分電盤ブレーカーおよび電源スイッチを切り、電源を遮断する

使用する器具の電源を必ず遮断してください。

⚠注意　電源を遮断しないで作業をすると、感電のおそれがあります。

2 LEDユニットを器具から取り外す

①付属品の取り外し用金具を図のように器具とLEDユニットのすき間に奥まで差し込む。

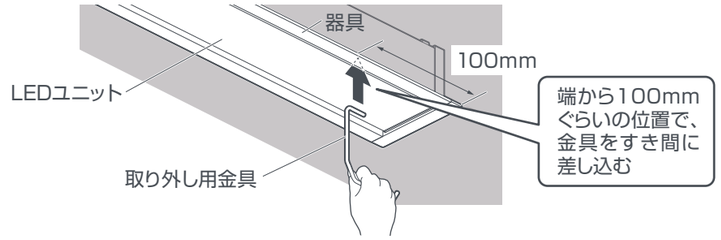

②取り外し用金具を90°回す。
●軽く引き下げて、取り外し用金具がLEDユニットに当たることを確認してください。

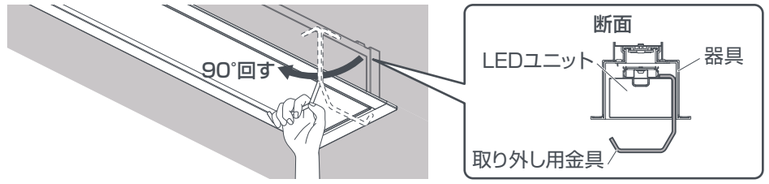

③片方の手をLEDユニットに添えながら、取り外し用金具を引き下げる。
（LEDユニットの片側だけ外れます。）

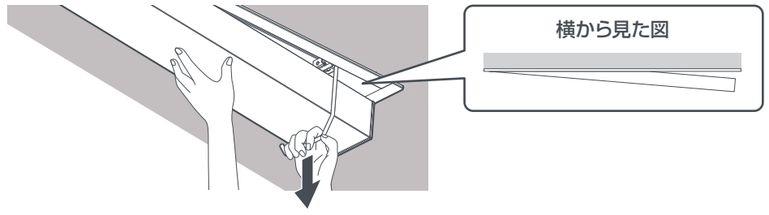

④ ①～③で外した所の反対側をつかみ、ゆっくり引き下げる。

反対側をゆっくり引き下げる

⚠警告

LEDユニットは勢いよく引き下げないでください。電源コネクタが引っ張られて破損したり、LEDユニットが落下して破損やけがをするおそれがあります。

⑤電源コネクタを外す。

⑥取付ばねを矢印方向に押さえて、器具から外す。

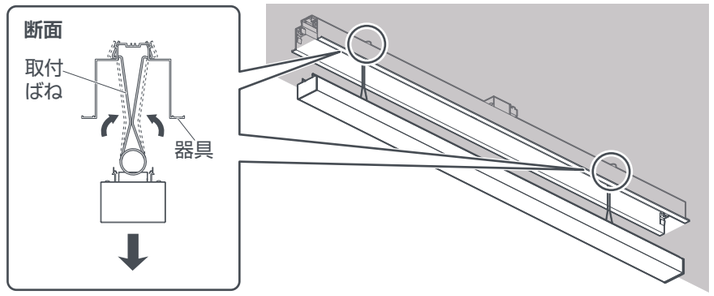

LEDユニットの取り付けかた〈連結して取り付ける場合〉

〈無線制御LiCONEX・非調光タイプ〉

P.7「LEDユニットの取り付けかた〈1台だけ取り付ける場合〉」と同じことを行ってください。

〈PWM制御・DALI制御〉

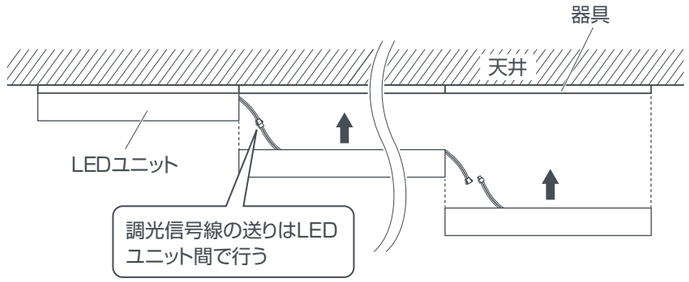

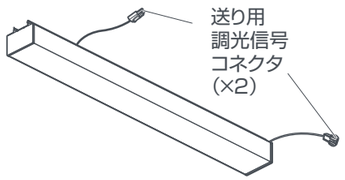

LEDユニットには調光信号線が2本あります。調光信号線の送りはこれらを繋いでLEDユニット間で行います。

※詳細は「LEDユニット PWM制御方式」「LEDユニット DALI制御方式」の施工説明書をご覧ください。

調光信号コネクタをLED
連結金具の上から垂らす。

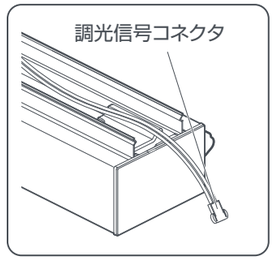

コネクタと、連結するLED ユニット側の調光信号コネクタを接続する。

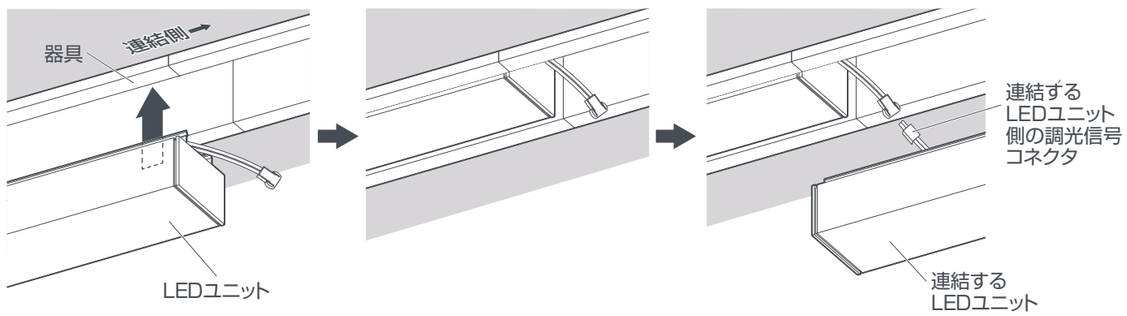

各部の名称と仕様 つづき

●説明図は形状の一部を省略しています。

●部品が不足している場合は、お買い上げ店またはLED照明サポートコールまでご連絡ください。

900mmサイズ

各部の名称

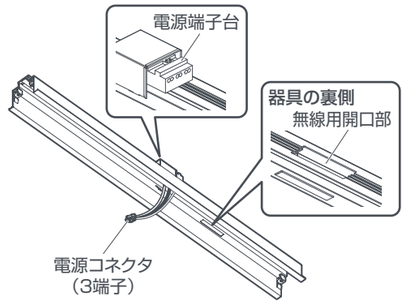

取付寸法図

単位：mm

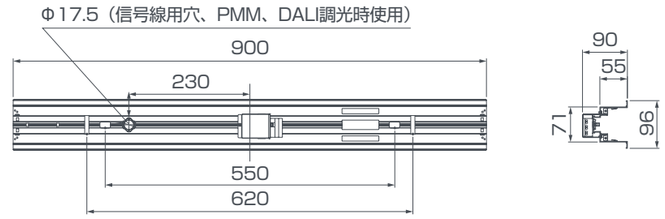

仕様

器具品番	器具単体サイズ (mm)	質量 (kg)	適合LEDユニット品番構成（□はタイプ別の記号）
EGB-UK09	L900×W96×H90	0.9	EGU-□□□-UK09-LI（無線制御LiCONEX対応） EGU-□□□-UK09（調光非対応） EGU-□□□-UK09-D（PWM制御方式対応） EGU-□□□-UK09-DA（DALI制御方式対応）

●定格電圧：AC100～242V　●定格周波数：50／60Hz　●製造：中国

●ラインルクスedge適合LEDユニットについて
LEDユニットにおける特性については、各LEDユニット同梱の取扱説明書をご覧ください。
LEDユニットは、上記[**適合LEDユニット品番構成**]以外は取り付けできません。ご注意ください。

※本施工説明書と併せ、製品本体の表示および技術資料（仕様書など）をご確認ください。

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

600mmサイズ

各部の名称

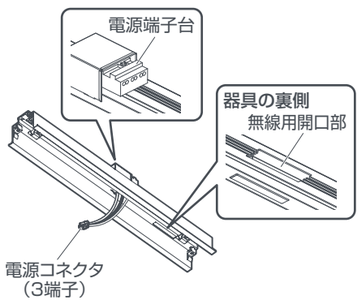

取付寸法図

単位：mm

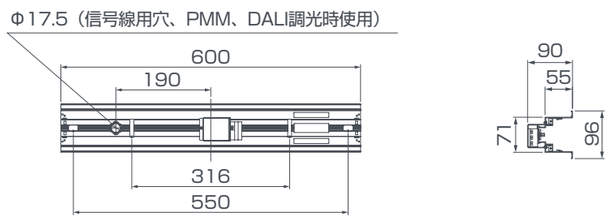

仕様

器具品番	器具単体サイズ (mm)	質量 (kg)	適合LEDユニット品番構成（□はタイプ別の記号）
EGB-UK06	L600×W96×H90	0.6	EGU-□□□-UK06-LI（無線制御LiCONEX対応） EGU-□□□-UK06（調光非対応） EGU-□□□-UK06-D（PWM制御方式対応） EGU-□□□-UK06-DA（DALI制御方式対応）

●定格電圧：AC100～242V　●定格周波数：50／60Hz　●製造：中国

●ラインルクスedge適合LEDユニットについて
LEDユニットにおける特性については、各LEDユニット同梱の取扱説明書をご覧ください。
LEDユニットは、上記[**適合LEDユニット品番構成**]以外は取り付けできません。ご注意ください。

※本施工説明書と併せ、製品本体の表示および技術資料（仕様書など）をご確認ください。

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

取り付け前の準備

●部品は正確に取り付けてください。

1 取り付け場所を確認する

●LEDユニット両端には、大きな取付ばねが付いています。
取付ばねの長さを考慮し、造営材は図の範囲を避けて施工してください。

単位：mm

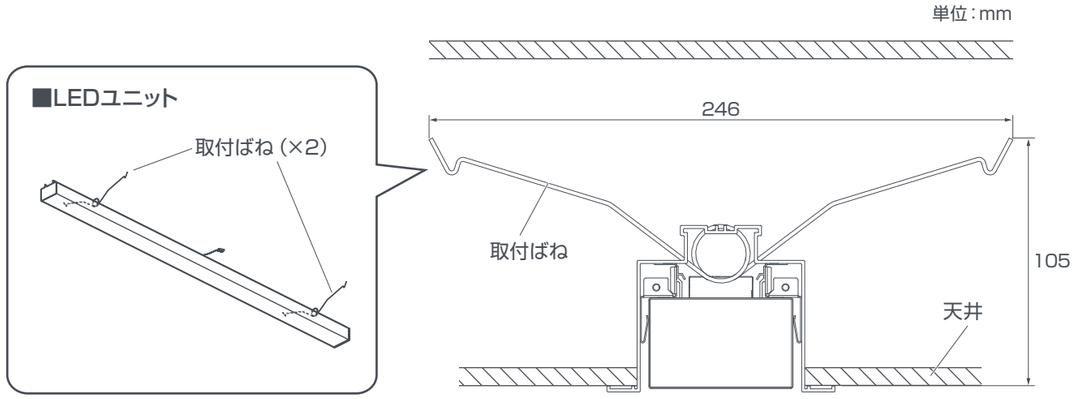

〈取り付け後の真横から見イメージ〉

2 設置面に埋込穴を開け、取付ボルトを設置する

※取付ボルト・ワッシャー・六角ナットは別途準備してください。
●器具サイズに応じて埋込穴を開け、取付ボルトを図の位置に設置してください。
●器具を連結する場合は、器具台数と取付ボルトのピッチに応じて、表のようにボルトの位置を算出し、設置してください。

単位：mm

器具サイズ	埋込穴寸法 W	埋込穴寸法 L	取り付けボルト位置	連結ピッチ
1200	80	1200×N+12（N=台数）	800 のとき	→ 400
			600 のとき	→ 600
900		900×N+12（N=台数）	550	350
600		600×N+12（N=台数）	550	50

（3台連結する場合の図）

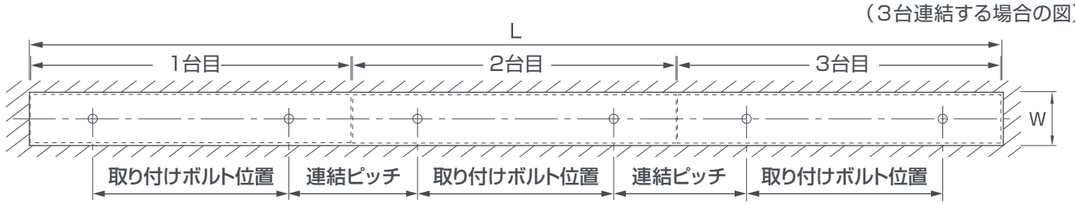

LEDユニットの取り付けかた〈1台だけ取り付ける場合〉

●部品は正確に取り付けてください。

1 分電盤ブレーカーおよび電源スイッチを切り電源を遮断する

使用する器具の電源を必ず遮断してください。

⚠注意 電源を遮断しないで作業をすると、感電のおそれがあります。

2 LEDユニットと器具の取り付け位置を確認する

●LEDユニットと器具には向きがあります。下図を参考に取り付け位置を必ず確認してください。

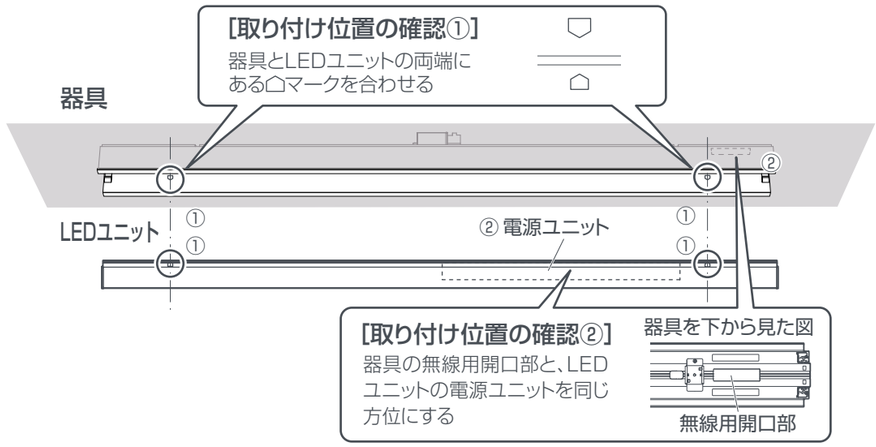

⚠警告

LEDユニットの位置が正しくないと、取付ばねなどにあたり、取り付けできません。また落下して重大なけがの原因になります。

3 取付ばねを器具に引っ掛ける

取付ばねを矢印方向に押さえて、器具の差込口へ通す。

●ばねのかえしが器具に引っ掛かり、LEDユニットが落下しないことを確認してください。

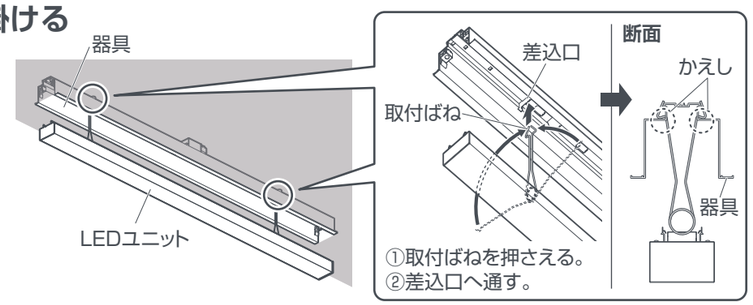

4 電源コネクタを接続する

LEDユニット側の電源コネクタと器具側の電源コネクタを接続する。

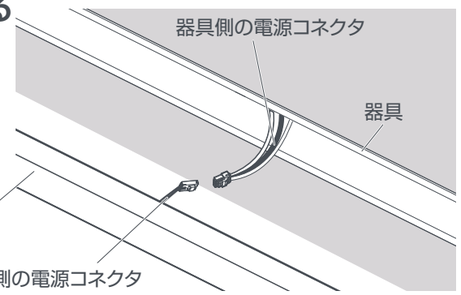

⚠警告

電源コネクタは奥まで確実に差し込んでください。接続がゆるいと、不点灯や発熱・火災の原因になります。

5 LEDユニットを器具に取り付ける

①⌂マークの付近を持ち、LEDユニットを器具と平行に、奥まで押し上げる。
②付属品の取り外し金具でLEDユニットを軽く引き下げても外れないことを確認する。外れそうになった場合や斜めに取り付いた場合は、取り外し金具でLEDユニットを引き下げて、再度作業をする。
（取り外しかたは右記「**LEDユニットの取り外しかた**」を参照）



器具の取り付けかた〈1台だけ取り付ける場合〉

●部品は正確に取り付けてください。

1 電源線・アース線を端子台に差し込む

①埋込穴より電源線・アース線を引き出す。

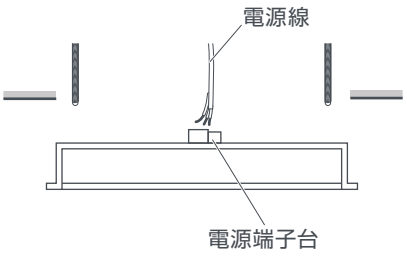

②適合するサイズの電源線・アース線を電源端子台に確実に差し込む。

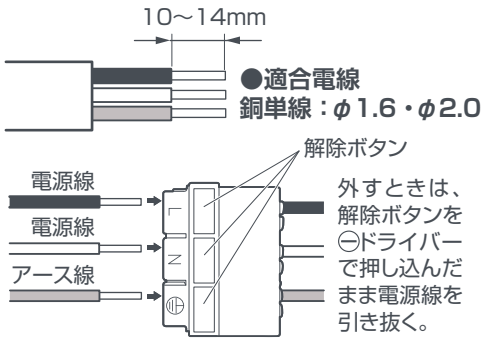

⚠警告

●**端子台の容量：20A**
接続が不完全な場合や容量を超えると、感電・発熱・火災の原因になります。

●**D種（第3種）接地工事を実施**
接地工事を正しく行わないと、感電のおそれがあります。

2 器具を取り付ける ※取付ボルト・六角ナット・ワッシャーは別途準備してください。

取付ボルト2か所にワッシャーとナットを通し、器具を固定する。

〈無線制御LiCONEX・非調光タイプ〉

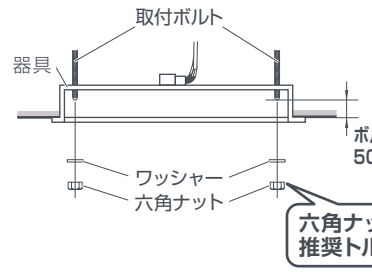

〈PWM制御・DALI制御〉

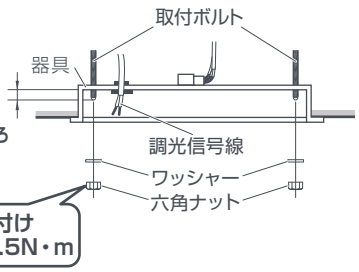

⚠注意

●出しろは必ず守ってください。ボルトとナットがLEDユニットに触れると器具の落下や故障の原因になります。
●器具の重量に十分耐えるように、取付ボルトの強度をあらかじめ確保してください。
●取付ボルトはW3/8またはM10を使用し、外径22mm以上のワッシャーを必ず入れてください。
●ナットは[**推奨トルク値**]で締めてください。締めすぎると器具破損の原因になります。

器具の取り付けかた〈連結して取り付ける場合〉

●部品は正確に取り付けてください。

1 器具同士を隣接させる

①連結する器具の端子台に電源線・アース線を接続する。

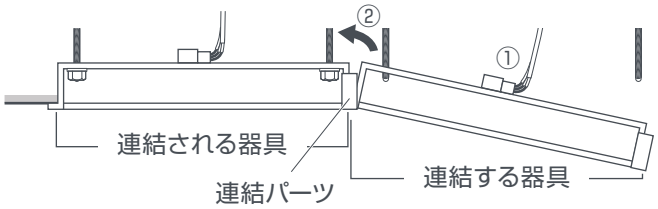

②連結する器具の連結パーツが付いていない側と、連結される側の連結パーツが付いている側の端面同士を合わせる。

[②のアップ図]

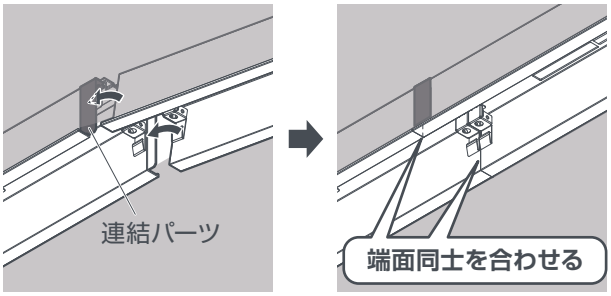

2 器具を固定する

器具同士にすき間やずれがないことを確認し、ワッシャーとナットで固定する。

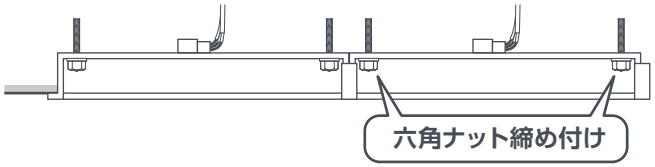

（出しろと推奨トルク値は「**器具の取り付けかた**」**2**と同じ）

3台以上連結する場合

●**器具の取り付けかた〈連結して取り付ける場合〉 1 ・ 2 を器具ごとに行い、連結する。**

取り付け前の準備 つづき

3 エンドパーツ・連結パーツを器具に取り付ける

器具の並びによって、使用するパーツが異なります。下図を参考に適切なパーツを取付けてください。

[例：3台連結する場合の図]

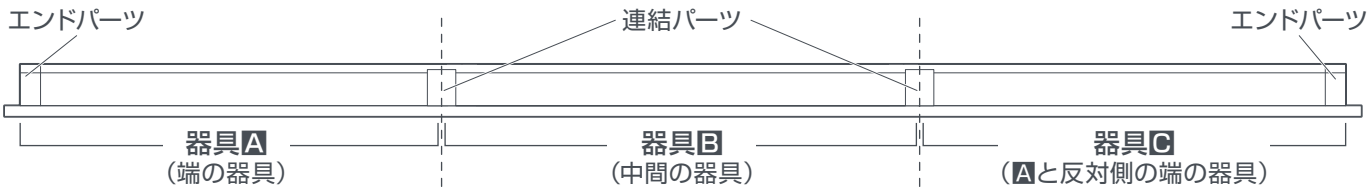

器具Aの準備

連結しない側

付属品のエンドパーツを器具のエンドパーツ取付穴に、同梱の低頭ねじで固定する。

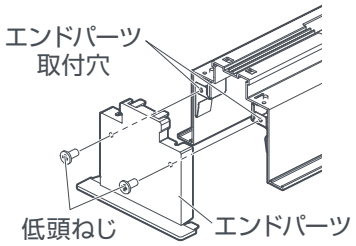

器具Bとの連結側

付属品の連結パーツを器具の穴に、同梱のねじで固定する。

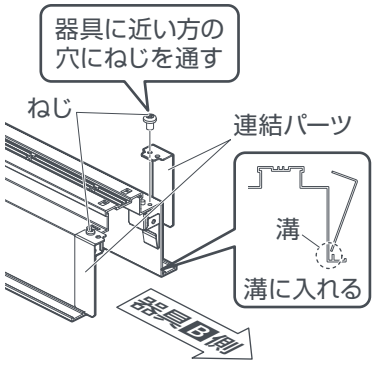

器具Bの準備

器具Aとの連結側

パーツ類は取り付けない。

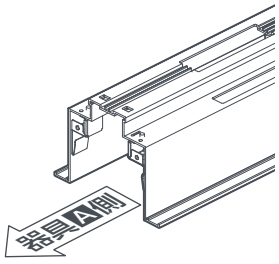

器具Cとの連結側

付属品の連結パーツを器具の穴に同梱のねじで固定する。

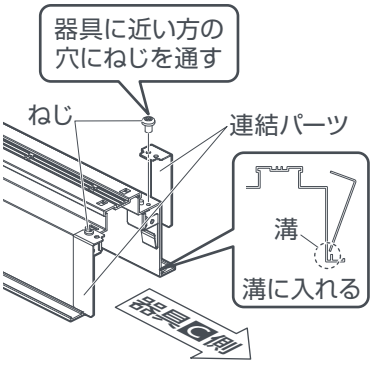

器具Cの準備

器具Bとの連結側

パーツ類は取り付けない。

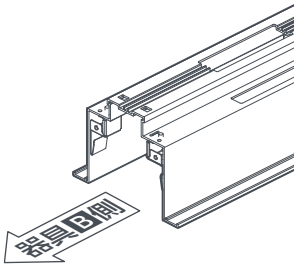

連結しない側

付属品のエンドパーツを器具のエンドパーツ取付穴に同梱の低頭ねじで固定する。