


各部の名称と仕様


- 説明図は形状の一部を省略しています。
- 部品が不足している場合は、お買い上げ店またはサポートコールまでご連絡ください。

各部の名称

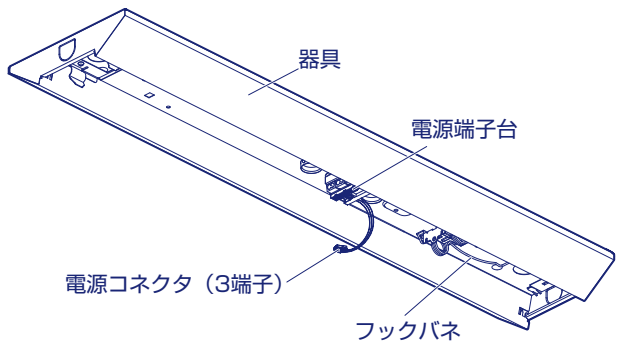


取付寸法図 (器具背面図)


●器具品番：LX3B-CL20

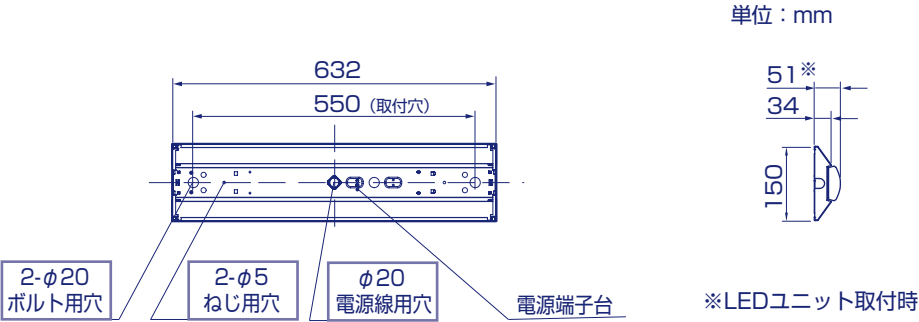

●器具品番：LX3B-CL20W

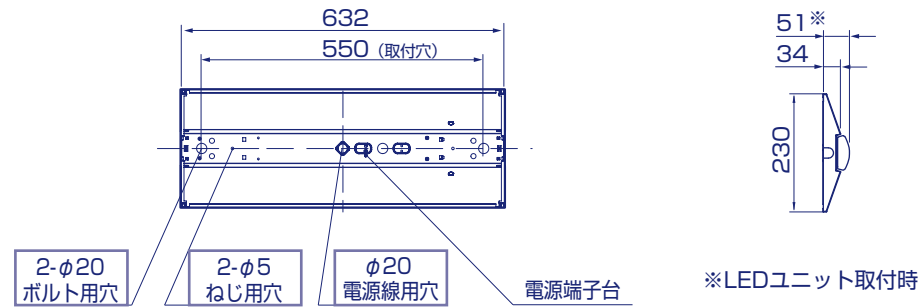

■LEDユニット

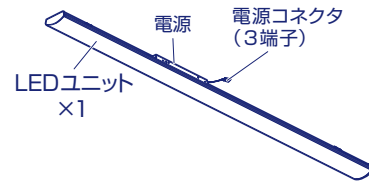

●適合LEDユニットの仕様については下記仕様一覧でご確認ください。

LEDユニット取り付け方／取り外し方について
LEDユニットと同梱の取扱説明書をご覧ください。

仕様

器具品番	器具単体サイズ (mm)	質量 (kg)	タイプ	適合LEDユニット品番構成 (□はタイプ別の記号)
LX3B-CL20	L632×W150×H34	0.60	20形	LX3U□□□-□□□-20
LX3B-CL20W	L632×W230×H34	0.85		LX3U□□□-□□□-20-LI

●定格電圧：AC100～242V ●定格周波数：50／60Hz ●製造：中国
●ラインルクスシリーズ適合LEDユニットについて
LEDユニットにおける特性については、各LEDユニット同梱の取扱説明書をご覧ください。
LEDユニットは、上記[適合LEDユニット品番構成]以外は取り付けできません。ご注意ください。
※本施工説明書と併せ、製品本体の表示および技術資料（仕様書など）をご確認ください。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。


本器具の取り付けかた

- 部品は正確に取り付けてください。

1 器具を取り付ける ※取付ボルト・六角ナット・ワッシャー・木ねじは別途準備してください。

〈取付ボルトで取り付ける場合〉

- ①接地面より電源線・アース線を器具に引き込む。
- ②取付ボルト2か所にワッシャーとナットを通し、器具を固定する。

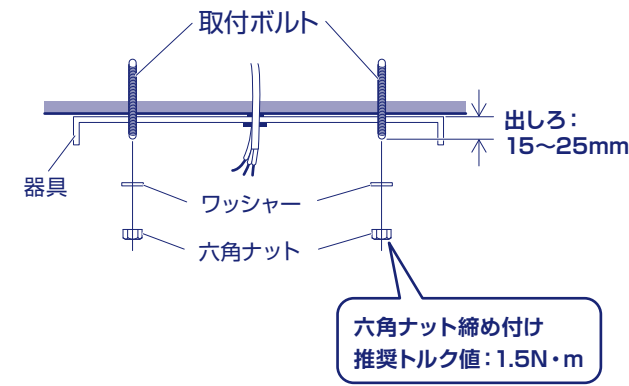


注意

- 出しは必ず守ってください。ボルトとナットが LED ユニットに触れると落下・故障の原因になります。
- 器具の質量に十分耐えられるように、取付ボルトの強度をあらかじめ確保してください。
- 取付ボルトはW3/8またはM10を使用し、外径 22mm 以上のワッシャーを必ず入れてください。
- ナットは上記の[推奨トルク値]で締めてください。締めすぎると器具破損の原因になります。

〈取付ボルトが使用できない場合〉(木ねじで取り付ける)

- ①接地面より電源線・アース線を器具に引き込む。
- ②取付寸法図に示した木ねじ用穴2か所に、ワッシャーと木ねじを通し、器具を固定する。

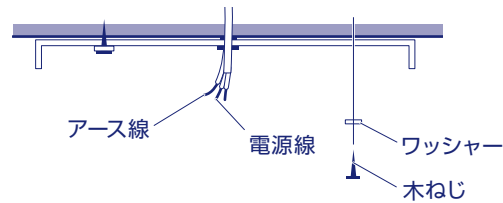


警告

- 接地面に下地があることを確認してから取り付けてください。落下の原因になります。
- 木ねじはφ4以上を使用し、外径 8 mm以上のワッシャーを必ず入れてください。

2 電源線・アース線を端子台に差し込む

適合するサイズの電源線・アース線を電源端子台に確実に差し込む。

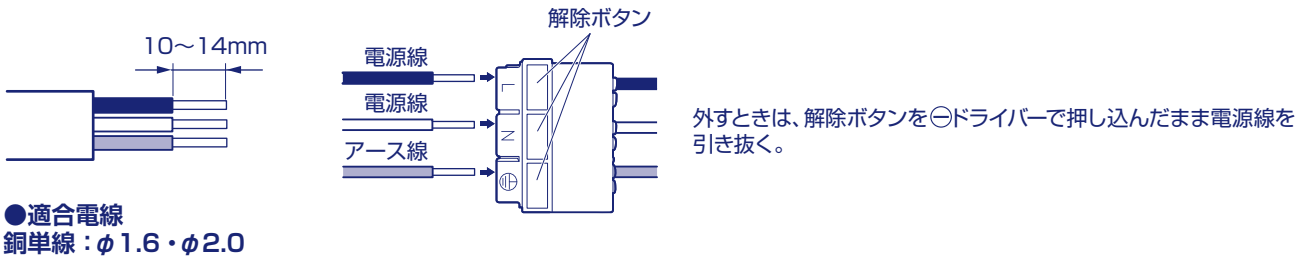

警告

- 端子台の容量：20A
接続が不完全な場合や容量を超えると、感電・発熱・火災の原因になります。
- D種（第3種）接地工事を実施
接地工事を正しく行わないと、感電のおそれがあります。



注意

配線接続後、器具内の余分な線は、LEDユニットへのあたりによる故障を防ぐため、電源線用穴へ押し込むか器具内で押し付けるなどして平坦にしてください。



押し込む