

お客様へ ●安全に長くお使いいただくために大切な内容です。必ずお読みください。



施工説明書

取扱説明書 保管用

日本国内専用

<p>警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。</p>	<p>注意 誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、財産の損害が発生するおそれがある内容を示しています。</p>
<p>必ず実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ●点灯異常の際は電源を切る 異常を感じたときは速やかに電源を切り、工事店・電気店に相談してください。継続使用すると感電・火災・落下・けがの原因になることがあります。 ●清掃の際は必ず電源を切る 感電・破損の原因になります。 	<p>必ず実施</p> <ul style="list-style-type: none"> ●定期的に点検する 3年に1回は専門家（工事店・電気店）による点検を実施してください。設置して8～10年*経つと、外観に異常がなくても劣化は進行します。点検せずに長時間使用を続けると、まれに発煙・発火・感電などの原因になります。 ※使用条件：周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯した場合。（JIS C8105-1解説による）
<p>禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ●可燃物を近づけたり器具の真下に熱源を置かない 器具を布や紙などの可燃物でおおったりかぶせたり、可燃性の木製・樹脂製の家具を近づけたりしないでください。また真下に暖房器具などの熱源を置かないでください。変形・変色・火災の原因になります。 	<p>禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ●屋内の適正温度（5℃～35℃）で使用する 屋外や高温で使用すると、故障や短寿命の原因になります。
<p>禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ●破損した器具を使用しない 器具が破損した状態で使用しないでください。速やかに電源を切り、工事店・電気店に相談してください。継続使用すると感電・火災・落下・けがの原因になります。 	<p>禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ●光を直視しない 点灯中にランプを直視しないでください。目を痛めることがあります。
<p>禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ●分解や改造はしない 器具の分解・改造、部品の追加・変更、塗装などはしないでください。落下・感電・変形・火災の原因になります。 	<p>禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ●点灯中・消灯直後に触れない 点灯中や消灯直後は、照明器具が高温になっていることがあるので触れないでください。やけどの原因になります。
<p>禁止</p> <ul style="list-style-type: none"> ●器具のすき間に金属や可燃物などを差し込まない 火災や感電の原因になります。 	

LED照明使用上の注意

- 電源用送り配線は、天井裏を通すことを推奨します。
- 器具の近くで他の機器のリモコン（リモートコントローラ）を操作した場合、誤動作することがあります。器具と他の機器のリモコンを離して使用してください。
- ラジオ、ワイヤレス機器は、なるべく本製品から離して使用してください。雑音が入ったり、誤動作したりすることがあります。
- 照明器具の電源は、電子レンジやコピー機などの高ワット製品とは回路を分けて使用してください。高ワット製品の使用時にちらつくことがあります。
- LED照明は、同一型番でも発光色、明るさが異なることがあります。
- 表示が発光するスイッチに使用した場合、スイッチの発光部が暗くなったり点灯しなかったりすることがあります。
- 照射距離が近いと、光むらが発生する場合があります。

お手入れ方法

- 安全に使用するため、以下の方法で定期的に清掃してください。
- 清掃する際は必ず電源を切り、器具が冷えたことを確認してから行ってください。
 - 照明器具のすき間に金属や可燃物を差し込んで清掃をしないでください。内部に残った場合に、発火や火災の原因になります。
 - 清掃には、水または薄めた中性洗剤に浸した柔らかい布をよく絞って拭いてください。そのあと洗剤が残らないように水拭きしてください。
 - シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたらないでください。破損、変色の原因になります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証期間

保証期間は、お買い上げ日より5年間です。24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の保証期間となります。
※物件または使用環境により保証内容が異なる場合があります。詳しくは担当営業にお問い合わせください。
保証期間内に故障した場合は、お買い上げの販売店にて、お買い上げ日を特定できるものをご提示の上、修理をご依頼ください。無料にて修理させていただきます。保証期間内でも有料になる場合があります。詳しくは保証規定をご覧ください。

■保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理いたします。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはLED照明サポートコールにお問い合わせください。

保証規定

保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

- ①使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
- ②お買い上げ後の取り付け場所の移設・輸送・落下などによる故障および損傷
- ③火災・地震・水害・落雷・その他天災地変・異常電圧・指定外電源（電圧・周波数）の使用などによる故障および損傷
- ④車両・船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷
- ⑤施工上の不備に起因する故障や不具合
- ⑥法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障および損傷
- ⑦日本国以外での使用による故障および損傷

LED照明器具 埋込型 非調光・LiCONEXタイプ

このたびはアイリスオーヤマ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みになり、正しく安全にご使用ください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。

電気工事必要

本製品の取り付け工事は、必ず電気工事店（有資格者）にご依頼ください。資格を持たない方による電気工事は、法令で禁止されています。

安全上の注意

ここに示した注意は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

図記号の意味



注意を促す記号



してはいけない [禁止] 内容



しなければならない [指示] 内容

施工担当者様へ

●工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡しください。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



必ず実施

- 接地（アース）工事を確実に
本製品には接地工事が必要です。入力電圧が150V以上300V以下のものはD種（第3種）接地工事を「電気設備技術基準」に準じて行ってください。接地工事が正しくないと、感電や重大事故の原因になります。

●施工は、施工説明にしたがい確実に

施工は電気工事の有資格者が、電気設備の技術基準・内線規定などの法令や条例にしたがい実施してください。施工に不備があると、落下・感電・火災の原因になります。

●器具質量に耐える場所に取り付ける


取り付けに不備があると、感電・落下・けがの原因になります。



禁止

●断熱材・防音材は被せない

断熱材、防音材を被せた状態で使用しないでください。火災の原因になります。設置の際は、器具と断熱材・防音材・造営材などと、図のような空間を設けて施工してください。

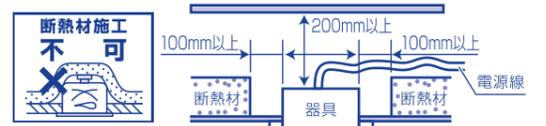

●暖房器具・火気など、熱源の上や可燃物の近くに取り付けない

器具が過熱し、火災・感電・落下の原因になります。またドアや建具の開閉範囲の近くでは、被照射物の変形・変色・火災の原因になります。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、財産の損害が発生するおそれがある内容を示しています。



必ず実施

- 屋内で、適正温度（5～35℃）で使用する
屋外や高温で使用すると、感電・火災・短寿命の原因になります。
- 定格電圧（100～242V）±6%以内の電源電圧、定格周波数（50 / 60Hz）で使用する
電源電圧が定格電圧の±6%以内であること、周波数が定格周波数であることを確認してから、ランプの取り付けを行ってください。間違っていると、短寿命や火災の原因になります。



禁止

- 高温の場所、直射日光の当たる場所には取り付けない
高温の場所（35℃を超える場所）、直射日光の当たる場所には取り付けないでください。腐食や落下の原因になります。
- 雨水のかかる場所、湿気が多い場所には取り付けない
水滴や湿気により絶縁不良となり、漏電・感電の原因になります。

アイリスオーヤマ株式会社 〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号 <https://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/>

製品に関するお問い合わせは（通話料無料） **LED照明サポートコール 0800-111-5300**（受付時間）平日9:00～18:00、土・日・祝日9:00～12:00 / 13:00～17:00（年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く）

FAXでのお問い合わせは（通話料無料） **0800-111-9300** Webからのお問い合わせは（メールフォームにご記入のうえ送信してください） <https://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/contact/>

その他の注意 設置や取り扱いについての注意です。


- 硫黄成分がある場所には取り付けしないでください。メッキ工場のように硫黄成分を含むガス・蒸気・液体にさらされるおそれがある場所では使用しないでください。光学性能に影響を与える場合があります。
- 電源方式により騒音(うなり)が大きくなる場合がありますので、以下の配線を行なってください。
 - ・三相電源を使用する場合は、必ず接地側を器具の端子台のN側に接続してください。
 - ・電源と器具間に片切りスイッチを設ける場合は、必ず非接地側(電圧側)にお取り付けください。
- 点灯スイッチは、必ず非接地側(電圧側)に取り付けてください。接地側に取り付けた場合、消灯後もランプが薄暗く発光することがあります。(接地極のない電源では両切りスイッチを使用してください。)
- 器具は水平天井以外には取り付けしないでください。傾斜天井、壁などには取り付けできません。発熱により寿命が短くなったり落下したりする原因になります。
- 防犯カメラやビデオカメラを介して照射面を見た際、カメラのモニターや録画画像にしま模様やちらつきが見える場合があります。

各部の名称と寸法

- 施工の前に、下記の部品がすべて揃っていることを確認してください。
- 部品の破損を防ぐため、取り付けの手順は必ず守ってください。


器具各部の名称

40形

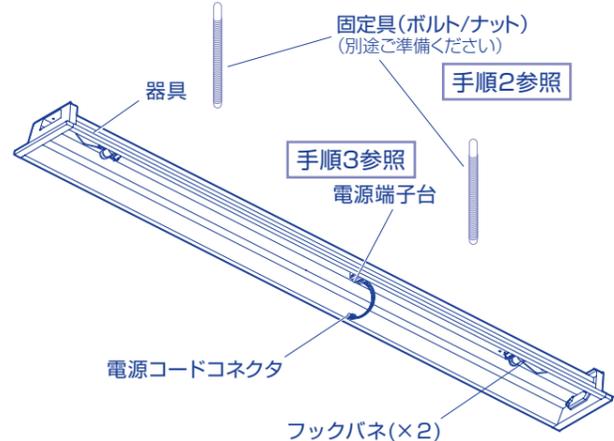

別梱包 LEDユニット各部の名称


- 品番
40形：別紙参照

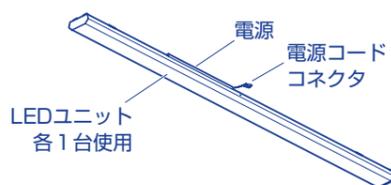

40形

器具背面図

単位：mm

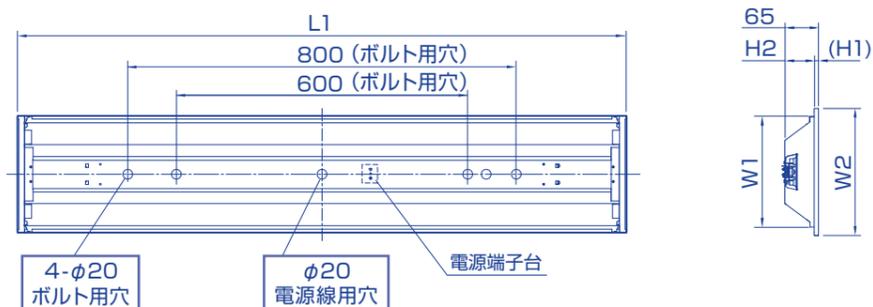

※LXBF-UK40-W190のみφ30

単位：mm


器具品番の末尾 LXBF-UK40-□□□□	L1	W1	W2	H1	H2
W170	1254	141	170	8	57
W190	1274	180	210	9	56
W240	1254	210	240	8	57
W328	1274	291	328	8	57

器具・取付寸法図


110形

(LEDユニット：2台使用)

器具各部の名称

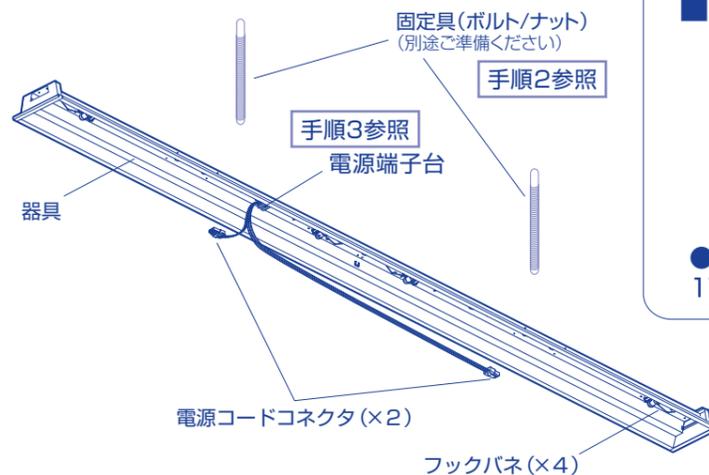

別梱包 LEDユニット各部の名称

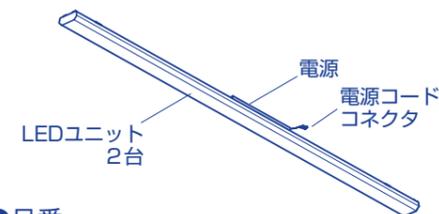

- 品番
110形：別紙参照

110形

器具背面図

単位：mm



※LXBF-UK110T-W190のみφ30

単位：mm

器具品番の末尾 LXBF-UK110T-□□□□	W1	W2	H1	H2
W170	141	170	8	57
W190	180	210	9	56
W240	210	240	8	57
W328	291	328	8	57

器具・取付寸法図

LEDユニットの取り付けかた／取り外しかたについて


- LEDユニット同梱の取扱説明書をご覧ください。

本器具の取り付けかた

●部品は正確に取り付けてください。

1 設置面に埋込穴を開けボルトを設置する

器具サイズに応じて埋込穴を開け、取付ボルトを各器具品番に応じたピッチに設置してください。

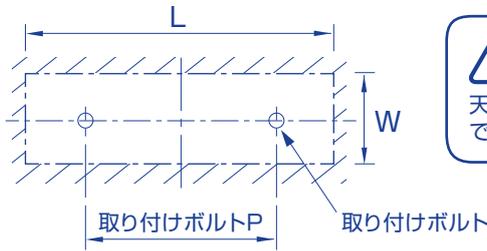


注意
天面以外には設置
できません。

単位: mm

器具品番	埋込穴寸法		取り付け ボルトP(ピッチ)
	W	L	
LXBF-UK40-W170	150	1235	600 ・ 800
LXBF-UK40-W190	190	1257	
LXBF-UK40-W240	220	1235	
LXBF-UK40-W328	300	1257	
LXBF-UK110T-W170	150	2445	1200 ・ 1400
LXBF-UK110T-W190	190	2445	
LXBF-UK110T-W240	220	2445	
LXBF-UK110T-W328	300	2445	

2 ケーブルを通し器具を固定する


取付寸法図を参照してボルトを設置し、ケーブルを器具に引き込んだあと六角ナットで固定します。

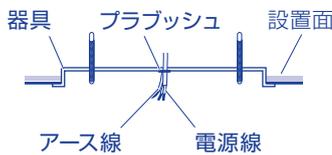

※取り付けボルト・ワッシャー・六角ナットは別途準備してください。



注意
引き込みしほは必ず守ってください。ボルト・ナットがLEDユニットに触れると故障の原因になります。

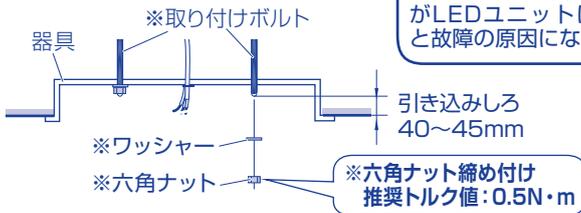

※六角ナット締め付け
推奨トルク値: 0.5N・m




注意

- 器具の質量に十分耐えるように、取り付けボルトの強度をあらかじめ確保してください。
- 取り付けボルトは W3/8 または M10 を使用し、外径 22mm 以上のワッシャーを必ず入れてください。
- 六角ナットは上記の [推奨トルク値] で締めてください。締めすぎると器具破損の原因になります。

3 アース線・電源線を端子台に差し込む

適合するサイズの電源線・アース線を電源端子台に確実に差し込んでください。

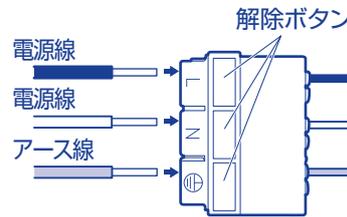

●端子台の容量は 20 A です



警告
接続が不完全な場合
や容量を超えると、
感電・発熱・火災
の原因になります。

●D種接地工事をしてください



警告
接地工事を確実に
行わないと、感電のお
それがあります。

●適合電線
Cu 単線: $\phi 1.6 \cdot \phi 2.0$

10~14mm



注意

配線接続後、器具内の余分な線は、LEDユニットへのあたりによる故障を防ぐため、電源線用穴へ押し込むか器具内で押しつけるなどして平坦にしてください。



- 電源線を外すときは、必ず解除ボタンを⊖ドライバーで押し込んだまま電源線を引き抜いてください。

仕 様

タイプ	器具品番	器具サイズ (mm)	質量 (kg)	適合LEDユニット品番構成
40形	LXBF-UK40-W170	L1254×W170×H65	1.7	LXU□□□F-□□□-40S
	LXBF-UK40-W190	L1274×W210×H65	1.9	LXU□□□F-□□□-40S-LI
	LXBF-UK40-W240	L1254×W240×H65	2.0	LX□U□□□-□□□-40S
	LXBF-UK40-W328	L1274×W328×H65	2.4	LX□U□□□-□□□-40S-LI LX□U□□□-□□□-40S-LIL
110形	LXBF-UK110T-W170	L2466×W170×H65	3.1	LXU□□□F-□□□-110T
	LXBF-UK110T-W190	L2466×W210×H65	3.4	LXU□□□F-□□□-110T-LI
	LXBF-UK110T-W240	L2466×W240×H65	3.7	LX□U□□□-□□□-110T
	LXBF-UK110T-W328	L2466×W328×H65	4.5	LX□U□□□-□□□-110T-LI

●定格電圧: AC100~242V ●定格周波数: 50 / 60Hz ●製造: 中国

※ ラインルクスシリーズ適合LEDユニットについて

LEDユニットにおける特性については、各LEDユニット同梱の取扱説明書をご覧ください。

LEDユニットは、上記[適合LEDユニット品番構成]以外は取り付けできません。ご注意ください。

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。