

保存用




調光／調色タイプ

LEDペンダントライト

PL4DL1

PL6DL1

PL8DL1

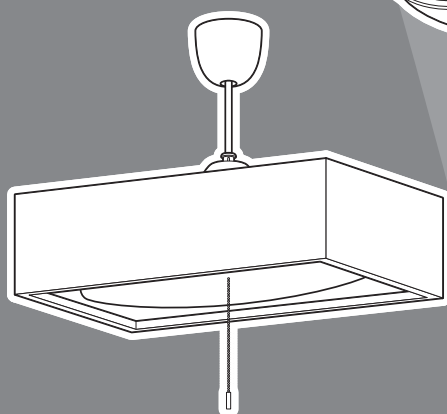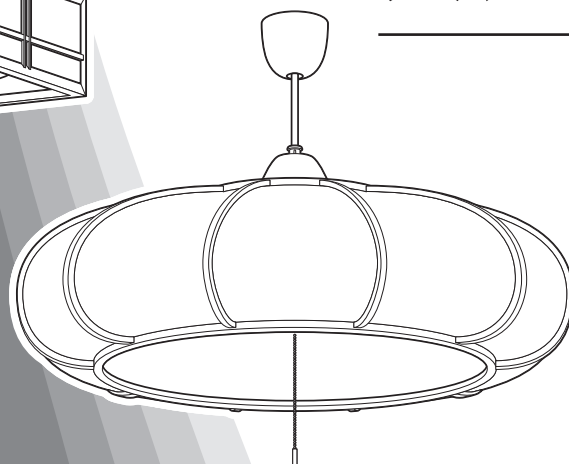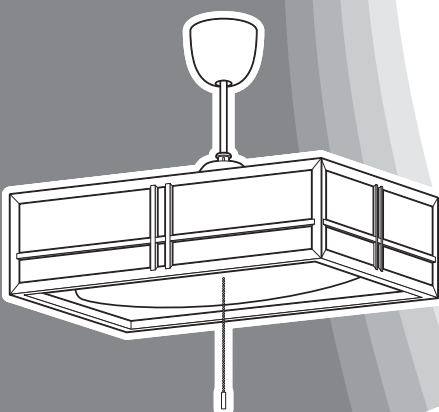

共通取扱説明書

- このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

もくじ

ページ

安全上のご注意	2
各部の名称	4
取り付け	6
明かりをつける	8
お手入れについて	10
保証とアフターサービス	11
故障かな？と思ったら	11

この商品は、海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

IRIS OHYAMA

⚠ 安全上のご注意

安全にご使用いただくために下記の事項を必ずお守りください。

配線器具の交換、天井に引掛シーリングの取付は有資格者による工事がが必要です。電気店、または工事店に依頼してください。
※一般の方の工事は法律で禁止されています。
ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

⚠ 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

図記号の意味



してはいけない「禁止」内容です。



しなければならない「強制」内容です。

(お買い上げの商品と取扱説明書に記載したイラストは異なる場合があります。)

⚠ 警告

器具を改造したり、部品を交換しない

器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災などの原因になります。



改造


他の調光器と組み合わせて使用しない

調光機能がついた壁スイッチなどと組み合わせて使用しないでください。本体破損や発煙、火災の原因になります。



調光器

調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換してください。

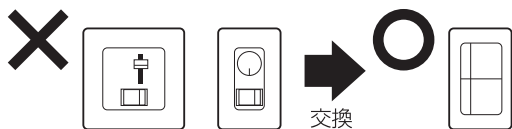

販売店、工事店に交換を依頼してください。
(壁スイッチの交換は資格が必要です。)

可燃物で覆ったり、被せたり、近づけない

器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけたりしないでください。火災の原因になります。



可燃物

異常を感じたら速やかに電源を切る

速やかに電源を切り、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。



必ず実施

交流100Vで使用する

交流100V専用です。定格電圧以外で使用すると、火災、感電の原因になります。



必ず実施

取り付け、取りはずしや清掃のときは、必ず電源を切る


感電の原因になります。




必ず実施

● 次のような場所には取り付けない


器具は水平天井取り付け専用です。
指定以外の場所には器具が取り付けられない場合があります。
取り付いた場合でも、火災・感電・落下してけがの原因となります。

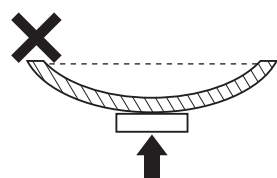

簡単にたわむ天井

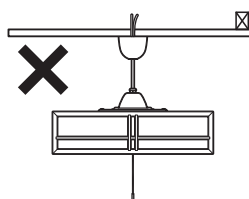

補強のない薄い天井
(ベニヤ板、石こうボードなど)

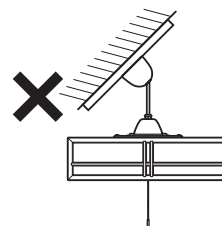

傾斜天井

● 次のような配線器具には取り付けない

火災・感電・落下してけがの原因となります。
配線器具の交換は、販売店・工事店にご依頼ください。(配線器具の交換は資格が必要です。)



配線だけのもの



アウトレットボックスのもの



電源端子露出



破損、またはグラつくもの

！ 注意

操作用のプルスイッチに無理な力をかけない

プルスイッチにぶら下がったり、強く引いたりしないでください。落下によるけがや本体破損のおそれがあります。



禁止

安全上、LED光源を直視しない

目の痛みの原因になります。



直視禁止

点灯中、及び消灯直後は、器具にさわらない

高温になっていて、やけどの原因になります。



接触禁止

破損器具の使用はしない

一部破損(カバーにひびが入る、カバーが欠けているなど)しているものは使用せず、修理に出してください。落下の原因になります。



禁止

温度の高い場所で使用しない

この器具は屋内専用のため5℃～35℃の範囲で使用するよう設計しています。高温で使用すると火災の原因になります。



禁止

温度の高くなるものを真下に置かない

エアコンの吹き出し口の近くに設置したり、器具の下にストーブ、コンロなどの発熱物を置かないでください。火災や落下、器具の故障の原因になります。



禁止

薬品の使用はしない

殺虫剤やカビ取り剤などの薬品をかけないでください。器具やカバーの変形、火災の原因になります。



禁止

屋外や湿気の多い場所で使用しない

この器具は一般屋内用器具です。屋外や雨の吹き込みを受ける場所、湿気・水気のある場所で使用しないでください。湿気の侵入による絶縁不良、感電の原因になります。



禁止

器具を水洗いしない

器具を清掃する際には、電源を切り、器具が冷えたことを確認してから、乾いた柔らかい布で拭きとるか、水か中性洗剤を薄めた水で浸した柔らかい布をよく絞ってから拭いてください。器具全体に水をかけたり、水の中につけて洗うと、火災、感電の原因になります。



禁止

充電電池をリモコンに使用しない

照明器具の操作ができない場合があります。



禁止

年に1回は自主点検を実施する

設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても劣化は進行します。

年に1回は自主点検を実施してください。点検せずに長時間使用を続けると、まれに、発煙・発火・感電などの原因になります。(11ページ参照)

※使用条件：周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯した場合。
(JIS C8105-1解説による)



必ず実施


お願い

- ラジオ、ワイヤレス方式の機器は、なるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る場合があります。
- きわめて近くにあるリモコン機器(エアコンなど)の、リモコンが動作しにくくなる場合があります。

各部の名称

- 組み立てる前に下記の部品がすべてそろっていることを確かめください。
- 表記以外の部材は梱包材です。

(お買い上げの商品と取扱説明書に記載したイラストは異なる場合があります。)

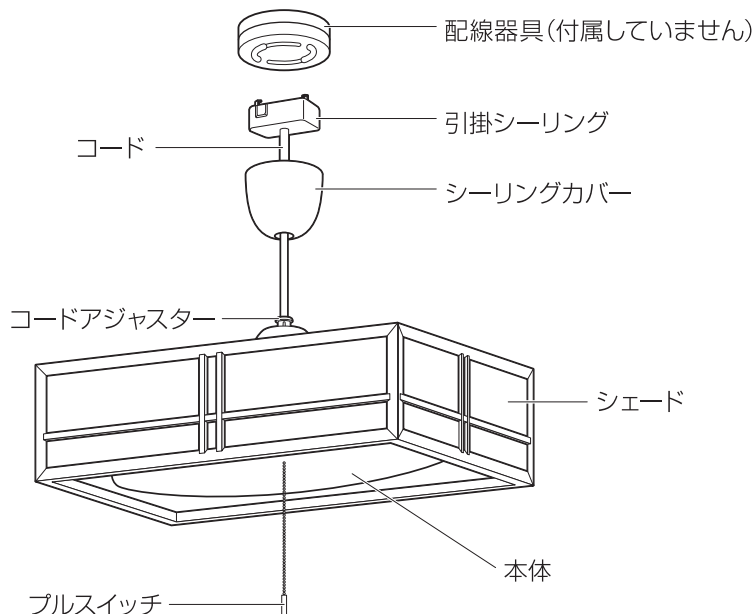

ご使用についてのお知らせ


- LED光源は照明内に組み込まれているため、交換できません。
- LED光源にはバラツキがあるため、同じ型式の商品でも光の色や明るさが異なる場合があります。
- 周囲の温度が高い場合や、点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- リモコンやプルスイッチで消灯している場合、約0.5Wの電力を消費します。長時間ご使用にならない場合は、壁スイッチを切ってください。

■付属品

- リモコン：1台(操作方法は9ページ参照)



- リモコンホルダー：1個




- 木ネジ：2本



- 単4形乾電池：2本

※動作確認用





■リモコン収納のしかた

- リモコンホルダーを壁に取り付け、壁掛け収納が出来ます。

※リモコンは器具に向けて操作してください。

- 木ネジを1cm程度浮かせて壁に取り付け、リモコン裏面の凹みを引掛けて取り付けできます。

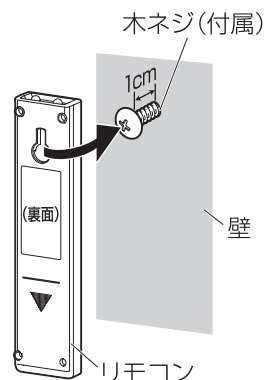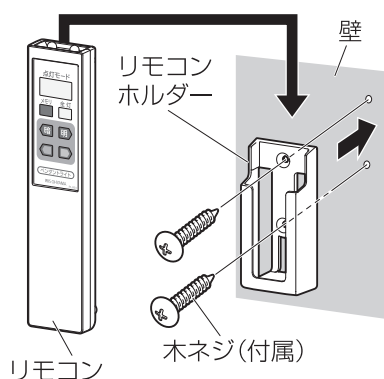

■リモコンボタンについて

①点灯モードボタン

器具をメモリに記憶されたお好みの明るさで点灯(メモリ点灯)させたり、常夜灯を点灯させたり、消灯させます。ボタンを押すたびにメモリ点灯→半灯→常夜灯→消灯と切り替わります。

②メモリボタン


お好みの明かりを記憶させます。

③調光ボタン 暗

明かりを1段階暗くします。

④調色ボタン(橙) [電球色]

明かりを電球色(暖かな明かり)に調色します。

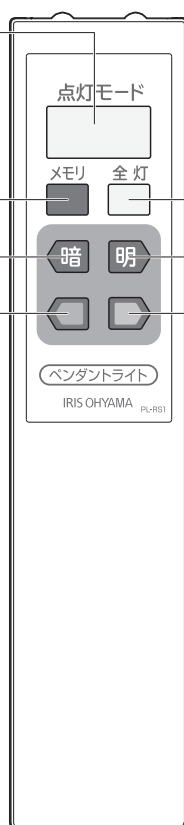

⑤全灯ボタン

器具を100%の明るさで点灯させます。

⑥調光ボタン 明


明かりを1段階明るくします。

⑦調色ボタン(青) [昼光色]


明かりを昼光色(さわやかな明かり)に調色します。

■乾電池の入れかた

1、裏面のカバーを軽く押さえながら手前に引く

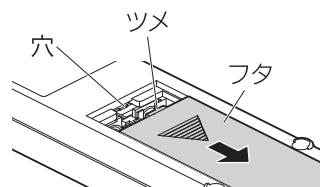

2、表示にあわせて＋を間違えないように乾電池をいれ、ツメの位置を確認してカバーを閉める

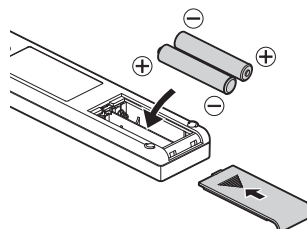

- 電池の寿命は新品のアルカリ電池をご使用頂いた場合で約1年です。付属の電池は動作確認用なので、上記より早く消耗する場合があります。



注意

電池を交換するときは、2本とも新品のアルカリ乾電池に交換してください。液漏れやリモコン故障の原因になります。

取り付け

安全のため、必ず電源を切ってから行ってください。

(お買い上げの商品と取扱説明書に記載したイラストは異なる場合があります。)


1、天井についている配線器具(引掛シーリング)を確認する

下図のような配線器具にはすぐに取り付けできます。



注意

高所での作業になりますので、足元の安全を確保して行ってください。

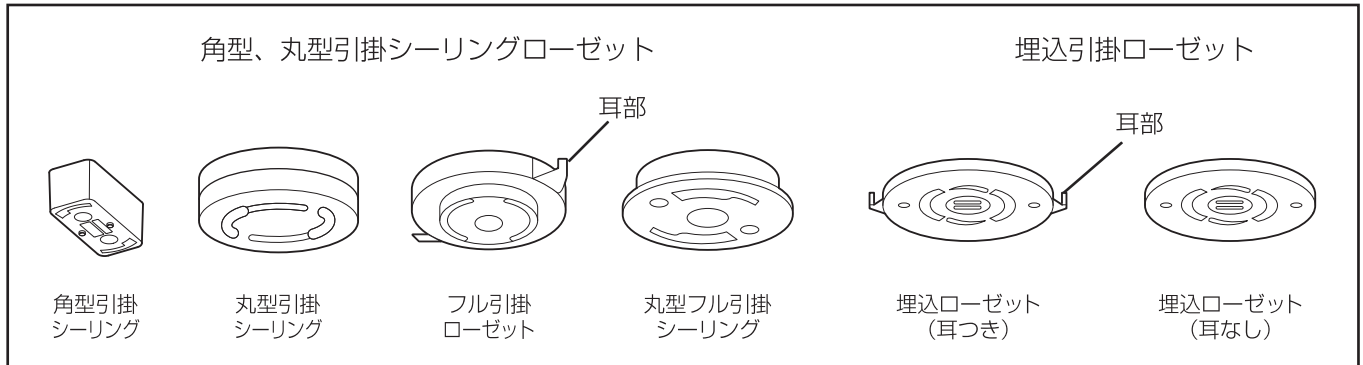

※上図以外の配線器具、または配線器具が無い配線だけのものは取り付けができません。

電気店、または工事店に依頼してください。

※一般の方の工事は法律で禁止されています。

2、コードの長さを調節する


配線器具に取り付ける前にコードの長さを調節します。

コードの長さを調節する時は、やわらかい布などの上にペンダントを置いて調節してください。

(固い床の上などで行うと、床や本体が傷つく原因になります。)

短くする


コードを、コード収納ケースのコードアジャスターの中へ押し込む

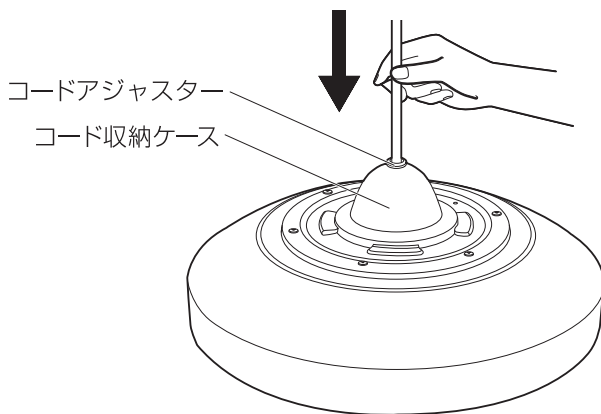


長くする

①コードアジャスターを下に押しながら、
②コードを引き出す

①コードアジャスター
を下に押し

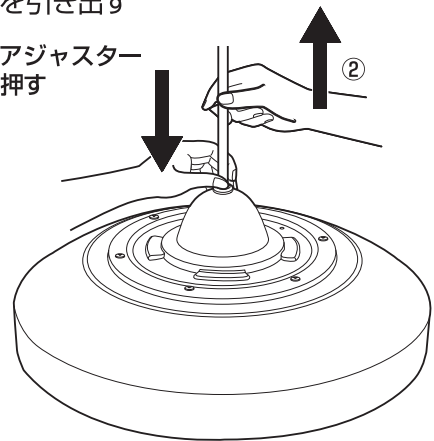

コードの長さを調節したら、
コードアジャスターを上引き上げ、
コードを固定します。

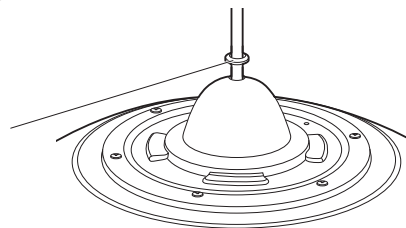


注意


- コードを固定したら、一度コードを上引き上げ、確実に固定されていることを確認してください。
- コードアジャスターが斜めになっていると、本体が傾くことがありますので、コードアジャスターは水平になるように調節してください。

コード調節可能範囲

約100mm
}
450mm

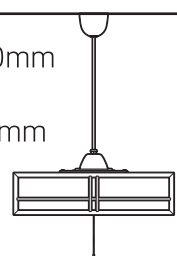


3、シェードを本体にかぶせる

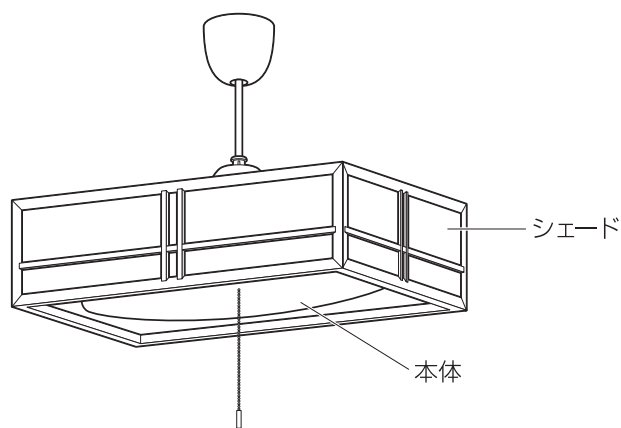


4、天井の配線器具に、引掛シーリングを取り付ける

①配線器具のかん合穴に、引掛シーリングの引掛金具を差し込んでください。


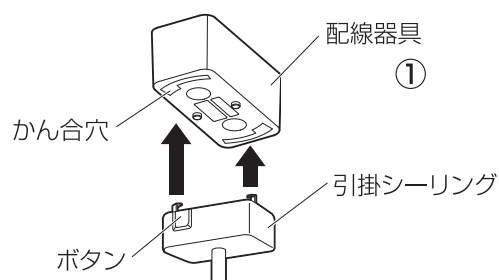


②引掛シーリングを右に回し、配線器具に取り付けます。

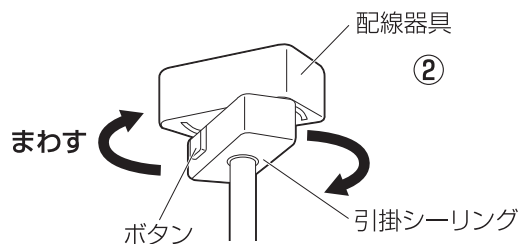


③取り付け後、引掛シーリングのボタンを押さずに左に回し切り、外れないことを確認してください。

5、シーリングカバーを引き上げる

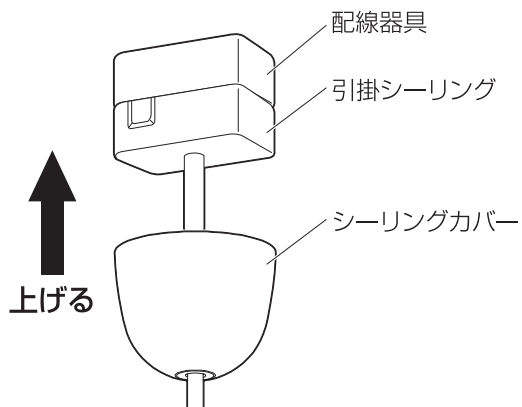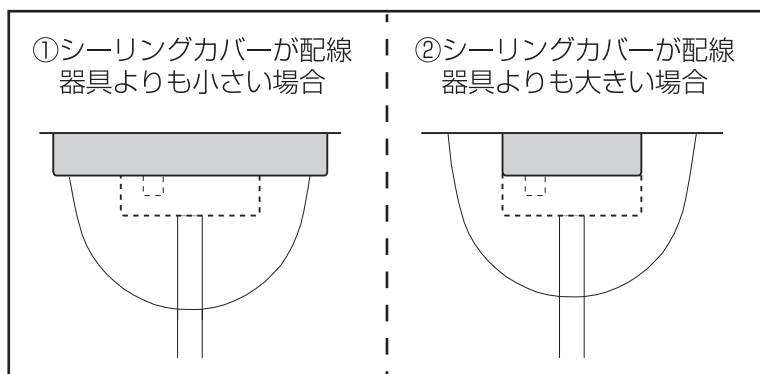

本体の取り外しについて

- ①引掛シーリングのボタンを押しながら
- ②引掛シーリングを左に回し、取り外します。

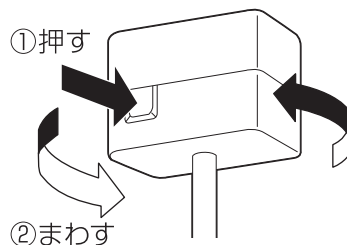


明かりをつける

壁スイッチで明かりをつける

(お買い上げの商品と取扱説明書に記載したイラストは異なる場合があります。)


壁スイッチON：再現点灯

壁スイッチを切る前の明かりを再現します。

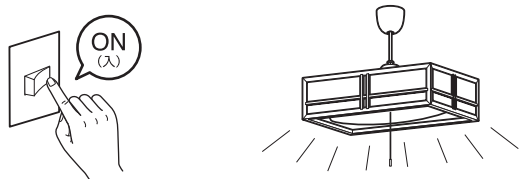


壁スイッチOFF：消灯

消灯します。

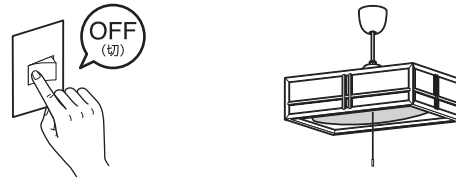

壁スイッチで点灯状態を切り替える

短く(1秒以内)スイッチを入切することで、点灯状態を切り替えることができます。スイッチを入切するたびにメモリ点灯→常夜灯→全灯(100%の明るさで点灯)と切り替わります。

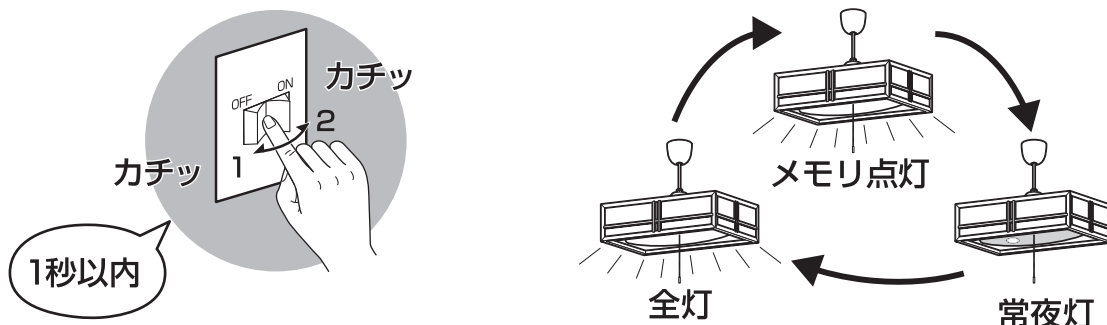


注意

- 1個の壁スイッチで2台以上の器具を操作することはおやめください。同時に切り替わらない場合があります。
- 壁スイッチをONにしても点灯しない場合は、プルスイッチを引くか、壁スイッチを短く(1秒以内)操作するなどして、明かりをつけてください。


プルスイッチで明かりをつける

プルスイッチで明かりをつける場合には、壁スイッチをONの状態にしてください。

壁スイッチを「ON」にする

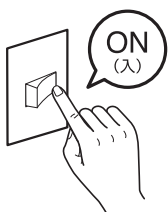

プルスイッチを引くたびに、点灯状態がメモリ点灯、半灯、常夜灯、明かりを消す(消灯)と切り替わります。

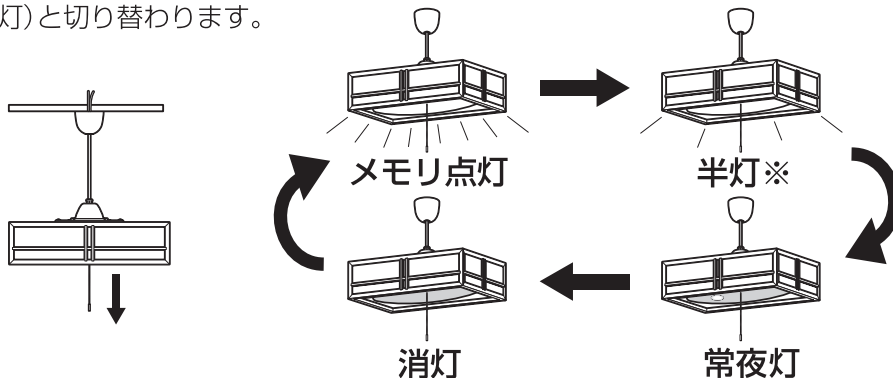



半灯について

- メモリに記憶させた明るさが充分明るい場合は、メモリ点灯時の約半分の消費電力で点灯します。
- 半灯時にリモコンで明るさや光色を変えるとメモリ点灯にて点灯します。
- メモリに記憶させた明るさが暗い場合には、設定した明るさに関わらず、最小点灯します。最小点灯の状態をメモリに記憶させると、メモリ点灯と半灯の明るさが同じになります。

メモリ設定




明
明るさの調節
暗



メモリ設定
半灯



■リモコンで明かりをつける

リモコンで明かりをつける場合には、壁スイッチをONの状態にしてください。

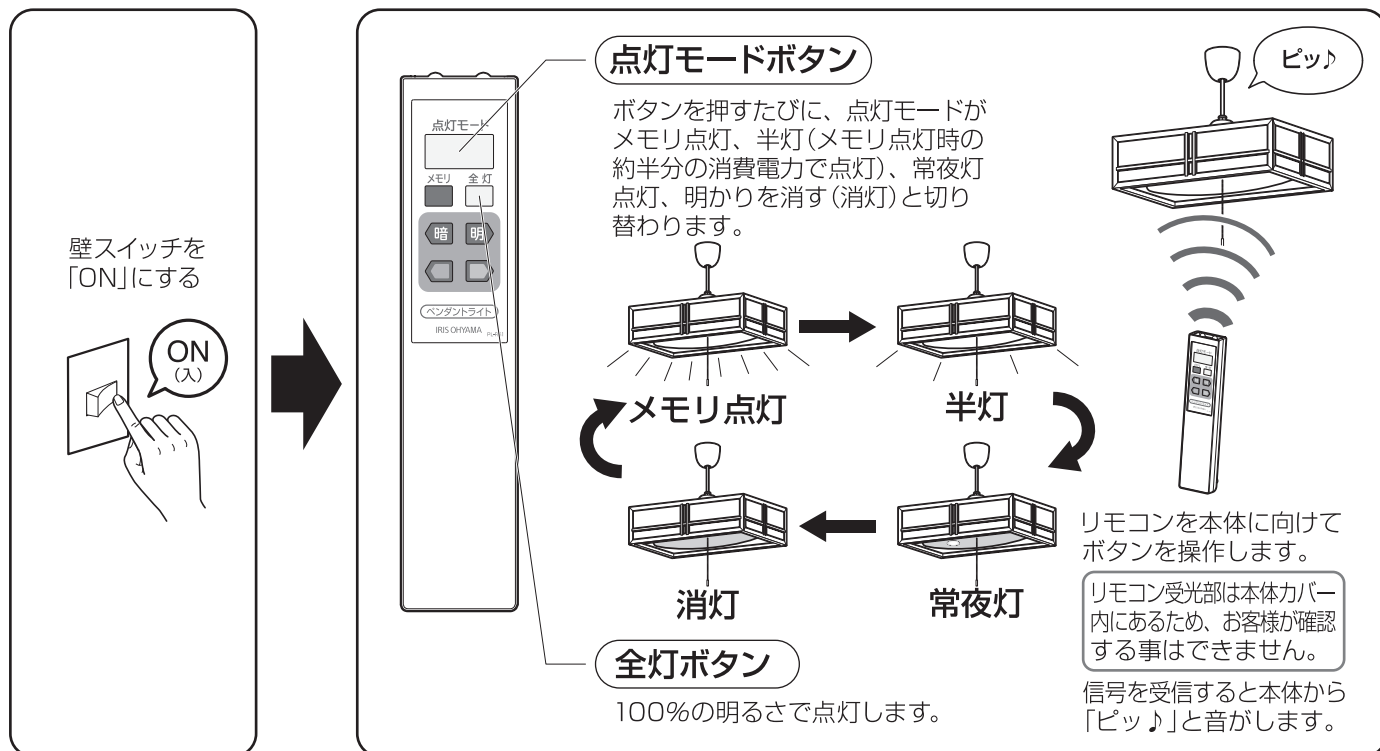

■明るさや色(光色)を変える


シーリングの明るさや色を調節し、お部屋の明かりを調節します。

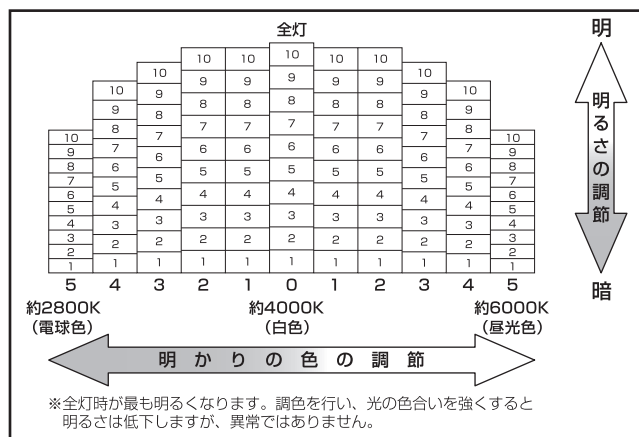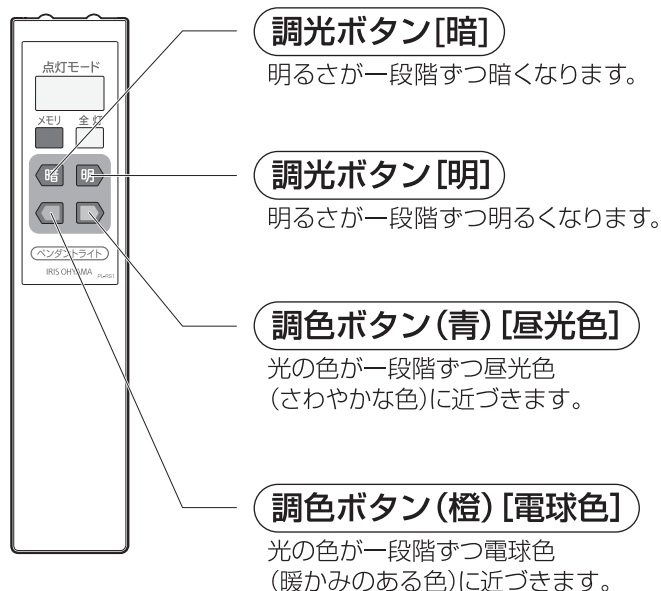

半灯にて点灯している時に、調光・調色ボタンを押すと、メモリに記憶させた明るさで点灯します。

■明るさを記憶させる（メモリ）

調光ボタン、調色ボタンで設定した明るさや色を、メモリに記憶させることができます。

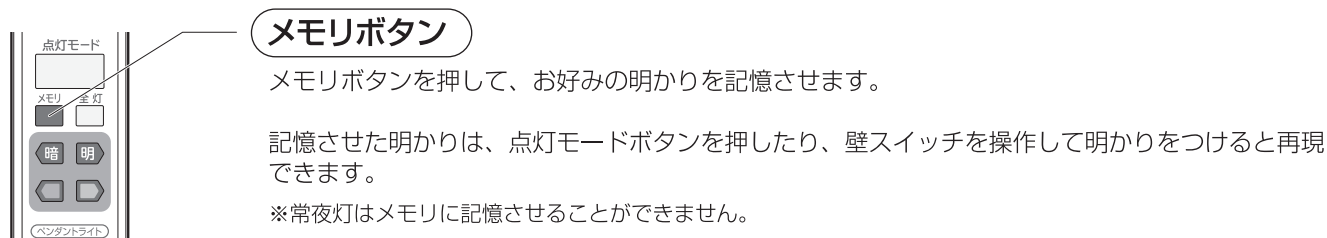

お手入れについて

※必ず電源を切ってください。感電事故の原因となります。消灯直後は本体や器具が高温になっています。確実に冷えたことを確認してから掃除をしてください。

※照明器具が汚れていると暗くなります。電気代は変わらないので、明るく安全に使用していただくため、定期的に清掃することをお勧めします。

本体など、樹脂部のお手入れ

1、水で薄めた中性洗剤に、柔かい布を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取る。

2、汚れ落ちを確認後、洗剤分を拭き取る。


水を固く絞った布で完全に拭き取ってください。

3、仕上げに、乾いた柔かい布で、水分を完全に拭き取る。



シェードなど和紙、布のお手入れ

●乾いた布などで、表面のほこりなどを取り除いてください。

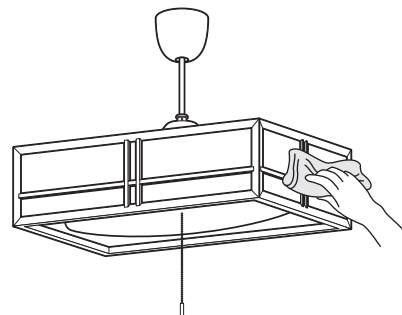

注意

器具本体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対におやめください。火災、感電の原因になります。

次のものは使用しない



ベンジン



シンナー



みがき粉



タワシ



スポンジの硬い面

仕様

品番	消費電力(器具)	光源光束※1	定格電圧	定格周波数	待機電力	本体サイズ(mm)※2	本体重量	設計寿命
PL4DL1 (4.5畳用)	全灯時: 31W 最小点灯時: 6W	2700lm (最大点灯時)	AC100V	50/60Hz	0.5W (プルスイッチ・リモコン 消灯時) 壁スイッチで 電源を切ると 待機電力は かかりません。	約φ360×165	約1.7kg	40,000時間
PL6DL1 (6畳用)	全灯時: 35W 最小点灯時: 6W	3200lm (最大点灯時)				約φ360×165	約1.7kg	
PL8DL1 (8畳用)	全灯時: 42W 最小点灯時: 6W	3800lm (最大点灯時)				約φ360×165	約1.7kg	

※1：本体のみの光束（シェードの形状により、器具光束は異なります。）

※2：シェード、プルスイッチ及びコードを除いた大きさ

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証期間

保証期間は、お買上げ日より3年間です。

24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の保証期間となります。

無料修理保証期間中に故障が起きた場合は、保証書またはお買上げ日を特定できるものをご提示の上、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

■保証期間経過後の修理

お求めの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理致します。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについてご不明な点は

お買上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

■長期で使用する場合は商品の自主点検をおすすめします。

- スイッチを入れても、ときどき点灯しないことがある。
- 本体や配線部品を動かすと点滅する。
- こげくさい臭いがする。
- 点灯時に漏電ブレーカーが動作することがある。
- 器具取付部などに変形、ガタツキ、ゆるみなどがある。
- シェードや本体に破損がある。



ご使用を中止してください

故障や事故の防止のため電源を切り、必ず販売店や電気工事業者に点検をご依頼ください。
左記以外の不具合がある場合も、販売店やアイリスコールにお問い合わせください。

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、下記の点を確認してください。

状 態	考えられる原因	処 置
リモコンで照明器具が操作できない	● リモコンの電池が正しく入っていない。 ● リモコンの電池が消耗している。	● 電池を正しく入れてください。 ● 新しい電池に交換してください。
照明器具が点灯しない	● 壁スイッチがOFFになっている。	● 壁スイッチをONにしてください。
調色すると暗く感じる	● 光の色合いによって、最大の明るさは異なります。 全灯時を100%とすると、電球色、昼光色へ最も調色した時は最大値が約60%の明るさとなりますので故障ではありません。	
メモリ点灯と半灯の明るさがかかわらない	● リモコンに記憶させた明るさが暗い場合は、メモリ点灯と半灯の差が小さくなります。 (8ページ参照) 故障ではありません。	
調光・調色ボタンを押すとメモリ点灯になる	● 半灯にて点灯している。	● 半灯点灯時に調光・調色ボタンを押すとメモリ点灯にて点灯します。(8,9ページ参照)
壁スイッチをONしても点灯しない	● 本体が「消灯」状態になっている。	● プルスイッチを引くか、壁スイッチを短く(1秒以内)操作するなどして、明かりをつけてください。(8ページ参照)
調光・調色が連続で変化しない	● 調光及び調色の操作はボタン長押しによる連続操作はできません。 1段階ごとにボタン操作を行ってください。	
リモコン操作していないのに明かりが勝手に変化する	● 工場出荷時の試験点灯モードになっている。	● リモコンの調光ボタン(明)と調色ボタン(橙)「電球色」を同時に長押し(5秒以上)し、試験モードを解除してください。 

それでも解決できないときは・・・ご購入の販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

ご自分での分解・修理・改造はおやめください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お問い合わせはお気軽にアイリスコールに
アイリスコール 受付時間 9:00～17:00

0120-311-564

P150113-SAY-MEN-01