

お客様へ

⚠ 警告

- **点灯異常の際は電源を切る**
異常を感じたときは速やかに電源を切り、工事店・電気店にご相談ください。放置しますと火災・落下によるケガの原因になります。
- **可燃物を近づけない**
器具を布や紙の可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものに近づけないでください。また、家具などを近づけないようにしてください。近づけすぎると被照射物の変形・変色・火災の原因になります。
- **器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かない**
器具が過熱し、火災・感電・落下の原因になります。
- **破損器具を使用しない**
器具が破損した状態で使用しないでください。すぐに電源を切り、工事店・電気店に修理を依頼してください。そのまま使用しますと、感電・火災の原因になります。
- **分解・改造しない**
器具の分解・改造、部品の追加・変更、塗装などはしないでください。落下・感電・変形・火災などの原因になります。

⚠ 注意

- **設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても劣化は進行します。**
数年に1回は専門家(工事店・電気店)による点検を実施してください。
点検せずに長時間使用を続けると、まれに、発煙・発火・感電などの原因になります。
※使用条件：周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯した場合。
(JIS C8105-1解説による)
- **光を直視しない**
点灯時、ランプを直視しないでください。目を痛める場合があります。
- **使用中・使用直後に触らない**
点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。やけどの原因になります。

使用上のご注意

- 器具の近くでリモコン(コントローラ)を操作した場合、誤動作することがあります。器具とコントローラ受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。

ご使用に関するお知らせ

- LEDユニットは交換できません。
- LEDにはバラストがあるため、同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。
- 照明点灯時に発光するスイッチに使用した場合、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
- 照射面や照射距離が近い場合、光ムラが発生する場合があります。

お手入れ方法

- お手入れの際は必ず電源を切り、器具が冷えたことを確認してから行ってください。**
- 器具の清掃には、水または薄めた中性洗剤を浸し、固く絞った柔らかい布を使用してください。洗剤拭きのあとは、洗剤が残らないように拭き取るため、水拭きしてください。水拭き後は水気を拭き取るため、から拭きしてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因になります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証期間

保証期間は、お買い上げ日より3年間です。
24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の保証期間となります。保証期間中に故障した場合は、お買い上げの販売店にて、お買い上げ日を特定できるものをご提示の上、修理をご依頼ください。無料にて修理させていただきます。詳しくは保証規定をご覧ください。

■保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理致します。

■補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お問い合わせはお気軽にアイリスコールに
[アイリスコール](tel:0120-311-564) 受付時間 9:00～17:00

0120-311-564

280814-OKW-LXD-01

P290814-OKW-LXD-01



ECOHiLUX

エコハイルクス

LSB100-0627NCSW-V2 
LSB100-0650NCSW-V2 
LSB100-0627NCAW-V2 
LSB100-0650NCAW-V2 

共通取扱説明書

非調光

保存用

高気密 S_B形 LEDダウンライト 埋込穴径φ100

このたびはお買い上げいただきましてありがとうございます。お使いになる方や他の方々が、危害や損害を被ることがないように、この取扱説明書をよくお読みください。また、本書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

安全上のご注意

安全にご使用いただくために下記の事項を必ずお守りください。

※素人工事は法律で禁じられております。
器具の施工には電気工事士の資格が必要です。
施工は必ず工事店に依頼してください。
※工事が終了しましたら、この取扱説明書は必ずお客様にお渡しください。
※ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
ここに示したご注意は、お使いになる方や他の方々への危害や財産への損害を未然に防止するためのもので、「警告」「注意」の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

⚠ 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、人がケガをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。


図記号の意味

 してはいけない「禁止」内容です。  しなければならない「強制」内容です。

施工者様へ

⚠ 警告

- **特殊な施工(断熱、防音など)天井に取り付けない**
日本照明工業会、断熱施工用S_B形ダウンライト適合品です。フローイング工法、マット敷き工法で施工された天井に使用できません。特殊な断熱構造などの天井に施工すると、火災の原因になります。

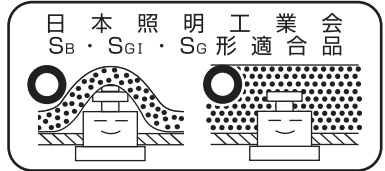

- **点灯異常の際は電源を切る**
異常を感じたときは速やかに電源を切ってください。放置しますと火災・落下によるケガの原因になります。
- **水平天井に取り付ける**
器具は、水平天井に取り付けてください。壁取り付けなどされますと、器具落下・感電・火災の原因になります。
- **施工は、施工説明にしたがい確実に行う**
施工は電気工事士の有資格者が電気設備の技術基準・内線規定にしたがって行ってください。施工に不備がありますと、落下・感電・火災の原因になります。

⚠ 注意

- **定格電圧100V±6%以内の電源電圧で使用する**
電源電圧が、器具に表示された定格電圧の±6%以内であることを確認してから、器具の取付、配線を行ってください。誤って使用すると、短寿命・火災の原因になります。
- **適正温度で使用する**
この器具は-5～35℃の範囲でご使用ください。高温で使用すると短寿命・火災の原因になります。
- **湿気の多い場所や浴室には取り付けない**
防雨形の器具のため、常に湿気・水気のある場所には取り付けしないでください。湿気により絶縁不良となり、漏電や感電の原因になります。
- **使用中・使用直後に触らない**
点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。やけどの原因になります。


お願い

- ラジオ、ワイヤレス方式の機器は、なるべく照明器具から離してご使用ください。雑音が入る場合があります。
- 間引き点灯の場合は、分岐回路を設け、そのスイッチで消灯してください。


各部の名称

(説明図は、一部を省略抽象化した図です。)
(不足している部品があった場合には、お買い上げ店またはアイリスコールまでご連絡ください。)

※図は一部簡略化した図です。

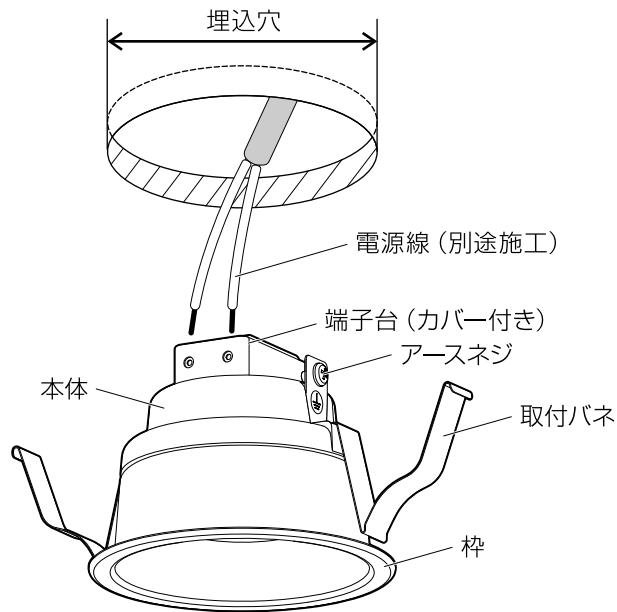

<LSB100-0627NCSW-V2>
<LSB100-0650NCSW-V2>

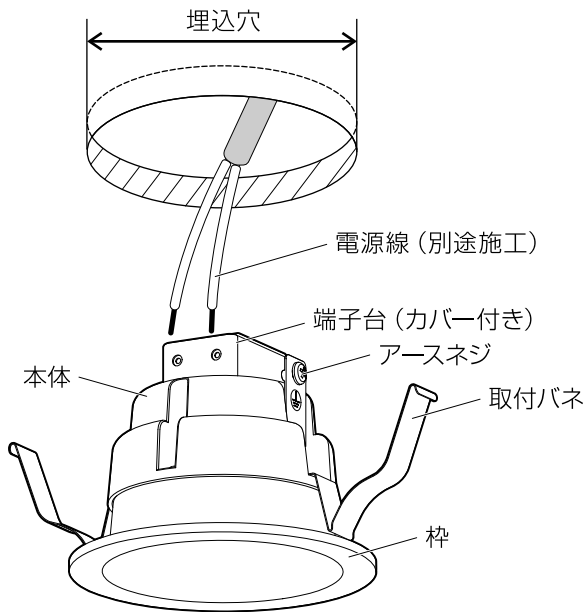


<LSB100-0627NCAW-V2>
<LSB100-0650NCAW-V2>

■付属品



■埋込必要高
80mm

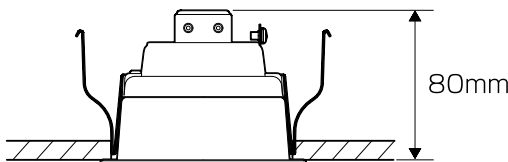

注意 器具が天井内の造営材やダクトなどの設備に触れないようにして取り付けてください。

仕様


調光	品番	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	色温度 (K)	消費電力 (W)	入力電流 (A)	演色性 (Ra)	LEDモジュール寿命 (h)	主材質	器具重量 (Kg)
調光 非対応	LSB100-0627NCSW-V2	AC100	50/60	2700	5.5	0.12	85	40,000※1	スチール ポリカーボネート	約0.22
	LSB100-0650NCSW-V2			5000					アルミダイキャスト ポリカーボネート	約0.28
	LSB100-0627NCAW-V2			2700						
	LSB100-0650NCAW-V2			5000						

※1 LEDモジュール寿命は、LED が点灯しなくなるか定格光束が70％に低下するまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。
製品の寿命を保証するものではありません。
※商品の仕様は予告無く変更することがあります。

屋内・軒下兼用（防雨形）




注意 埋込側は防水仕様ではありません。本体に結露や水滴がかかる、天井内の湿度が高い場所では使用しないでください。

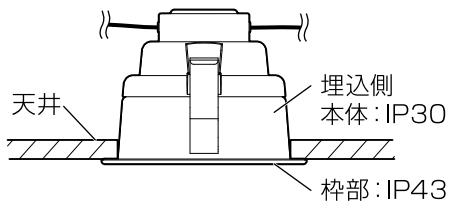

照射距離について

- 器具の直下10cm以内に家具
ドアなどの可燃物を近づけないでください。
被照射物の火災・変色のおそれがあります。

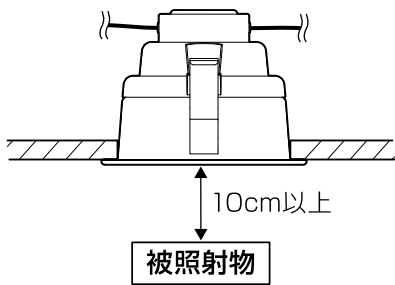

取付け方




注意 必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

1

施工前の確認

器具重量に耐えられるよう、取付部の強度を確保してください。
壁面、ロックウール等のやわらかい天井には取付けないでください。


- 表面に 1mm 以上の凹凸のある天井はザグリをし、平らにして取り付けてください。そのまま取り付けると、光モレ・気密性の低下の原因になります。




3

天井に埋込穴をあける

特殊な施工 (断熱、防音等) 天井に取り付けない
日本照明工業会、断熱施工用S_B形ダウンライト適合品です。
ブローイング工法、マット敷き工法で施工された天井に使用できます。特殊な断熱構造などの天井に施工すると、火災の原因になります。

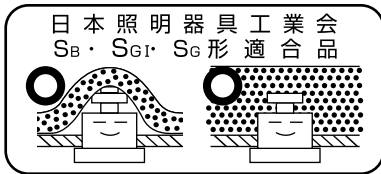



注意 取付部の強度が不足していたり、埋込穴寸法が指定より大きい場合、器具落下や光漏れの原因になるので、ダウンライトカッターの使用をおすすめします。

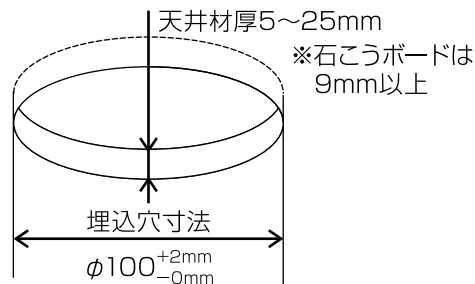

5

配線方法について


配線は、器具本体に接触させたり、無理に折り曲げないでください。感電や火災の原因になります。

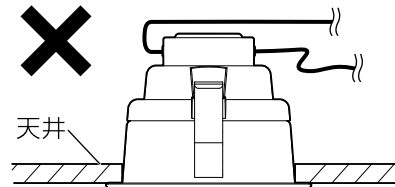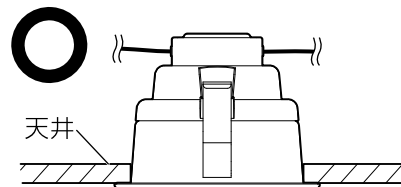


6

本体を取り付ける

埋込穴の中心を確認し、取付バネを内側に押さえ、埋込穴に本体を挿入し、ゆっくりと枠部を押し上げてください。

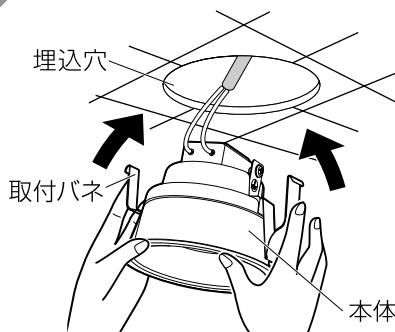

注意 本体は確実に取り付けてください。取り付けが不十分な場合は落下の原因になります。

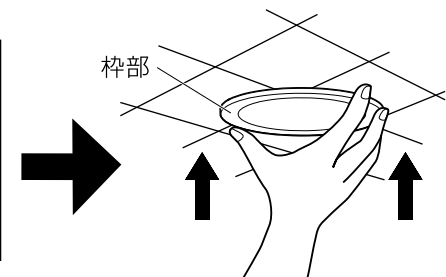

※本体を取り外す場合

本体を取り外す際は枠部をゆっくり引き下げ、両側2本の取付バネを内側に押さえながら取り外してください。
むやみに取り外すと天井材破損の原因になります。