


LED交換方法

△警告

必ず電源を切り、器具とLEDが冷めてから交換してください。感電・やけどの原因となります。


① カバーを取外す

- カバーを引っ張って本体から取外してください。

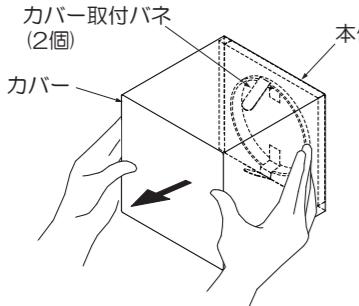

② LEDを交換する

- 古いLEDを取り外してください。
- 新しいLEDを最後まで確実にねじ込んでください。

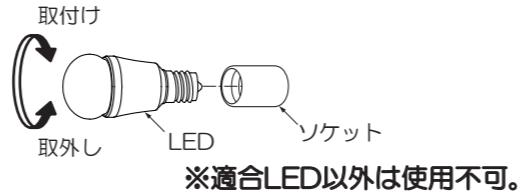

△警告

LEDは必ず器具表示または本説明書のものを使用してください。表示以外のLEDを使用すると火災の原因となります。

LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。

- LEDの取付け後、①と逆の手順でカバーを取付けてください。(裏面⑥もご参照ください。)

ご使用に関して

〔周囲の影響〕

器具の近くで使用すると以下の現象がまれにあります。

- ラジオやテレビ等の音響・映像機器への雑音。
 - リモコン機器(エアコン等)のリモコンが動作しにくくなる。
 - トランシーバーやラジコンのコントローラ等の無線機により器具が点滅する。
- ※異常を感じた場合は、販売店、工事店、または弊社「LED照明サポートコール」までお申し出ください。

〔ご注意〕

- 点灯時、消灯後には若干のきしみ音が発生することがあります。異常ではありません。
- 器具に殺虫剤等をかけないでください。変質・変色の原因となります。

△警告

LEDを直視するのをおやめください。目に悪影響を及ぼすことがあります。

保証について

1. 保証について

この商品の保証期間は1年です。但し、消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。

※保証期間の例外

24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上の半分の期間とします。

2. 保証書について

保証書が必要な場合は、下記「LED照明サポートコール」までお申し出ください。

3. 補修用性能部品の保有期間

弊社は照明器具の補修用性能部品を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。補修用性能部品(同等の機能を有する代替品含む)とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アイリスオーヤマ株式会社 〒980-8510
仙台市青葉区五橋2丁目12番1号 [法人向けLED照明
ホームページ](http://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/) <http://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/>

製品に関するお問い合わせは(通話料無料)
LED照明サポートコール 0800-111-5300 (受付時間) 平日9:00~17:00、土・日・祝日9:00~12:00/13:00~17:00
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAXでのお問い合わせは (通信料無料) 0800-888-2600 Webからのお問い合わせは (メールフォームにご記入のうえ送信してください) <https://www.irisohyama.co.jp/led/houjin/contact/>



施工・取扱説明書

保管用

品番 BRKC-C

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ

- ご使用の前に安全上の注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

工事店様へ

- 施工には電気工事士の資格が必要です。必ず販売店・工事店にご依頼ください。
- 本説明書は大切に保管してください。

安全上のご注意 (必ずお守りください。)

△警告

この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容」を示します。

△注意


この表示は「取扱いを誤った場合、使用者が傷害を負うか物的損害の発生が想定される内容」を示します。

△警告

この器具は壁面取付専用です。指定場所以外には取付けないでください。火災・落下的原因となります。



厳守

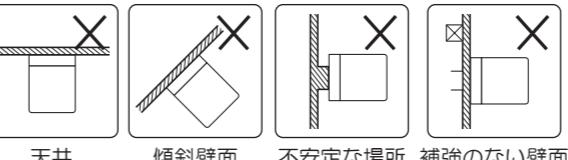

器具本体表示または本説明書に従って施工してください。施工に不備があると、火災・感電・落下的原因となります。



禁止



分解禁止



厳守

この器具は防水ではありません。湿気の多い場所や屋外で使用しないでください。火災・感電の原因となります。



水ぬれ禁止

周囲温度-5~35°C以外では使用しないでください。火災の原因となります。



禁止

△注意

電気工事が必要な場合は、電気設備の技術基準に従って有資格者が行ってください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

- 照明器具には寿命があります。

設置して8~10年経つと、外観に異常がなくとも内部の劣化が進行しています。点検・交換してください。

※使用条件は周囲温度30°C、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。

周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。

- 3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。

点検せずに長時間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電等に至るおそれがあります。

- 施工前に施工説明をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
- 本説明書は必ずお客様にお渡しください。

仕様

- 屋内専用
- 壁面取付(コーナー)専用
- 木ネジ取付方式

品番	BRKC-C
定格電圧	交流 100V
周波数	50/60Hz兼用
器具重量	約0.3kg
電源接続	端子台

ランプ別売

※ランプは別途ご用意ください。

ランプ/消費電力	LEDランプ40W形相当E17まで使用可能/最大5.2Wまで
----------	--------------------------------


推奨LEDランプ一覧

- LDA5L-G-E17-4T3 アイリスオーヤマ(株)製

△ 注意 上記以外のLEDランプをご使用になられますと、短寿命になる恐れがあります。


各部の名称

※下図は、簡略した図です。

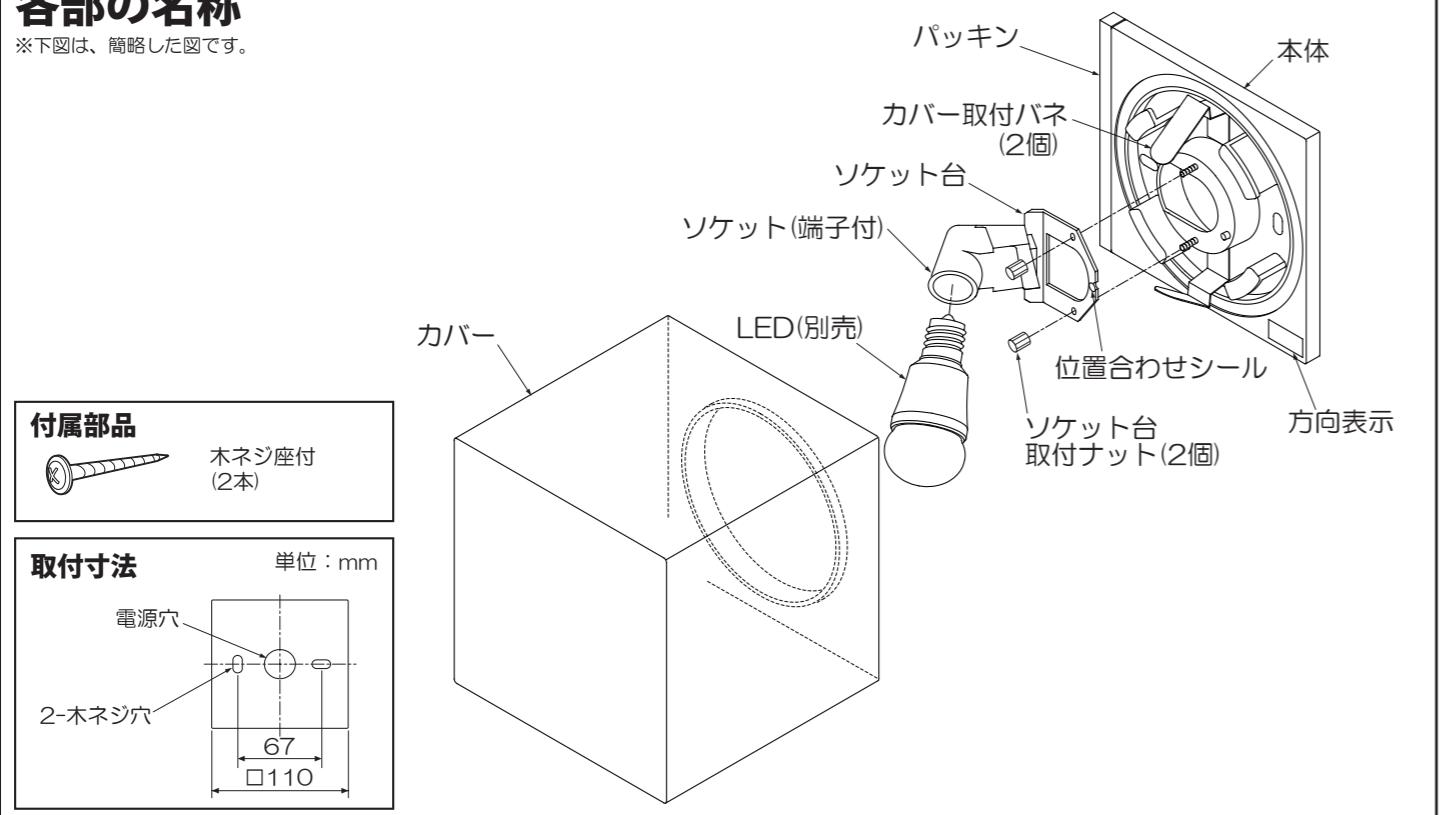

① ソケット台を取外す


- ソケット台取付ナット(2個)を取り外し、本体からソケット台を取り外してください。

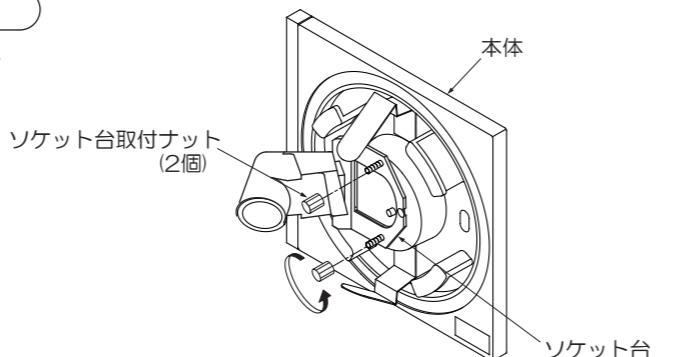

施工説明

② 本体を取付ける

- 取付面が充分乾燥してから器具を取付けてください。乾燥が不充分だと器具のメッキ部や塗装部が侵されたり、絶縁不良の原因となります。
- 本体の電源穴に電源線を通し、方向表示に従って、パッキンを壁のコーナー側に当て、木ネジ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。
※電源線を左壁から通す場合は、器具を180°回転して取付けてください。

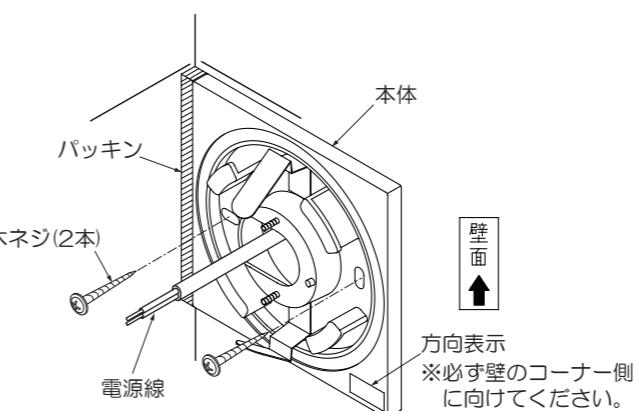


△ 警告

- 取付部、補強材へのねじ込み寸法が、20mm以下の場合、落下の原因となります。
既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。

③ 電源線を接続する(作業前、必ず電源を切る)

- 電源線をソケットに適切、確実に差し込んでください。

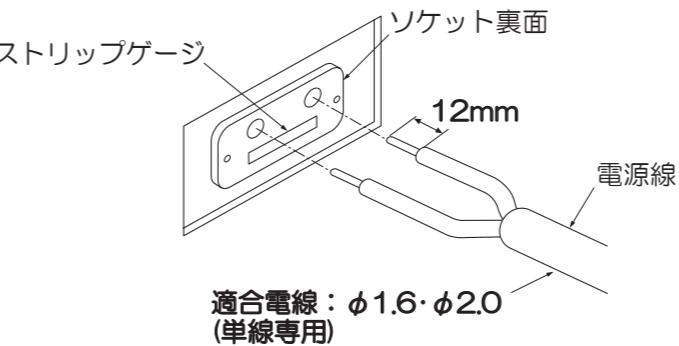


△ 警告

- 適合電線を使用し、確実に接続してください。接続が不完全な場合、火災・感電の原因となります。

- 定格以外の電圧では使用しないでください。火災・感電の原因となります。


<電源線を取外す場合>

- 先端を20mm以上段むきしたφ1.6VVF線を2本同時にはずし穴に押し込みながら、電源線を引き抜いてください。

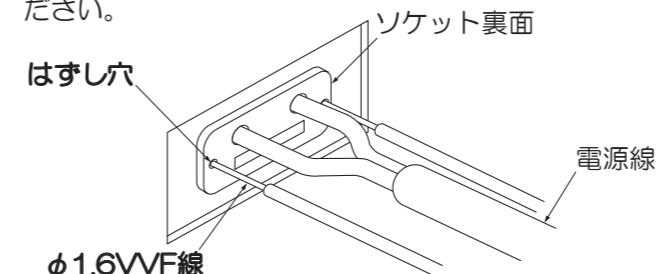

④ ソケット台を取付ける

- ソケット台の位置合わせシールと本体の凸部の位置を合わせてセットし、ソケット台取付ナット(2個)で確実に締め付け固定してください。

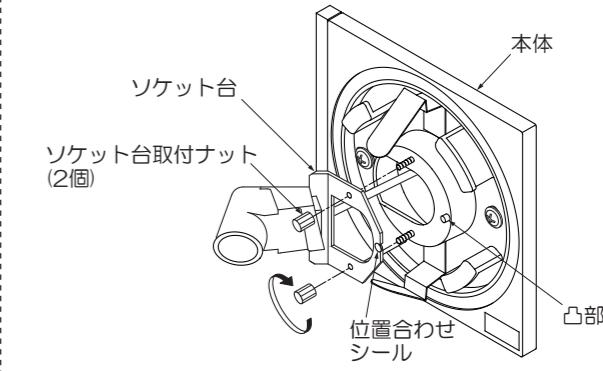


△ 警告

- 取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

⑤ LED(別売)を取付ける

- LEDをソケットに最後まで確実にねじ込んでください。

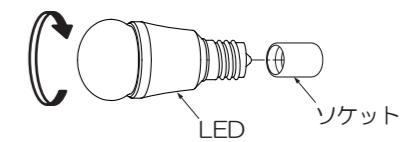


△ 警告

- LEDの取付けが不完全な場合、落下・不点の原因となります。

⑥ カバーを取付ける

- カバーを本体にセットし、まっすぐ押し込んでください。カバーが確実に取付いていることを確認してください。

- ※カバーにひび・割れ・欠け等の異常がないか確認してください。

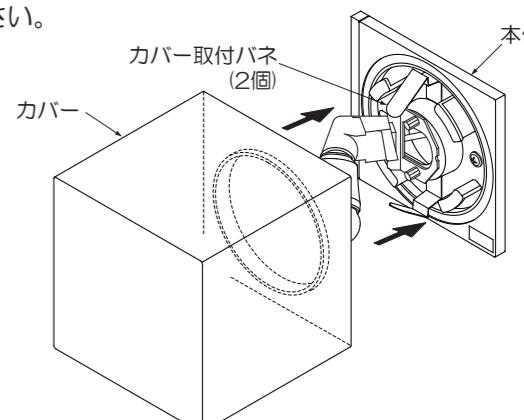

△ 警告

- 取付けが不完全な場合、落下の原因となります。