■CODE : 612022_㊥取説薄直Φ150送有センサV2
■サイズ : W420×H297mm (A3)
■紙質 : 上質紙　四六判70kg(81.4g/m2)
■刷色 : 1C/1C(Black)

ご使用に関するお知らせ

- LEDにはばらつきがあるため、同一型番でも発光色・明るさが異なる場合があります。
- 照射面が近い場合、光むらが発生する場合があります。

故障かな？と思ったときは

- センサーの動作がおかしいときは、以下の点を確認してください。
- 確認した後でもなお異常がある場合は、必ず電源を「オフ」にし、お買い上げの販売店、電気工事店、またはアイリスコールへご連絡ください。

状　態	考えられる原因	処　置
周囲が暗くなっても点灯しない	● 壁スイッチ(電源)が「オフ」になっている	● 壁スイッチ(電源)を「オン」にしてください。
	● センサーに周りの光が入っている	● 光が入らないようにしてください。※2
人が近づいても点灯しない	● 壁スイッチ(電源)が「オフ」になっている	● 壁スイッチ(電源)を「オン」にしてください。
	● 厚手の服を着ている	● 熱を感知するため、コート等を着込んでいたりすると体温が感知されず、反応しない場合があります。※1
	● 人感センサーのレンズ表面が汚れている	● 柔らかな布で軽く人感センサーのレンズの汚れを落としてください。
	● 周囲が明るい	● 周囲が暗くなると人感センサーが動作します。
点灯したままで消灯しない	● 常時点灯モードになっている(表示灯が赤になっている)	● 壁スイッチを「オン」の状態から「オフ」にして、再び「オン」にしてください。(1秒以内) これを3回繰り返してください。 人感センサーのモードに戻ります。
	● 感知エリアに暖房などの熱源がある	● 感知エリアから熱源を取り除いてください。※1
人が近づかなくても点灯する	● 感知エリア内に、エアコンや扇風機の風で動くものがある	● 感知エリアから反応するものを取り除いてください。
	● 感知エリア内に、ペットなど人感センサーに反応するものがある	● 感知エリアから反応するものを取り除いてください。
感知エリアに人がいるのにランプが消える	● 人の動きがない、あるいは小さい	● 人感センサーは人の動きに反応します。手を振るなど簡単な動きをしてください。
	● 周囲が明るい	● 周囲が暗くなると人感センサーが動作します。

※1 人感センサーは赤外線感知方式となっています。これは感知エリア内の熱変化(温度変化)を感知する方式です。このため、感知エリア内でのペットなどの動きや、エアコンや扇風機の風で動くものにも反応します。また、冬季に厚手の服を着ている場合、体温が服の内部に閉じ込められて、服の温度が室温と差がないために、人感センサーが反応しないことがあります。

※2 反射が強い床面や壁面のある部屋に取り付けると、ランプの光が反射して、照度センサーが明るくなったと感知して消灯します。このような場合は、器具の設置位置を変更するか、床面や壁面が反射しないような処理が必要です。

612022
030418-KTK-CXR-01

取扱説明書

保存用

薄型直付LEDライト φ150 人感センサー付き (送り有り)

1584N-SJ1-WMS-V2／1575L-SJ1-WMS-V2

この取扱説明書には取り付け方やお手入れの仕方など、ご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。
この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用ください。

お客様へ ： この器具の取り付け工事は必ず電気工事店(有資格者)にご依頼ください。一般の方の工事は法律で禁じられています。
工事店様へ ： 工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様にお渡ししてください。

安全上のご注意

ご使用になる前に、この**「安全上のご注意」**をよくお読みのうえ正しくお使いください。ここに示したご注意は、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのもので、**「警告」「注意」**の2つに分けて説明しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

図記号の意味　⃠ してはいけない「禁止」内容です。　❗ しなければならない「指示」内容です。

⚠ 警告　誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

❗ 必ず実施
ランプ交換・お手入れの際は電源を切る
ランプ交換やお手入れの際は電源を切ってください。感電、やけどの原因になります。

❗ 必ず実施
点灯異常の際は電源を切る
異常を感じたときは速やかに電源を切ってください。放置しますと火災・落下によるケガの原因になります。工事店・電気店にご相談ください。

⃠ 禁止
可燃物を近づけない
器具を布や紙などの可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものに近づけたりしないでください。また、ドアの開閉範囲内や家具などの近くに取り付けないでください。近すぎると家具や家財の変形・変色、また火災の原因になります。

⃠ 禁止
分解・改造しない
器具の分解、改造及び、部品を追加変更したり塗装しないでください。落下・感電・変形・ 火災などの原因になります。

⚠ 注意　誤った取り扱いをすると、人がケガをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

⃠ 禁止
器具の直下や近くにストーブなどの熱器具を置かない
器具が過熱し、火災、感電、落下の原因になります。

⃠ 禁止
使用中・使用直後に触らない
点灯中や消灯直後は器具が高温のため触らないでください。
やけどの原因になります。

⃠ 禁止
光を直視しない
点灯時直視しないでください。目を痛める可能性があります。

❗ 必ず実施
定期的に点検する
設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても劣化は進行します。
数年に1回は専門家(工事店・電気店)による点検を実施してください。点検せずに長時間使用を続けますと、まれに、発煙・発火・感電などの原因になります。
※使用条件：周囲温度30℃、1日10時間点灯、
年間3,000時間点灯した場合。
(JIS C8105-1解説による)

使用上のご注意

- 器具の近くでリモコン(コントローラー)を操作した場合、誤動作することがあります。器具とコントローラー受信部を離してご使用ください。
- 器具の近くや電波状況の弱い場所では音響製品に雑音が入る場合があります。器具と音響製品を離してご使用ください。

人感センサー付き照明器具

- 人感センサーが人の動きを感知して自動的に点灯します。人の動きがなくなると、一定時間後に自動的に消灯します。
- 周囲が明るいときは自動的に消灯します。
- 壁スイッチの操作で、常時点灯させることができます。

各部の名称

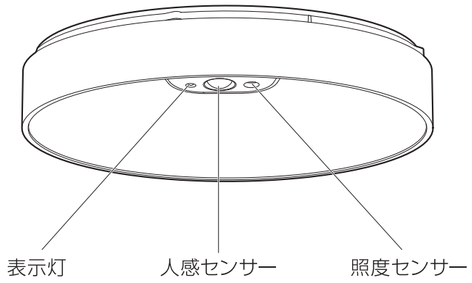

感知エリア

感知エリアは参考値です。
※器具の向き、 センサーの向きによっては感知エリアの距離を満足しない場合があります。
※感知エリアは気象条件などにより差が生じる場合があります。

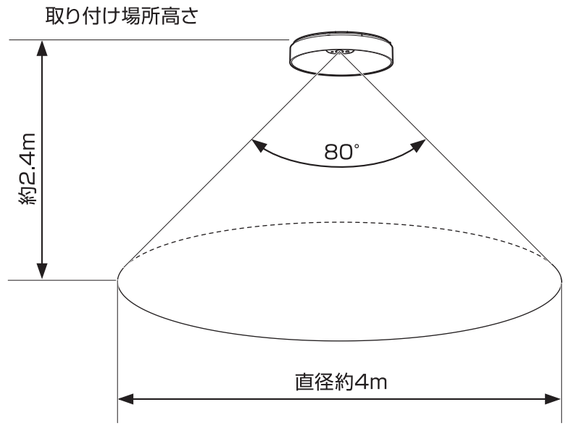

仕様

品　番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	ビームの開き	全光束 (lm)	色温度 (K)	消費電力 (W)	入力電流 (A)	演色性 (Ra)	LEDモジュール寿命 (h)	器具質量 (kg)	電源接続
1584N-SJ1-WMS-V2	AC100	50/60	広角	840	5000	9.5	0.20	83	40,000※	0.3	速結端子（器具組込）
1575L-SJ1-WMS-V2				750	2700						

※LEDモジュール寿命は、LEDが点灯しなくなるか初期光束の70%に低下するまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。
製品の寿命を保証するものではありません。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

点灯モードについて

■人感センサーモード（表示灯は緑が点灯します。）

周囲が暗く、人の動きを感知したときに点灯します。

周囲が明るいときは消灯

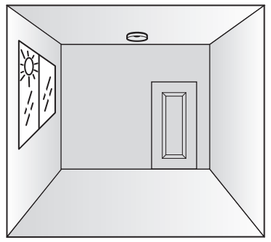

周囲が暗くなって
人が近づくと点灯

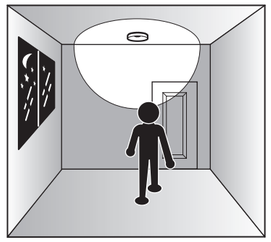

人がいなくなって
一定時間経つと消灯

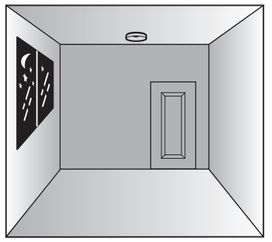

※人感センサーモードのときは、壁スイッチをオンにした直後は、周囲が明るい場合は約30秒間、暗い場合は約90秒間点灯します。その後、人感センサーモードの待機状態になります。

■常時点灯モード（表示灯は赤が点灯します。）

人感センサーモードが「オフ」になり、常時点灯します。

常時点灯

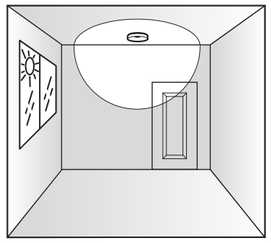

■点灯モードを切り替えるには

人感センサーモード ⟷ 常時点灯モード

オフ（OFF）にする

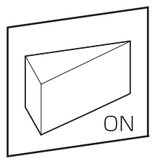

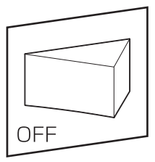

1秒以内に

オン（ON）にする

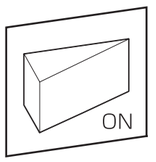

3回繰り返す

お手入れ方法

- お手入れの際は必ず電源を切り、本体が冷えたことを確認してから行ってください。
- 器具を清掃する際は、乾いた柔らかい布で拭きとるか、水で浸した柔らかい布をよく絞ってから拭いてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因になります。