


各部の名称／寸法図

- 説明図は形状の一部を省略しています。
- 部品が不足している場合は、お買い上げ店またはサポートコールまでご連絡ください。


各部の名称

- 110形はLEDユニットを2灯使用します。

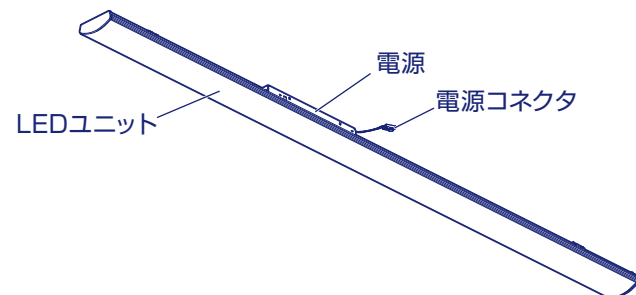

製品寸法・外観・名称

- LEDユニットの仕様については別紙仕様一覧でご確認ください。

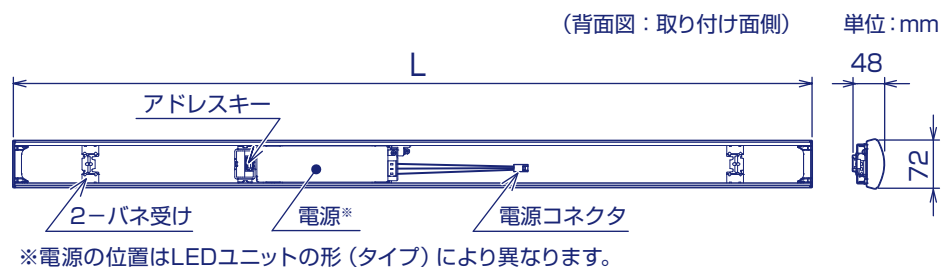

形(タイプ)	L 寸法(mm)
40L	1247
40S	1216.5
110T	1216.5(×2 灯)

器具への取り付けかた

- 部品は正確に取り付けてください。
- 器具本体の施工方法については、器具本体同梱の取扱説明書をご参照ください。

1 分電盤ブレーカー及び電源スイッチを切り電源を遮断する

使用する配線器具の電源を必ず遮断してください。




電源を遮断しないで作業をすると、感電のおそれがあります。

2 アドレスキー抜止め用のテープをはがす

※抜止め用のテープは輸送時のはずれを予防するためのものです。




アドレスキーを抜かないでください。
アドレスキーが抜けかけた場合、軽く押し込んでください。

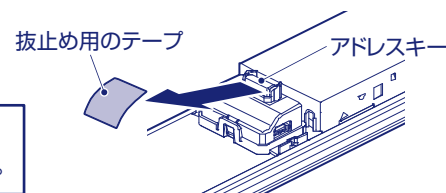


3 LEDユニットにフックバネを取り付ける ※直付型器具への取り付け例

- ① 器具側フックバネの一方を、LEDユニットのバネ受けの折り返しに取り付けてください。

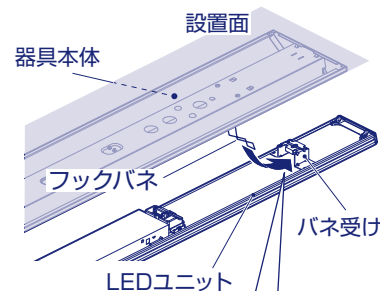


- 40形・20形は2か所
- 110形は2か所×2灯

フックバネを起し、バネ受けの折り返しに取り付けてください。片側ずつ確実に行ってください。

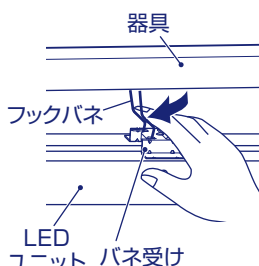


- ② 片側のフックバネが＜詳細図＞位置であることを確認し、もう一方のフックバネも同様に取り付けてください。

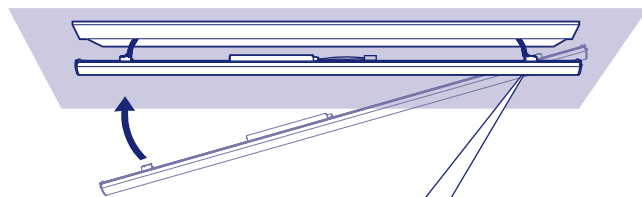


フックバネの位置が正しくないと、落下して重大なけがが発生する原因になります。

＜詳細図＞

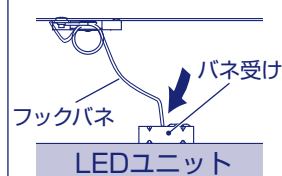

4 器具側のコネクタに接続する

LEDユニットの電源コネクタを、器具側の電源コードコネクタに接続してください。

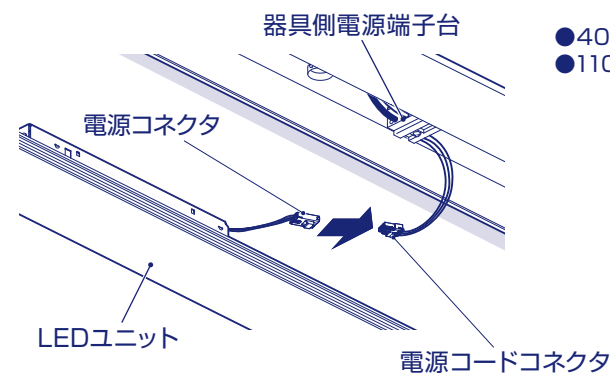


- 40形・20形は1か所
- 110形は1か所×2灯



コネクタは奥まで確実に差し込んでください。接続がゆるいと、不点灯や発熱・火災の原因になります。


5 LEDユニットを器具内部へ押し上げる

- ① LEDユニットをかるく下へ引き、フックバネが外れていないこと、並びにLEDユニットが水平であることを確認してください。
② LEDユニットを器具と平行に、まっすぐ押し上げてください。

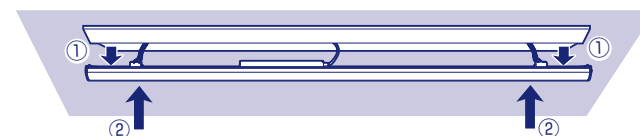

フックバネの位置が正しくないと、LEDユニットを水平に取り付けできません。また落下して重大なけがの原因になります

- ③ LEDユニットの両端が、器具内に確実に入っていることを確認してください。端部が合っていないときは、LEDユニットを引き下げて、再度作業してください。

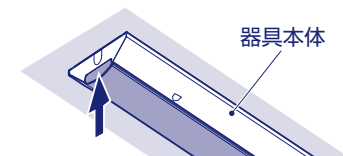


LEDユニットの取り外しかた

- 取り外しはゆっくり確実に行ってください。



- ① 器具側マーク付近のLEDユニットをつかみ、左右同時に引き下げてください。
② [電源コネクタ]→[フックバネ]の順番で取り外してください。

40形

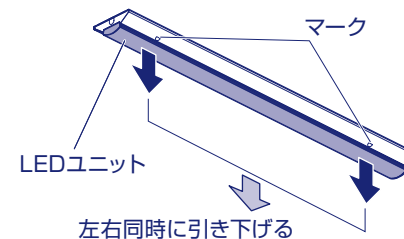

110形

110形は1灯ずつ取り外してください。

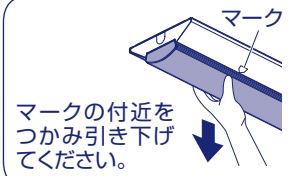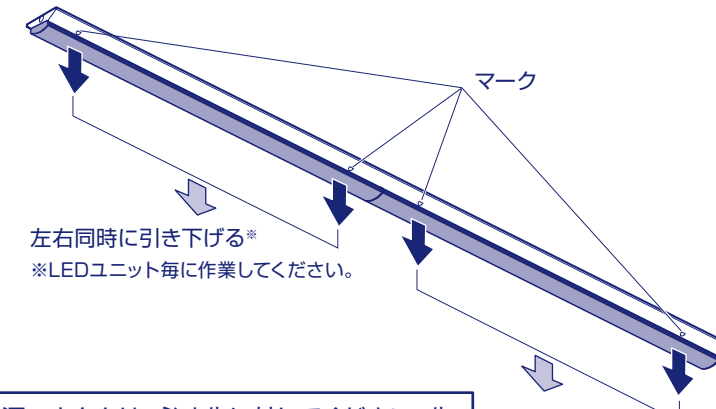

電源コネクタは、必ず先に外してください。先にフックバネを外すと、電源コネクタが引っ張られて破損したり、LEDユニットが落下して破損やけがをしたりするおそれがあります。

LEDユニット 無線制御 LICONEX 対応

	LEDユニット品番	サイズ (mm)	色温度 (K)	光束 (lm)	消費電力(W)		質量 (kg)	適合器具品番
					100V	200V		
40 L タイプ	LX3U170-65D-40L-LI	W : 72 × L : 1247 × H : 48	6500	6900	44.5	42.0	0.67	LXBF-CL40 LXBF-CL40W
	LX3U170-69N-40L-LI		5000					
	LX3U170-65W-40L-LI		4000					
	LX3U170-63WW-40L-LI		3500	6350				
	LX3U170-62L-40L-LI		3000	6210				
	LX3U170-49D-40L-LI		6500	5200	33.7	32.4		
	LX3U170-52N-40L-LI		5000					
	LX3U170-49W-40L-LI		4000					
	LX3U170-47WW-40L-LI		3500	4785				
	LX3U170-46L-40L-LI		3000	4680				
	LX3U170-31D-40L-LI		6500	3300	22.5	20.8		
	LX3U170-33N-40L-LI		5000					
	LX3U170-31W-40L-LI		4000					
	LX3U170-30WW-40L-LI		3500	3035				
	LX3U170-29L-40L-LI		3000	2970				
40 S タイプ	LX3U170-65D-40S-LI	W : 72 × L : 1216.5 × H : 48	6500	6900	44.5	42.0	0.65	LXBF-UK40-W170 LXBF-UK40-W240 LXBF-UK40-W328 LXBF-TR40 LXBF-RTR40 LXBF-WW40 LXBF-KK40-W250 LXBF-CLKB40
	LX3U170-69N-40S-LI		5000					
	LX3U170-65W-40S-LI		4000					
	LX3U170-63WW-40S-LI		3500	6350				
	LX3U170-62L-40S-LI		3000	6210				
	LX3U170-49D-40S-LI		6500	5200	33.7	32.4		
	LX3U170-52N-40S-LI		5000					
	LX3U170-49W-40S-LI		4000					
	LX3U170-47WW-40S-LI		3500	4785				
	LX3U170-46L-40S-LI		3000	4680				
	LX3U170-31D-40S-LI		6500	3300	22.5	20.8		
	LX3U170-33N-40S-LI		5000					
	LX3U170-31W-40S-LI		4000					
	LX3U170-30WW-40S-LI		3500	3035				
	LX3U170-29L-40S-LI		3000	2970				

	LEDユニット品番	サイズ (mm)	色温度 (K)	光束 (lm)	消費電力(W)		質量 (kg)	適合器具品番
					100V	200V		
110 T タイプ	 110Tタイプは、器具1台につき同品番のLEDユニットを2本使用してください。							
	LX3U170-127D-110T-LI	W : 72 × L : 1216.5 × H : 48 × 2本	6500	13400	89.0	84.0	0.65 × 2本	LXBF-CL110T LXBF-CL110WT LXBF-UK110T-W170 LXBF-UK110T-W240 LXBF-UK110T-W328 LXBF-TR110T LXBF-WW110T LXBF-KK110T-W250
	LX3U170-134N-110T-LI		5000					
	LX3U170-127W-110T-LI		4000					
	LX3U170-123WW-110T-LI		3500	12330				
	LX3U170-120L-110T-LI		3000	12060				
	LX3U170-95D-110T-LI		6500	10000	67.4	64.8		
	LX3U170-100N-110T-LI		5000					
	LX3U170-95W-110T-LI		4000					
	LX3U170-92WW-110T-LI		3500	9200				
	LX3U170-90L-110T-LI		3000	9000				
	LX3U170-60D-110T-LI		6500	6400	45.0	41.6		
	LX3U170-64N-110T-LI		5000					
	LX3U170-60W-110T-LI		4000					
	LX3U170-58WW-110T-LI		3500	5890				
	LX3U170-57L-110T-LI		3000	5760				

●使用電源：定格電圧AC100～242V、定格周波数 50／60Hz ●LEDモジュール設計寿命：約40,000時間*

●LEDユニットの適合LED器具について

一覧内「適合器具品番」のLED器具を使用してください。その他の品番のLED器具には取り付けできません。

※LEDモジュール設計寿命は、LEDが点灯しなくなるか、初期光束の85%に低下するまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

製品の寿命を保証するものではありません。

※本書と併せ、製品本体の表示および技術資料（仕様書など）をご確認ください。

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

アドレスキーについて


アドレスキーには、灯具個々の設定情報が保存されています。
灯具を交換する際はアドレスキーを差し換えることで設定情報を引き継ぐことができます。



注意

- アドレスキーはLEDユニットにあらかじめ挿入されています。抜かないように注意してください。
- LEDユニットの交換およびアドレスキーの差し換えは、弊社営業担当または弊社指定の販売代理店に依頼してください。

アドレスキー

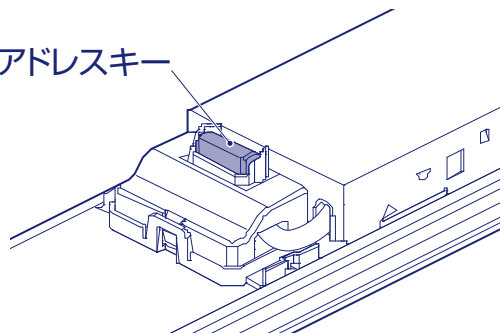

■電波の使用に関する注意

本製品に使用している無線装置は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線設備として、特定無線設備の工事設計認証を受けています。したがって本製品の使用に際しては、無線局の免許は必要ありません。

●本製品の無線装置は、日本国電波法に基づく認証を受けていますので、本製品の分解や改造はしないでください。適合した製品や部品の分解や改造を行うと、法令により処罰の対象になることがあります。

●本製品は、日本国電波法に基づいて設計・製造をしており、日本国内使用の目的で認証を受けています。そのため日本国内専用であり、日本国外に輸出することはできません。

■本製品の使用による免責事項について

本製品は 2.4GHz 帯の無線データ通信を行っております。当社は下記用途に対する一切の責任を負いかねます。

- 医療機器やその周辺、または航空機器や航空機内などへの使用。
- 故障・誤動作が人命に関わる機器などの、高度な信頼性が要求される用途への使用。

上記のほか本製品の故障・誤動作によるその周辺への損害、または取り付け方法やお客様側の過失による損害、あるいは停電・落雷やその他の災害など、外部要因で生じた経済的・人的損害に対する一切の責任も負いかねます。