


各部の名称／寸法図

- 説明図は形状の一部を省略しています。
- 部品が不足している場合は、お買い上げ店またはLED 照明サポートコールまでご連絡ください。


各部の名称

- 110形はLEDユニットを2灯使用します。

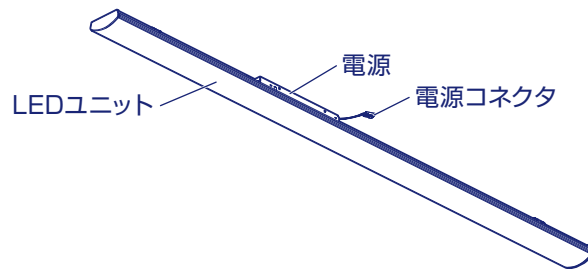

製品寸法・外観・名称

- LEDユニットの仕様については仕様一覧でご確認ください。

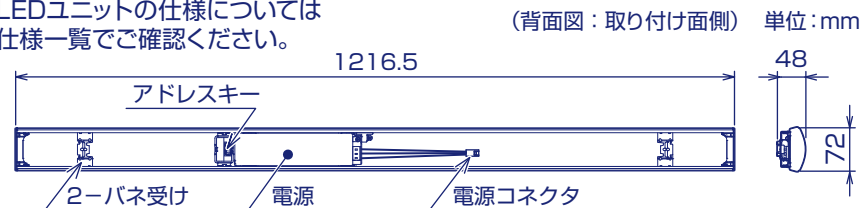

仕様一覧表はこちら
<https://www.irisohyama.co.jp/data/manual2/41012188.pdf>



器具への取り付けかた

- 部品は正確に取り付けてください。
- 器具本体の施工方法については、器具本体同梱の取扱説明書をご参照ください。

1

分電盤ブレーカー及び電源スイッチを切り電源を遮断する

使用する配線器具の電源を必ず遮断してください。



注意

電源を遮断しないで作業をすると、感電のおそれがあります。

2

器具にスペーサーを取り付ける

※40形直付器具（LXBF-CL40、LXBF-CL40W）の場合のみ

スペーサー（LX4-MKS-DBL）の取り付け方についてはQRコードから読み取ってご確認ください。

スペーサー取り付けかた
<https://ioq.jp?id=wC7dwrJlmm>



3


アドレスキー抜け止め用のテープをはがす

※抜け止め用のテープは輸送時のはずれを予防するためのものです。



注意

アドレスキーを抜かないでください。
アドレスキーが抜けかけた場合、軽く押し込んでください。

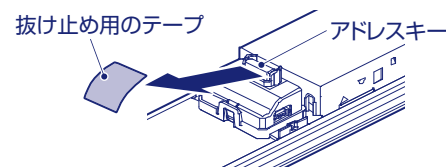


4

LEDユニットにフックバネを取り付ける



※直付型器具への取り付け例

- ① 器具側フックバネの一方を、LEDユニットのバネ受けの折り返しに取り付けてください。

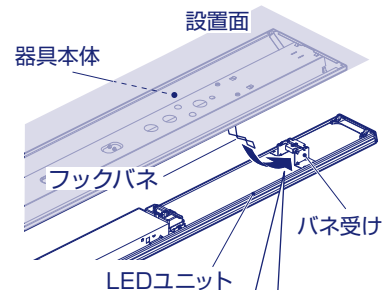


- 40形は2か所
- 110形は2か所×2灯

フックバネを起こし、バネ受けの折り返しに取り付けてください。片側ずつ確実に行ってください。

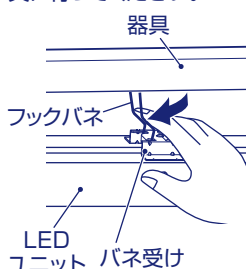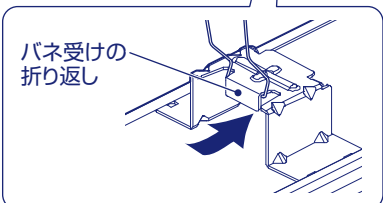


- ② 片側のフックバネが＜詳細図＞位置であることを確認し、もう一方のフックバネも同様に取り付けてください。

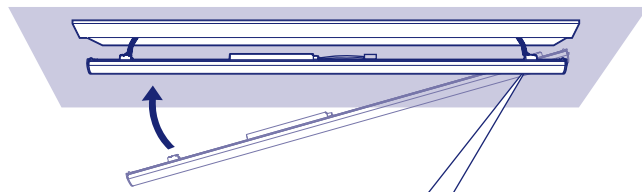

警告

フックバネの位置が正しくないと、落下して重大なけがが発生する原因になります。


＜詳細図＞

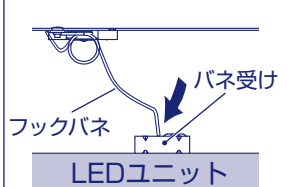

5

器具側のコネクタに接続する

LEDユニットの電源コネクタを、器具側の電源コードコネクタに接続してください。

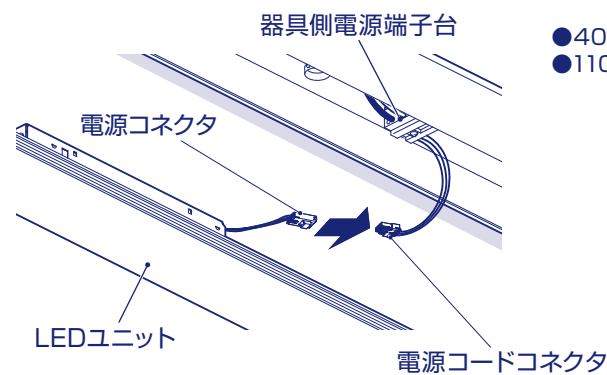

- 40形は1か所
- 110形は1か所×2灯




警告

コネクタは奥まで確実に差し込んでください。接続がゆるいと、不点灯や発熱・火災の原因になります。

6

LEDユニットを器具内部へ押し上げる



- ① LEDユニットをかるく下へ引き、フックバネが外れていないこと、並びにLEDユニットが水平であることを確認してください。
- ② LEDユニットを器具と平行に、まっすぐ押し上げてください。

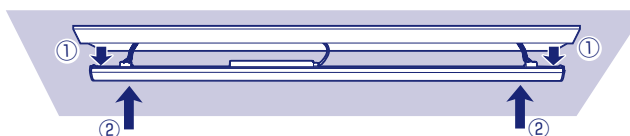

警告

フックバネの位置が正しくないと、LEDユニットを水平に取り付けできません。また落下して重大なけがの原因になります

- ③ LEDユニットの両端が、器具内に確実に入っていることを確認してください。端部が合っていないときは、LEDユニットを引き下げて、再度作業してください。

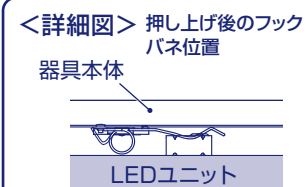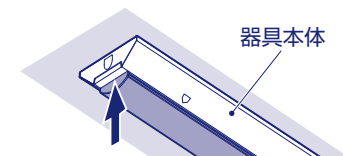


LEDユニットの取り外しかた

- 取り外しはゆっくり確実に行ってください。

- ① 器具側マーク付近のLEDユニットをつかみ、左右同時に引き下げてください。
- ② [電源コネクタ]→[フックバネ]の順番で取り外してください。


40形

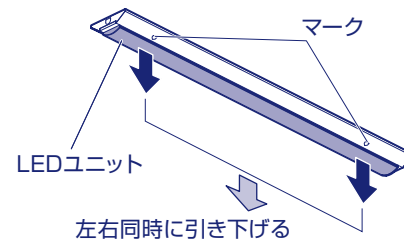

左右同時に引き下げる

110形

110形は1灯ずつ取り外してください。

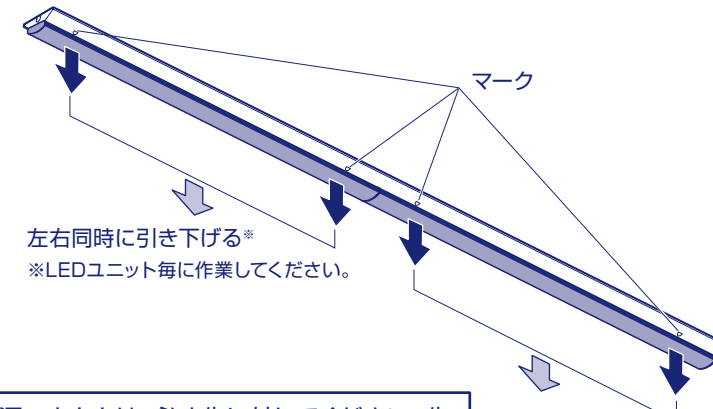

左右同時に引き下げる※
※LEDユニット毎に作業してください。



注意

電源コネクタは、必ず先に外してください。先にフックバネを外すと、電源コネクタが引っ張られて破損したり、LEDユニットが落下して破損やけがをしたりするおそれがあります。

LEDユニット 無線制御 **LICONEX** 対応

	LEDユニット品番	サイズ (mm)	色温度 (K)	光束 (lm)	消費電力(W)		質量 (kg)	適合器具品番
					100V	200V		
40 S タイプ	LX4U190-69D-40S-LI	W : 72 × L : 1216.5 × H : 48	6500	6695	37.0	36.7	0.71	LXBF-CL40 LXBF-CL40W LXBF-UK40-W170 LXBF-UK40-W190 LXBF-UK40-W240 LXBF-UK40-W328 LXBF-TR40 LXBF-RTR40 LXBF-WW40 LXBF-KK40-W250 LXBF-CH40-W250 LXBF-UK40-W170RP LXBF-UK40-W240RP LXBF-UK40-W328RP LXBF-UKKB40-W240 LXBF-CLKB40
	LX4U190-69N-40S-LI		5000	6900				
	LX4U190-69W-40S-LI		4000	6900				
	LX4U190-69WW-40S-LI		3500	6695				
	LX4U190-69L-40S-LI		3000	6485				
	LX4U190-52D-40S-LI		6500	4945	28.2	27.2		
	LX4U190-52N-40S-LI		5000	5100				
	LX4U190-52W-40S-LI		4000	5100				
	LX4U190-52WW-40S-LI		3500	4945				
	LX4U190-52L-40S-LI		3000	4795				
	LX4U190-32D-40S-LI		6500	3200	18.4	18.0		
	LX4U190-32N-40S-LI		5000	3300				
	LX4U190-32W-40S-LI		4000	3300				
	LX4U190-32WW-40S-LI		3500	3200				
	LX4U190-32L-40S-LI		3000	3100				
110 T タイプ	 110Tタイプは、器具1台につき同品番のLEDユニットを2本使用してください。							
	LX4U190-134D-110T-LI	W : 72 × L : 1216.5 × H : 48 × 2本	6500	13390	74.0	73.4	0.71 × 2本	LXBF-CL110T LXBF-CL110WT LXBF-UK110T-W170 LXBF-UK110T-W190 LXBF-UK110T-W240 LXBF-UK110T-W328 LXBF-TR110T LXBF-WW110T LXBF-KK110T-W250
	LX4U190-134N-110T-LI		5000	13800				
	LX4U190-134W-110T-LI		4000	13800				
	LX4U190-134WW-110T-LI		3500	13390				
	LX4U190-134L-110T-LI		3000	12970				
	LX4U190-100D-110T-LI		6500	9890	56.4	54.4		
	LX4U190-100N-110T-LI		5000	10200				
	LX4U190-100W-110T-LI		4000	10200				
	LX4U190-100WW-110T-LI		3500	9890				
	LX4U190-100L-110T-LI		3000	9590				
	LX4U190-64D-110T-LI		6500	6400	36.8	36.0		
	LX4U190-64N-110T-LI		5000	6600				
	LX4U190-64W-110T-LI		4000	6600				
	LX4U190-64WW-110T-LI		3500	6400				
	LX4U190-64L-110T-LI		3000	6200				

●使用電源：定格電圧AC100～242V、定格周波数 50／60Hz

●LEDユニットの適合LED器具について

一覧内「適合器具品番」のLED器具を使用してください。その他の品番のLED器具には取り付けできません。

※光束維持時間は、40,000時間（光束維持率85%）です。

※光束維持時間は、製品の寿命を保証するものではありません。

※本書と併せ、製品本体の表示および技術資料（仕様書など）をご確認ください。

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

アドレスキーについて


アドレスキーには、灯具個々の設定情報が保存されています。灯具を交換する際はアドレスキーを差し換えることで設定情報を引き継ぐことができます。



注意

- アドレスキーはLEDユニットにあらかじめ挿入されています。抜かないように注意してください。
- LEDユニットの交換およびアドレスキーの差し換えは、弊社営業担当または弊社指定の販売代理店に依頼してください。

アドレスキー

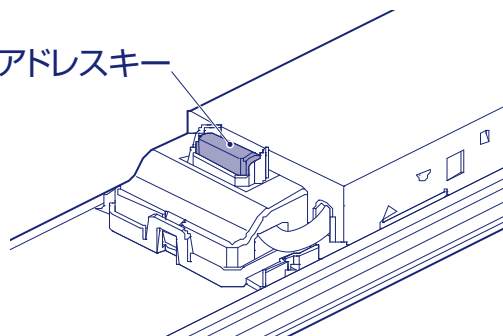

■電波の使用に関する注意

本製品に使用している無線装置は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線設備として、特定無線設備の工事設計認証を受けています。したがって本製品の使用に際しては、無線局の免許は必要ありません。

- 本製品の無線装置は、日本国電波法に基づく認証を受けていますので、本製品の分解や改造はしないでください。適合した製品や部品の分解や改造を行うと、法令により処罰の対象になることがあります。
- 本製品は、日本国電波法に基づいて設計・製造をしており、日本国内使用の目的で認証を受けています。そのため日本国内専用であり、日本国外に輸出することはできません。

■本製品の使用による免責事項について

本製品は 2.4GHz 帯の無線データ通信を行っております。当社は下記用途に対する一切の責任を負いかねます。

- 医療機器やその周辺、または航空機器や航空機内などへの使用。
- 故障・誤動作が人命に関わる機器などの、高度な信頼性が要求される用途への使用。

上記のほか本製品の故障・誤動作によるその周辺への損害、または取り付け方法やお客様側の過失による損害、あるいは停電・落雷やその他の災害など、外部要因で生じた経済的・人的損害に対する一切の責任も負いかねます。