

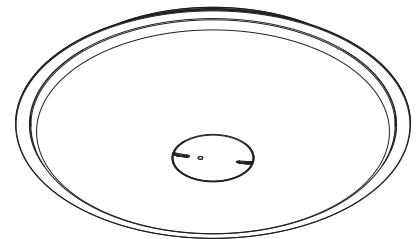


- ・全灯、常夜灯、消灯スイッチ付
- ・おやすみタイマー10分、30分付
- ・調光ボタン付
- ・調光メモリ機能、メモリ点灯ボタン付
- ・確認用単四電池×2本付
- ・リモコンホルダ、取付ビス2本付属



安全に関するご注意

- ・器具を改造したり、部品交換しないでください。(器具落下・感電・火災の原因)
- ・調光器による調光使用はできません。(破損や発煙に原因)
- ・可燃物で覆ったり、被せたり、近づかせないでください。(火災の原因)
- ・異常を感じたら速やかに電源を切ってください。
- ・交流100Vで使用してください。(火災・感電の原因)
- ・取り付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- ・下記のような天井や壁面には絶対に取り付けしないでください。(落下の原因)



【ご使用上の注意】

- ・安全上、LED光源を直視しないでください。(目の痛みの原因)
- ・点灯中、及び消灯直後は、器具にならないうでください。(やけどの原因)
- ・破損器具は使用しないでください。(落下の原因)
- ・温度の高い場所で使用しないでください。(火災の原因)
- ・温度の高くなるものを真下に置かないでください。(火災・落下・器具故障の原因)
- ・薬品は使用しないでください。(器具やカバーの変形、火災の原因)
- ・室外や湿度の多い場所で使用しないでください。(湿度の侵入による絶縁不良、感電の原因)
- ・器具を水洗いしないでください。(火災・感電の原因)
- ・器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常はなくても劣化は進行します。
- ・光のバラツキ、光ムラがあります。
- ・光源の交換はできません。
- ・充電電池をリモコンで使用しないでください。
- ・ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。(雑音が入る時はランプから1m以上離してご使用ください。)
- ・赤外線リモコンを使用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが作動しにくくなります。
- ・この器具はリモコンで消灯しても、約0.5Wの電力を消費しています。
- ・節電の為に、長時間使用しない場合は、壁スイッチを切ってください。

| No. | 部品名 | 材質 | 数量 | 備考 | 品名 | 品番 | 特記事項 |
|-----|------|----------|----|------|-------------|------------------|---|
| 7 | | | | | LEDシーリングライト | | ・演色性 Ra80以上 ・設計寿命 約40000時間 ・待機電力 0.5W ・色温度 5000K ・器具光束 (全灯) 3500lm ・用途 室内用照明 更新日 2013年2月12日 初回作成日 2012年4月04日 |
| 6 | リモコン | - | 1 | | | IRLDHCL3565N-EO1 | |
| 5 | アダプタ | - | 1 | | | | |
| 4 | カバー | ABS樹脂 | 1 | 白 | 定格電圧 | AC100V/[50/60Hz] | |
| 3 | 枠 | ABS樹脂 | 1 | ガラス色 | 消費電力(全灯) | 41W | |
| 2 | シェード | ポリカーボネート | 1 | 乳白色 | 器具重量 | 約3.9kg | |
| 1 | 本体 | 鋼板 | 1 | 白色塗装 | 作成 | 検図 | |
| | | | | | 高橋良 | 高橋良 | 奥村 |