

【ご使用上の注意】

- ・安全上、LED光源を直視しないでください。（目の痛みの原因）
- ・点灯中、及び消灯直後は器具にならないでください。（やけどの原因）
- ・破損器具は使用しないでください。（落下の原因）
- ・温度の高い場所で使用しないでください。（火災の原因）
- ・温度の高くなるものを真下に置かないでください。（火災・落下・器具故障の原因）
- ・薬品は使用しないでください。（器具やカバーの変形、火災の原因）
- ・室外や湿度の多い場所で使用しないでください。（湿度の侵入による絶縁不良、感電の原因）
- ・器具を水洗いしないでください。（火災・感電の原因）
- ・器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常はなくとも劣化は進行します。
- ・光のバラツキ、光ムラがあります。
- ・光源の交換はできません。
- ・充電池をリモコンに使用しないでください。
- ・ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。（雑音が入る時はランプから1m以上離してご使用ください。）
- ・赤外線リモコンを使用した機器（テレビやエアコンなど）の近くで点灯しますと、リモコンが作動しにくくなります。
- ・この器具はリモコンで消灯しても、約0.5Wの電力を消費しています。
- ・節電の為にも、長時間使用しない場合は、壁スイッチを切ってください。

1/3

品名	LEDシーリングライト			特記事項		
品番	CL6W-E1D			演色性 Ra83 設計寿命 約40000時間 待機電力 0.5W 色温度 4000K 器具光束 (全灯) 3200lm 用途 室内用照明		
リモコン	-	1				
アダプタ	-	1		定格電圧 AC100V/[50/60Hz]		
カバー	ABS樹脂	1	白	消費電力 (全灯) 39W (1段階) 3W		
シェード	ポリプロピレン	1	乳白色	器具重量 約2.5kg		
本体	鋼板	1	白色塗装	作成	検査	承認
No. 部品名	材質	数量	備考	高橋良	高橋良	奥村

■リモコンボタンについて

①点灯モードボタン

器具をメモリに記憶されたお好みの明るさで点灯(メモリ点灯)させたり、常夜灯を点灯させたり、消灯させます。

ボタンを押すたびにメモリ点灯→常夜灯→消灯と切り替わります。

②おやすみボタン


おやすみタイマーの時間設定を行います。

③調光ボタン 暗

明かりを1段階暗くします。

④メモリセットボタン

お好みの明るさを記憶させます。

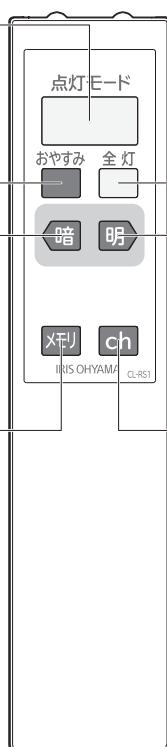

⑤全灯ボタン

器具を100%の明るさで点灯させます。

⑥調光ボタン 明

明かりを1段階明るくします。

⑦チャンネル切り替えボタン

リモコンのチャンネルを切り替えます。ボタンを長押しするたびに、リモコンのチャンネル設定がch1→ch2と切り替わります。


■チャンネル切り替えについて

リモコンのチャンネル切り替えボタンを長押し(3秒以上)し、器具本体とチャンネルを合わせます。

器具に向かってチャンネル切り替えボタンを長押しします。チャンネル切り替えボタンを長押しするたびに、リモコンのチャンネルがch1→ch2と切り替わります。

本体とリモコンのチャンネルが一致すると、本体から「ピッ♪」という音がします。

本体からの音を確認したら、チャンネル切り替えボタンを離してください。

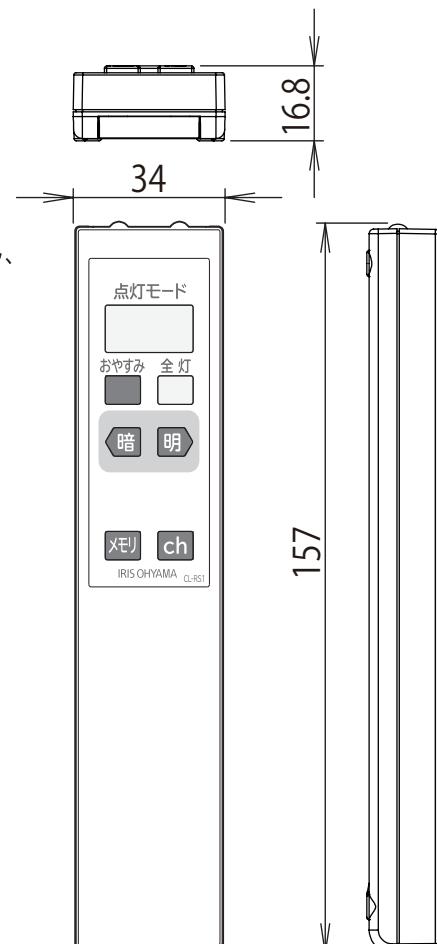

2/3

7					品名	LEDシーリングライト	<p>更新日 2013年4月16日 初回作成日 2013年2月21日</p>	
6					品番	CL6W-E1D		
5								
4								
3								
2								
1					作成	検査	承認	
No.	部品名	材質	数量	備考	高橋良	高橋良	奥村	アイリスオーヤマ株式会社

■壁スイッチで明かりをつける

壁スイッチを操作して明かりをつけると、メモリ点灯（お好みの明るさでの点灯）となります。
(工場出荷時は100%点灯状態がメモリに入っています。)

壁スイッチON：メモリ点灯


メモリに記憶させた明るさで点灯します。

壁スイッチOFF：消灯

消灯します。

壁スイッチで点灯状態を切り替える


短く（1秒以内）スイッチを入切することで、点灯状態を切り替えることができます。

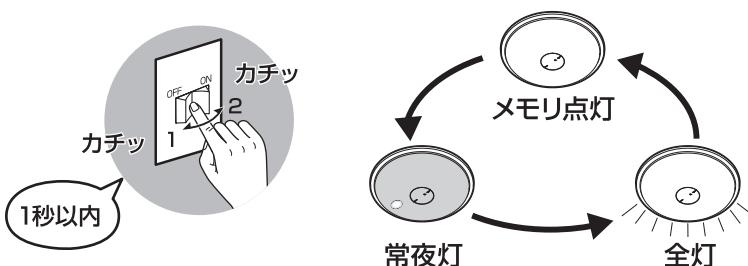

1個の壁スイッチで2台以上の器具を操作することはおやめください。同時に切り替わらない場合があります。

■おやすみタイマーを使う

おやすみタイマーを使うと、設定時間（10分または30分）で器具を徐々に消灯させることができます。

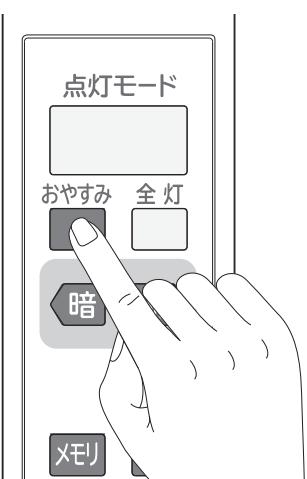

- ①おやすみタイマーボタンを押すと、おやすみタイマー10分が設定されます。
- ②続けて（5秒以内）おやすみタイマーボタンを押すと、おやすみタイマー30分が設定されます。
- ③続けて（5秒以内）おやすみタイマーボタンを押すと、おやすみタイマーが解除されます。

- おやすみタイマー以外のボタン（調光ボタン、全灯ボタンなど）を押してもおやすみタイマーは解除されます。
- 常夜灯はおやすみタイマーに設定することができません。
- おやすみタイマーを押してから10秒以上経過すると、次にボタンを押した時におやすみタイマー10分の設定を行います。

3/3

7					品名	LEDシーリングライト	更新日 2013年4月16日 初回作成日 2013年2月21日	
6					品番	CL6W-E1D		
5								
4								
3								
2								
1					作成	検査	承認	
No.	部品名	材質	数量	備考	高橋良	高橋良	奥村	 アイリスオーヤマ株式会社