


⚠ 安全に関するご注意

- 器具を改造したり、部品交換しないでください。(器具落下・感電・火災の原因)
- 調光器による調光使用はできません。(破損や発煙に原因)
- 可燃物で覆ったり、被せたり、近づかせないでください。(火災の原因)
- 異常を感じたら速やかに電源を切ってください。
- 交流100Vで使用してください。(火災・感電の原因)
- 取り付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 下記のような天井や壁面には絶対に取り付けしないでください。(落下の原因)

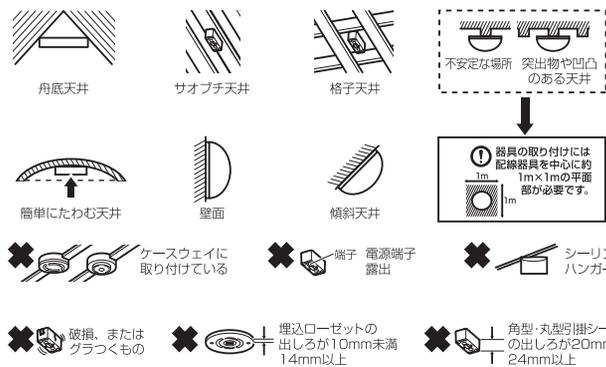

【ご使用上の注意】

- 安全上、LED光源を直視しないでください。(目の痛みの原因)
- 点灯中、及び消灯直後は、器具にならないうでください。(やけどの原因)
- 破損器具は使用しないでください。(落下の原因)
- 温度の高い場所で使用しないでください。(火災の原因)
- 温度の高くなるものを真下に置かないでください。(火災・落下・器具故障の原因)
- 薬品は使用しないでください。(器具やカバーの変形、火災の原因)
- 室外や湿度の多い場所で使用しないでください。(湿度の侵入による絶縁不良、感電の原因)
- 器具を水洗いしないでください。(火災・感電の原因)
- 器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常はなくても劣化は進行します。
- 光のバラツキ、光ムラがあります。
- 光源の交換はできません。
- 充電電池をリモコンで使用しないでください。
- ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。(雑音が入る時はランプから1m以上離してご使用ください。)
- 赤外線リモコンを使用した機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯しますと、リモコンが作動しにくくなります。
- この器具はリモコンで消灯しても、約0.5Wの電力を消費しています。
- 節電の為に、長時間使用しない場合は、壁スイッチを切ってください。

7					品名	LEDシーリングライト		特記事項 ・演色性 Ra83 ・設計寿命 約40000時間 ・待機電力 0.5W ・色温度 6500K ・器具光束 4200lm ・用途 室内用照明 初回作成日 2013年7月22日
6					品番	CL8D-A1		
5	リモコン	-	1					
4	アダプタ	-	1		定格電圧	AC100V/[50/60Hz]		
3	枠	GPPS	1	透明	消費電力(全灯)	44W (1段階)5W		
2	シェード	ポリプロピレン	1	乳白色	器具重量	約2.4kg		
1	本体	鋼板	1	白色塗装	作成	検図	承認	
No.	部品名	材質	数量	備考	高橋良	高橋良	奥村	アイリスオーヤマ株式会社

■リモコンボタンについて

①電源ボタン
器具を点灯、消灯させます。

②常夜灯ボタン
常夜灯を点灯させます。
常夜灯点灯時に押すことで明かりが
明↔暗と切り替わります。


③全灯ボタン
器具を100%の明るさで点灯させます。

④セットボタン
メモリボタンの明かりを、お好みの明るさ、
光色で登録します。
メモリ点灯中に長押しする事で、メモリの
明かりを初期設定の状態に戻します。

⑤メモリボタン
設定されたお好みの明るさを再現
します。

⑥おやすみボタン
おやすみタイマーの時間設定を行います。


⑦調光ボタン[明るく・暗く]
器具の明るさを調節します。
ボタンを長押しすることで、明るさを
連続で調節することができます。

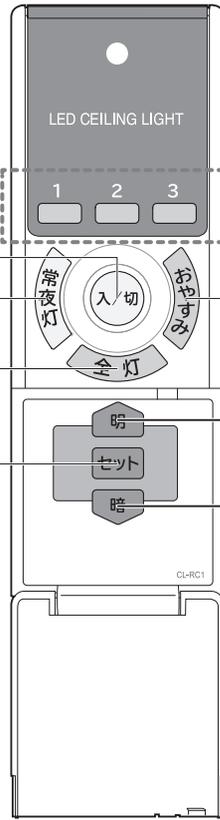

■チャンネル切り替えについて

リモコン側チャンネル切り替えスイッチは、リモコン側面にあります。

チャンネル切り替えスイッチを操作する器具と同じチャンネルに設定する



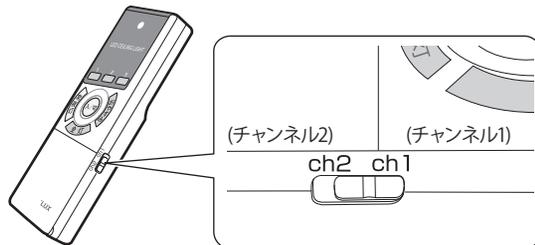


複数の器具を1つのリモコンで操作する場合

操作する器具とリモコンを同じチャンネルに設定します。

近くの器具を別々のリモコンで操作する場合

隣接する器具のチャンネルを別に設定することでそれぞれ対応するリモコンでのみ操作することができます。

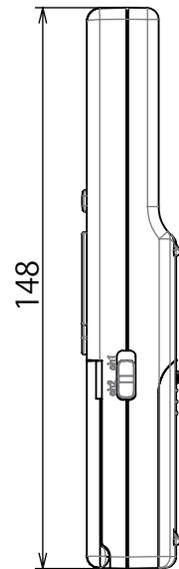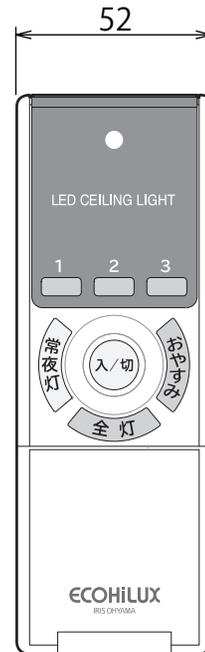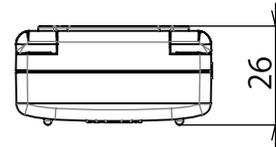

7					品名	LEDシーリングライト		
6					品番	CL8D-A1		
5								
4								
3								
2								
1					作成	検図	承認	初回作成日 2013年7月22日
No.	部品名	材質	数量	備考	高橋良	高橋良	奥村	アイリスオーヤマ株式会社

■壁スイッチで明かりをつける

壁スイッチON:再現点灯


壁スイッチを切る前の明かりを再現します。

壁スイッチOFF:消灯

消灯します。

壁スイッチで点灯状態を切り替える

短く(1秒以内)スイッチを入切することで、点灯状態を切り替えることができます。

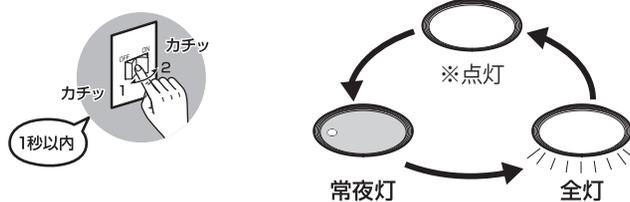

※点灯：リモコンで最後に操作した明かりで点灯



注意

- 1個の壁スイッチで2台以上の器具を操作することはおやめください。同時に切り替わらない場合があります。
- 壁スイッチをONにしても点灯しない場合は、壁スイッチを短く(1秒以内)操作して点灯状態を切り替えるか、壁スイッチをONにしてリモコンで点灯してください。

■おやすみタイマーを使う(全灯、メモリ点灯、常夜灯)

おやすみタイマーを使うと、設定時間(10分または30分)で器具を徐々に(※1)消灯させることができます。




- ①おやすみタイマーボタンを押すと、おやすみタイマー10分が設定されます。
- ②続けて(5秒以内)おやすみタイマーボタンを押すと、おやすみタイマー30分が設定されます。
- ③続けて(5秒以内)おやすみタイマーボタンを押すと、おやすみタイマーが解除されます。

- おやすみタイマー以外のボタン(調光ボタン、全灯ボタンなど)を押してもおやすみタイマーは解除されません。
- おやすみタイマーボタンを押してから10秒以上経過すると、次にボタンを押した時におやすみタイマー10分の設定を行います。

※1:常夜灯点灯時を除く

おやすみタイマーの時間を延長する場合は、もう一度おやすみタイマーボタンを押して時間を設定してください。おやすみタイマー設定前の明るさに戻り、設定された時間で徐々に消灯します。


おやすみタイマーで消灯すると、本体は消灯状態を記憶します。再点灯させる場合は、壁スイッチを短く(1秒以内)切り替えるか、リモコンで点灯してください。

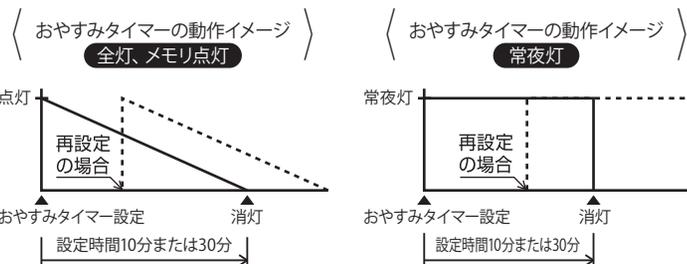

7					品名	LEDシーリングライト		
6					品番	CL8D-A1		
5								
4								
3								
2								初回作成日 2013年7月22日
1					作成	検図	承認	
No.	部品名	材質	数量	備考	高橋良	高橋良	奥村	アイリスオーヤマ株式会社

■明るさを記憶させる

調光ボタンで設定した明るさを、記憶させることができます。

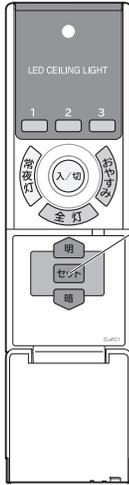

セットボタン

お好みの明るさを設定します。

設定した明かりは、メモリボタンを押すと再現します。


※常夜灯をメモリ点灯の明かりに設定することはできません。

メモリセット方法



①メモリボタンを押す



②調光ボタンで明るさを調節する

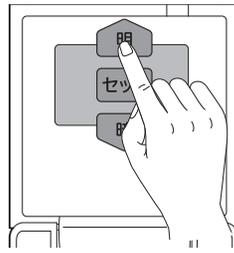

③セットボタンを押し、明るさを設定する

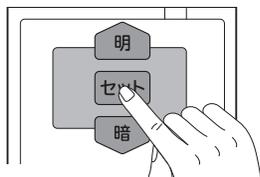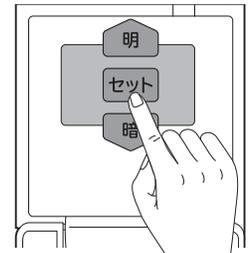

メモリ点灯中にセットボタンを長押し(約3秒)すると、全てのメモリの明かりを初期状態に戻します。

初期状態では全てのメモリが100%の明るさで点灯する様に設定されています。

7					品名	LEDシーリングライト		
6					品番	CL8D-A1		
5								
4								
3								
2								
1					作成	検図	承認	初回作成日 2013年7月22日
No.	部品名	材質	数量	備考	高橋良	高橋良	奥村	