エコハイルクス
ECOHiLUX

LEDシーリングライト　調光・調色

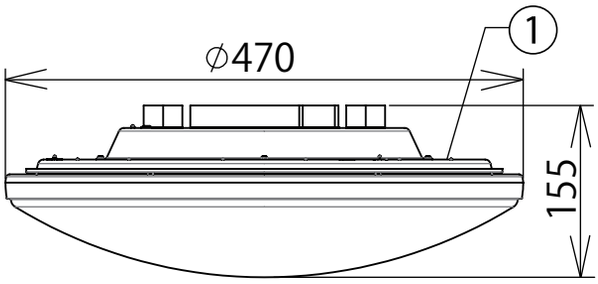

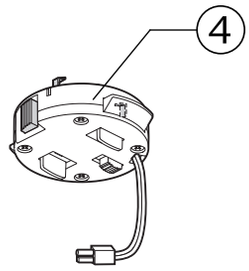

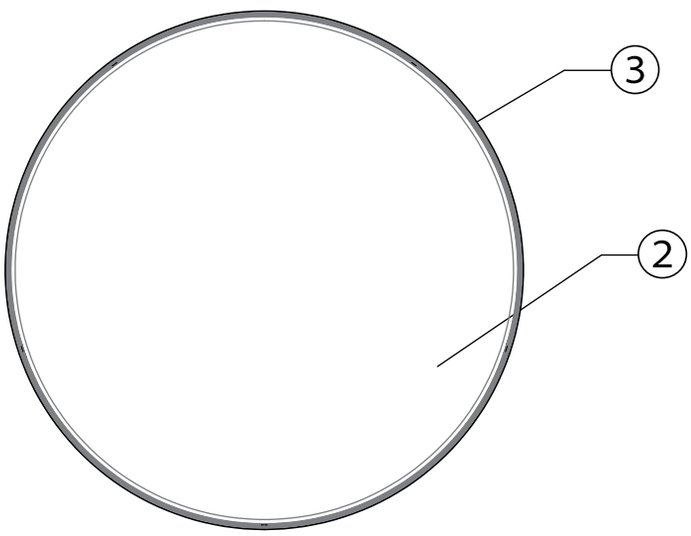

・点灯モードスイッチ付
・全灯スイッチ付
・おやすみタイマーボタン付
・調光、調色ボタン付
・調光、調色、メモリ機能
・確認用単四電池×2本付
・リモコンホルダ、取付ビス2本付属
・チャンネル切り替えボタン付

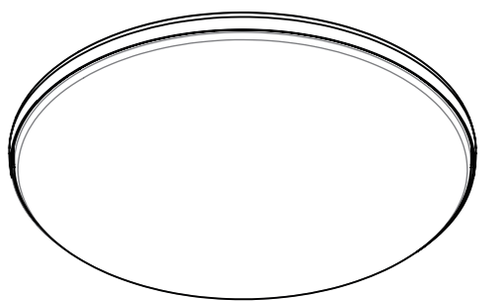

⚠ 安全に関するご注意

・器具を改造したり、部品交換しないでください。（器具落下・感電・火災の原因）
・調光器による調光使用はできません。（破損や発煙の原因）
・可燃物で覆ったり、被せたり、近づけないでください。（火災の原因）
・異常を感じたら速やかに電源を切ってください。
・交流100Vで使用してください。（火災・感電の原因）
・取り付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。（感電の原因）
・下記のような天井や壁面には絶対に取り付けないでください。（落下の原因）
・・安全上、LED光源を直視しないでください。（目の痛みの原因）
・点灯中、及び消灯直後は、器具にさわらないでください。（やけどの原因）
・破損器具は使用しないでください。(落下の原因)
・温度の高い場所で使用しないでください。（火災の原因）
・温度の高くなるものを真下に置かないでください。（火災・落下・器具故障の原因）
・薬品は使用しないでください。（器具やカバーの変形、火災の原因）
・室外や湿度の多い場所で使用しないでください。（湿度の侵入による絶縁不良、感電の原因）
・器具を水洗いしないでください。(火災・感電の原因)

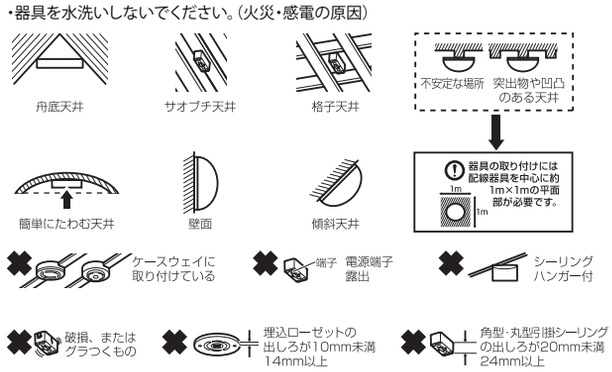

【ご使用上の注意】
・器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常はなくても劣化は進行します。
・LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同一品番の商品でも光色、明るさが異なることがあります。
・光源の交換はできません。
・充電池をリモコンに使用しないでください。
・ラジオやテレビなどの音響および映像機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
（雑音が入る時はランプから1m以上離してご使用ください。）
・赤外線リモコンを使用した機器（テレビやエアコンなど）の近くで点灯しますと、リモコンが作動しにくくなります。
・この器具はリモコンで消灯してても、約0.5Wの電力を消費しています。
節電の為にも、長時間使用しない場合は、壁スイッチを切ってください。

No.	部品名	材質	数量	備考
7				
6				
5	リモコン	-	1	
4	アダプタ	-	1	
3	枠	ポリプロピレン	1	乳白色
2	シェード	ポリプロピレン	1	乳白色
1	本体	鋼板	1	白色塗装

品名	LEDシーリングライト
品番	CL12DL-ALED
取付場所	天井面取付型
定格電圧	AC100V/[50/60Hz]
消費電力	(全灯) 59W (1段階)5W
器具重量	約2.1kg

特記事項
・演色性　Ra83
・設計寿命　約40000時間
・待機電力　0.5W
・色温度　2800~6000K
・器具光束　(全灯) 5200lm
・用途　室内用照明

初回作成日　2014年6月13日

作成	検図	承認
岸本	奥村	金井

アイリスオーヤマ株式会社

第三角法（単位：mm）

■リモコンボタンについて

①点灯モードボタン
器具をメモリに記憶されたお好みの明るさで点灯（メモリ点灯）させたり、常夜灯を点灯させたり、消灯させます。
ボタンを押すたびにメモリ点灯→常夜灯→消灯と切り替わります。

②おやすみボタン
おやすみタイマーの時間設定を行います。

③調光ボタン　暗
明かりを1段階暗くします。

④調色ボタン（橙）[電球色]
明かりを電球色（暖かな明かり）に調色します。

⑤メモリセットボタン
お好みの明るさを記憶させます。

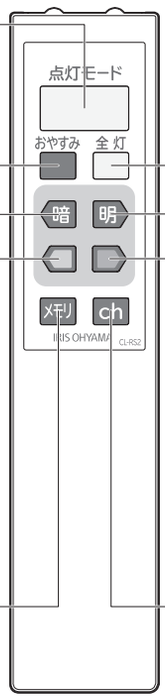

⑥全灯ボタン
器具を100%の明るさで点灯させます。

⑦調光ボタン　明
明かりを1段階明るくします。

⑧調色ボタン（青）[昼光色]
明かりを昼光色（さわやかな明かり）に調色します。

⑨チャンネル切り替えボタン
リモコンのチャンネルを切り替えます。
ボタンを長押しするたびに、リモコンのチャンネル設定がch1→ch2と切り替わります。

■チャンネル切り替えについて

器具に向かってチャンネル切り替えボタンを長押しします。
チャンネル切り替えボタンを長押しするたびに、チャンネルがch1↔ch2と切り替わります。

チャンネルが切り替わると、本体から音がします。
ch1に切り替え：「ピッ」
ch2に切り替え：「ピピッ」

本体からの音を確認したら、チャンネル切り替えボタンを離してください。

※出荷時はch1に設定されています。

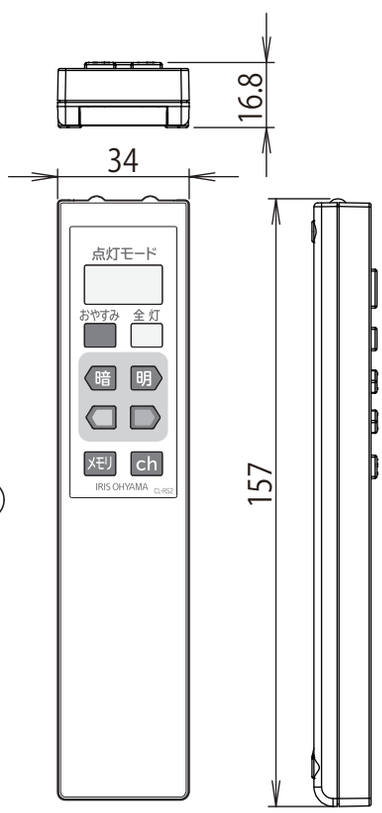

No.	部品名	材質	数量	備考	品名	LEDシーリングライト
7					品番	CL12DL-ALED
6						
5						
4						
3						
2						
1						

初回作成日　2014年6月13日

作成	検図	承認
岸本	奥村	金井

アイリスオーヤマ株式会社

第三角法（単位：mm）

■壁スイッチで明かりをつける

壁スイッチON：再現点灯

壁スイッチを切る前の明かりを再現します。

壁スイッチOFF：消灯

消灯します。

壁スイッチで点灯状態を切り替える

短く（1秒以内）スイッチを入切することで、点灯状態を切り替えることができます。

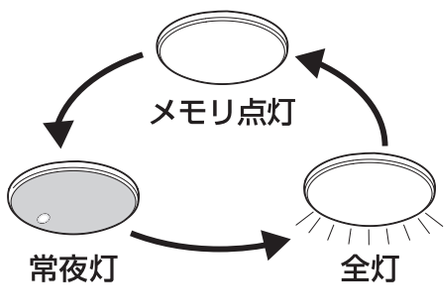

⚠ 注意

- ●1個の壁スイッチで2台以上の器具を操作することはおやめください。同時に切り替わらない場合があります。
- ●壁スイッチをONにしても点灯しない場合は、壁スイッチを短く（1秒以内）操作して点灯状態を切り替えるか、壁スイッチをONにしてリモコンで点灯してください。

■おやすみタイマーを使う

おやすみタイマーを使うと、設定時間（10分または30分）で器具を徐々に消灯させることができます。

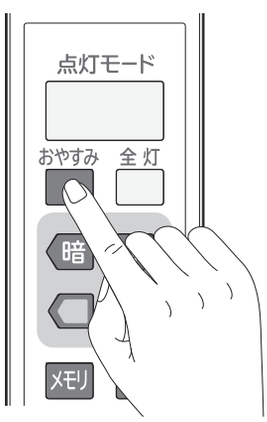

①おやすみタイマーボタンを押すと、おやすみタイマー10分が設定されます。

②続けて（5秒以内）おやすみタイマーボタンを押すと、おやすみタイマー30分が設定されます。

③続けて（5秒以内）おやすみタイマーボタンを押すと、おやすみタイマーが解除されます。

- ●おやすみタイマー以外のボタン（調光ボタン、全灯ボタンなど）を押してもおやすみタイマーは解除されます。
- ●常夜灯はおやすみタイマーに設定することができません。
- ●おやすみタイマーボタンを押してから10秒以上経過すると、次にボタンを押した時におやすみタイマー10分の設定を行います。

No.	部品名	材質	数量	備考
7				
6				
5				
4				
3				
2				
1				

品名	LEDシーリングライト
品番	CL12DL-ALED

初回作成日　2014年6月13日

作成	検図	承認
岸本	奥村	金井

アイリスオーヤマ株式会社

第三角法（単位：mm）