

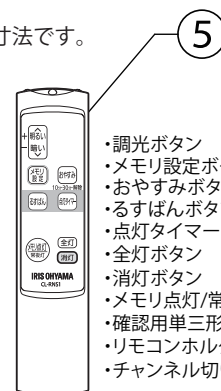


※スポンジを含まない寸法です。



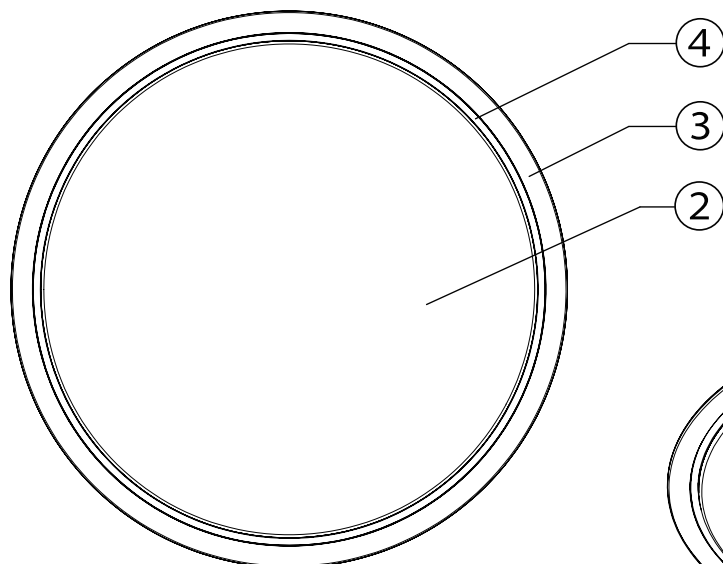


- ・調光ボタン
- ・メモリ設定ボタン
- ・おやすみボタン
- ・るすばんボタン
- ・点灯タイマーボタン
- ・全灯ボタン
- ・消灯ボタン
- ・メモリ点灯/常夜灯
- ・確認用単三形電池×2本付
- ・リモコンホルダ、取付ネジ2本付属
- ・チャンネル切り替えボタン付

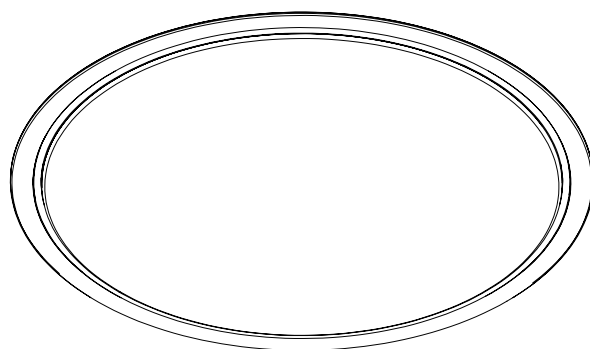

安全に関するご注意

- ・器具を改造したり、部品交換しないでください。（器具落下・感電・火災の原因）
- ・調光器による調光使用はできません。（破損や発煙の原因）
- ・可燃物で覆ったり、被せたり、近づけないでください。（火災の原因）
- ・異常を感じたら速やかに電源を切ってください。
- ・交流100Vで使用してください。（火災・感電の原因）
- ・清掃・取り付け・取り外しの際は必ず電源を切ってください。（感電の原因）
- ・安全上、LED光源を直視しないでください。（目の痛みの原因）
- ・点灯中、及び消灯直後は、器具にさわらないでください。（やけどの原因）
- ・破損器具は使用しないでください。（落下の原因）
- ・温度の高くなるものを真下に置かないでください。（火災・落下・器具故障の原因）
- ・薬品は使用しないでください。（器具やカバーの変形、火災の原因）
- ・屋外や湿度の多い場所で使用しないでください。（湿度の侵入による絶縁不良、感電の原因）
- ・器具を水洗いしないでください。（火災・感電の原因）
- ・下記のような場所や配線器具には絶対に取り付けしないでください。（落下・感電・火災の原因）



取り付け可能な天井配線器具形状

天井からの出し方	20mm以上24mm未満	10mm以上14mm未満	＜側面図＞ 天井配線器具
形状	角型引掛シーリング 角型引掛シーリング	丸型引掛シーリング・ローゼット 丸型引掛シーリング フル引掛ローゼット 丸型フル引掛シーリング	埋込引掛ローゼット 埋込ローゼット（耳部） 埋込ローゼット（耳なし） ※ローゼットの耳部にねじが付いている場合は、ねじを外してから照明器具を取り付けてください。

【ご使用上の注意】

- ・器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常はなくても劣化は進行します。
- ・LED光源にはばらつきがあるため、同じ型式・形状の商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・本照明器具は、LED光源が内部に組み込まれているため、LED光源の交換はできません。
- ・充電電池をリモコンに使用しないでください。
- ・ラジオ、ワイヤレス方式の機器はなるべく照明器具から離して使用してください。雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・本照明器具の近くで他の赤外線リモコン方式の機器やワイヤレス機器を使用すると、正常に作動しない場合があります。
- ・点灯直後や明るさを切り替えた直後などに、リモコン信号を受信しにくくなる場合があります。その際は少し時間を置いて、再度リモコンを操作してください。
- ・3Dテレビを視聴しているときは、本照明器具のリモコンが反応しにくくなる場合があります。
- ・本照明器具はリモコンで消灯しても、約0.5Wの電力を消費しています。長時間使用しない場合は、壁スイッチを切ってください。

6					品名	LEDシーリングライト			特記事項 ・演色性Ra85 ・設計寿命約40000時間 ・待機電力0.5W ・色温度昼光色相当 ・器具光束(全灯) 5800lm ・用途室内用照明 変更日 2018年 11月 02日 作成日 2016年 10月 20日
5	リモコン	-	1		品番	CL14D-5.0CF			
4	モール	PVC	1	つや消銀	取付場所	天井面取付型			
3	フレーム	GPPS	1	透明	定格電圧	AC100V/[50/60Hz]			
2	シェード	ポリプロピレン	1	乳白色	消費電力	(全灯) 50W (1段階) 5W			
1	本体	難燃ポリカ	1	白色	器具質量	約1.8kg			
		鋼板		白色塗装	作成	検図	承認		
No.	部品名	材質	数量	備考	佐藤	奥村	八巻	 アイリスオーヤマ株式会社	

リモコンボタンについて

■明るさを記憶させる


メモリ設定ボタン

設定した明るさを記憶させます。
ボタンを押すと、「ビビッ」と音がします。
メモリ点灯ボタンを押したり、壁スイッチを
切り替えたりすると再現できます。
※常夜灯はメモリ設定はできません。

■明かりをつける

メモリ点灯／常夜灯ボタン

メモリに記憶させた明るさで点灯（メモリ点灯）
させたり、常夜灯を点灯させたりします。
ボタンを押すたびにメモリ点灯と常夜灯が切り
替わります。
※出荷時に記憶されている明かり（点灯状態）は
全灯です。

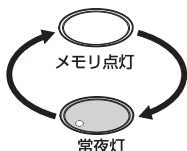


全灯ボタン

100%の明るさで点灯させます。

消灯ボタン

明かりを消灯させます。

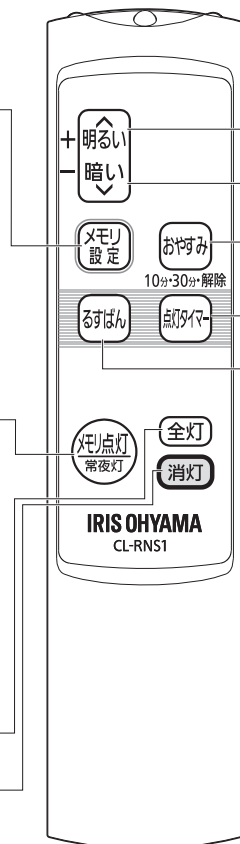

■明るさを変える

シーリングライトの明るさを調節します。
※調光10段階（常夜灯は2段階）
調光範囲を超えると、「ビビッ」と音がします。

調光ボタン [明るい]

明かりを1段階明るくします。
長押しで連続調節できます。

調光ボタン [暗い]

明かりを1段階暗くします。
長押しで連続調節できます。

※常夜灯の明るさの調節

常夜灯の状態では調光ボタンを押して明るさを
調節します。
常夜灯の明るさは記憶され、次に点灯したとき
は、記憶された明るさで点灯します。

■タイマー機能を使う

※別紙「リモコンで操作する」の「タイマーの
使いかた」を参照してください。

おやすみボタン

就寝時などに1回だけ消灯できます。

るすばんボタン

留守中でも、点灯と消灯を毎日繰り返します。

点灯タイマーボタン

起床時などに1回だけ点灯できます。

チャンネル切り替えについて

※出荷時はCH1に設定されています。


リモコンに電池が入っていること、壁スイッチがあれば、ON（入）に
なっていることを確認してから、切り替えてください。

リモコンの裏カバーを外します。
リモコンを本体に向けながら内側にある
スライドスイッチを動かしてチャンネル
を切り替えてください。

チャンネル（ch）が切り替わると、本体
から音がします。

チャンネル1(ch1)に切り替え：「ピッ」
チャンネル2(ch2)に切り替え：「ピピッ」

リモコンのボタン（切／入など）を押し、
操作出来ることを確認したら、リモコン
の裏カバーを戻してください。

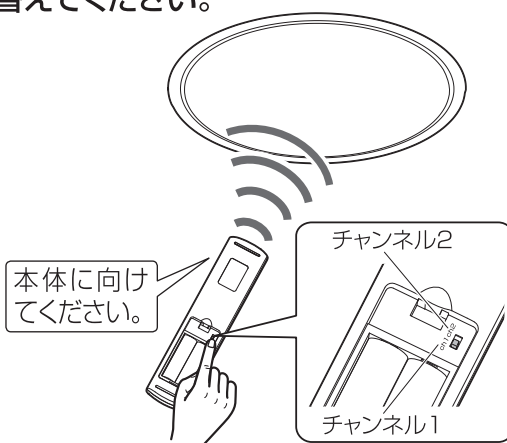

※リモコン操作の詳細は取扱説明書を参照してください。

7					品名	LEDシーリングライト	
6					品番	CL14D-5.0CF	
5							
4							
3							
2							作成日 2016年 10月 17日
1					作成	検図	承認
No.	部品名	材質	数量	備考	佐藤	奥村	八巻

