

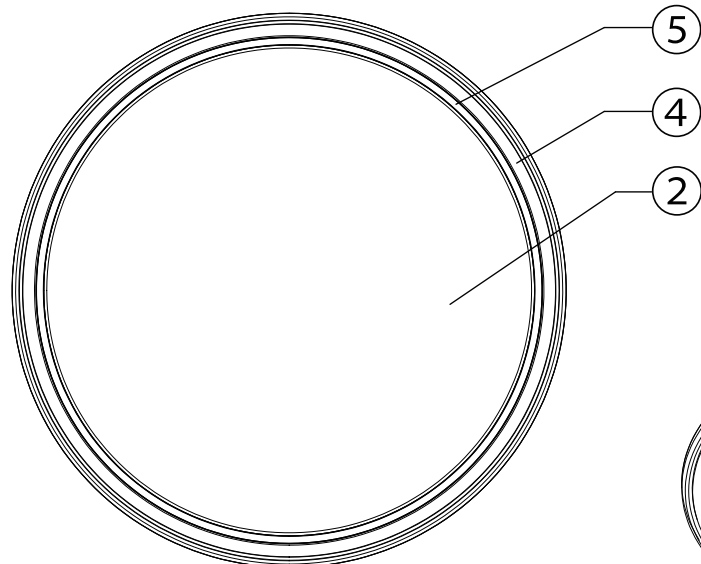


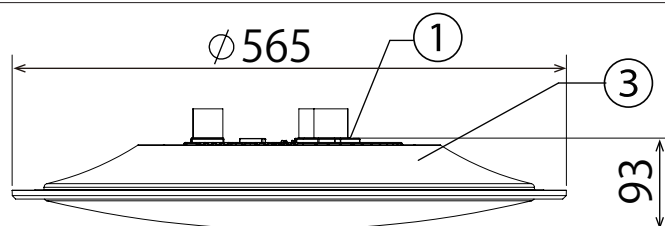


- ・調光、調色ボタン
- ・メモリ設定ボタン
- ・おやすみボタン
- ・るすばんボタン
- ・点灯タイマーボタン
- ・シーンボタン(読書・食事・くつろぎ)
- ・全灯ボタン
- ・消灯ボタン
- ・メモリ点灯/常夜灯
- ・確認用単三形電池×2本付
- ・リモコンホルダー、取付ネジ2本付属
- ・チャンネル切り替えボタン付

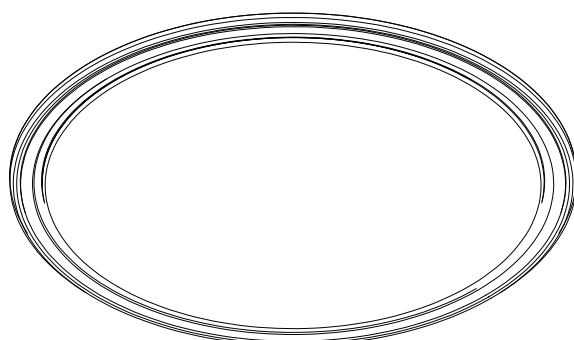

安全に関するご注意

- ・器具を改造したり、部品交換しないでください。(器具落下・感電・火災の原因)
- ・調光器による調光使用はできません。(破損や発煙の原因)
- ・可燃物で覆ったり、被せたり、近づけないでください。(火災の原因)
- ・異常を感じたら速やかに電源を切ってください。
- ・交流100Vで使用してください。(火災・感電の原因)
- ・清掃・取り付け・取り外しの際は必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- ・安全上、LED光源を直視しないでください。(目の痛みの原因)
- ・点灯中、及び消灯直後は、器具にさわらないでください。(やけどの原因)
- ・破損器具は使用しないでください。(落下の原因)
- ・温度の高くなるものを真下に置かないでください。(火災・落下・器具故障の原因)
- ・薬品は使用しないでください。(器具やカバーの変形、火災の原因)
- ・屋外や湿度の多い場所で使用しないでください。(湿度の侵入による絶縁不良、感電の原因)
- ・器具を水洗いしないでください。(火災・感電の原因)
- ・下記のような場所や配線器具には絶対に取り付けしないでください。(落下・感電・火災の原因)

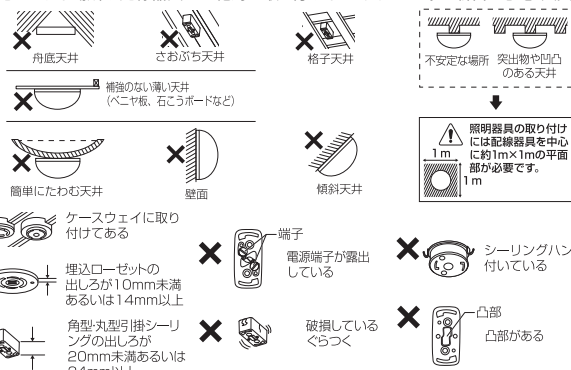

取り付け可能な天井配線器具形状

天井からの 出し方	20mm以上24mm未満	10mm以上 14mm未満	<側面図> 天井からの出し方
形状	角型引掛 シーリング	丸型引掛シーリング・ローゼット	埋込引掛ローゼット
	角型引掛 シーリング	丸型引掛 シーリング	埋込ローゼット (目つき)
		フル引掛 ローゼット	埋込ローゼット (目なし)
		丸型フル引掛 シーリング	

※ローゼットの耳部に
ねじが付いている場
合は、ねじを外して
から照明器具を取り
付けてください。

【ご使用上の注意】

- ・器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常はなくても劣化は進行します。
- ・LED光源にはばらつきがあるため、同じ型式・形状の商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・本照明器具は、LED光源が内部に組み込まれているため、LED光源の交換はできません。
- ・充電電池をリモコンに使用しないでください。
- ・ラジオ、ワイヤレス方式の機器はなるべく照明器具から離して使用してください。雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・本照明器具の近くで他の赤外線リモコン方式の機器やワイヤレス機器を使用すると、正常に作動しない場合があります。
- ・点灯直後や明るさを切り替えた直後などに、リモコン信号を受信しにくくなる場合があります。その際は少し時間を置いて、再度リモコンを操作してください。
- ・3Dテレビを視聴しているときは、本照明器具のリモコンが反応しにくくなる場合があります。
- ・本照明器具はリモコンで消灯しても、約0.5Wの電力を消費しています。長時間使用しない場合は、壁スイッチを切ってください。

6	リモコン	-	1		品名	LEDシーリングライト		特記事項
5	モール	PVC	1	M:つや金/U:つや銀	品番	CL14DL-5.0WF-M CL14DL-5.0WF-U		・演色性 Ra85 ・設計寿命 約40000時間 ・待機電力 0.5W ・色温度 昼光色～電球色相当 ・器具光束 (全灯) 5800lm ・用途 室内用照明
4	木調枠	ABS/PVCシート	1	M:ウォールナット U:ナチュラル	取付場所	天井面取付型		
3	フレーム	GPPS	1	透明	定格電圧	AC100V/[50/60Hz]		
2	シェード	ポリプロピレン	1	乳白色	消費電力	(全灯) 50W (1段階) 5W		
1	本体	難燃ポリカ 鋼板	1	白色 白色塗装	器具質量	約1.9kg		変更日 2018年 11月 05日 作成日 2016年 10月 20日
No.	部品名	材質	数量	備考	作成	検図	承認	
					佐藤	奥村	八巻	

第三角法 (単位:mm)

リモコンボタンについて

■明るさを変える

シーリングライトの明るさを調節します。
※調光10段階（常夜灯は2段階）
調光範囲を超えると、「ビピッ」と音がします。

調光ボタン [明るい]

明かりを1段階明るくします。
長押しで連続調節できます。

調光ボタン [暗い]

明かりを1段階暗くします。
長押しで連続調節できます。
※常夜灯の明るさの調節
常夜灯の状態では調光ボタンを押して明るさを調節します。
常夜灯の明るさは記憶され、次に点灯したときは、記憶された明るさで点灯します。

■明るさと色を記憶させる

メモリ設定ボタン

設定した明るさと色を記憶させます。
ボタンを押すと、「ビピッ」と音がします。
メモリ点灯ボタンを押したり、壁スイッチを切り替えたりすると再現できます。
※常夜灯はメモリ設定はできません。

■明かりをつける

メモリ点灯/常夜灯ボタン


メモリに記憶させた明るさで点灯（メモリ点灯）させたり、常夜灯を点灯させたりします。
ボタンを押すたびにメモリ点灯と常夜灯が切り替わります。※出荷時に記憶されている明かり（点灯状態）は全灯です。

全灯ボタン

100%の明るさで点灯させます。

消灯ボタン

明かりを消灯させます。

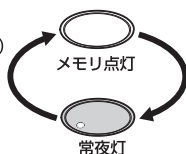

■色を変える

シーリングライトの色を調節します。
※調色11段階
調色範囲を超えると、「ビピッ」と音がします。

調色ボタン [白色(昼光色)]

明かりを1段階ずつ白色に近づけます。
長押しで連続調節できます。

調色ボタン [暖色(電球色)]

明かりを1段階ずつ暖色に近づけます。
長押しで連続調節できます。

■タイマー機能を使う

※別紙「リモコンで操作する」の「タイマーの使いかた」を参照してください。

おやすみボタン

就寝時などに1回だけ消灯できます。

るすばんボタン

留守中でも、点灯と消灯を毎日繰り返します。

点灯タイマーボタン

起床時などに1回だけ点灯できます。

■シーンを切り替える

シーンボタン [読書]

文字が読みやすい、昼白色相当の明かりで点灯します。

シーンボタン [食事]

暖かな、電球色相当の明かりで点灯します。

シーンボタン [くつろぎ]

明るさを抑えた、暖かな電球色相当の明かりで点灯します。

チャンネル切り替えについて

※出荷時はCH1に設定されています。

リモコンに電池が入っていること、壁スイッチがあれば、ON（入）になっていることを確認してから、切り替えてください。

リモコンの裏カバーを外します。
リモコンを本体に向けながら内側にあるスライドスイッチを動かしてチャンネルを切り替えてください。

チャンネル（ch）が切り替わると、本体から音がします。

チャンネル1(ch1)に切り替え：「ピッ」
チャンネル2(ch2)に切り替え：「ピピッ」

リモコンのボタン（切／入など）を押し、操作出来ることを確認したら、リモコンの裏カバーを戻してください。



※リモコン操作の詳細は取扱説明書を参照してください。

7					品名	LEDシーリングライト	
6					品番	CL14DL-5.0WF-M	
5						CL14DL-5.0WF-U	
4							
3							
2							
1					作成	検図	承認
No.	部品名	材質	数量	備考	佐藤	奥村	八巻

作成日 2016年 10月 19日



アイリスオーヤマ株式会社