エコハイルクス
ECOHiLUX

LEDシーリングライト　調光・調色

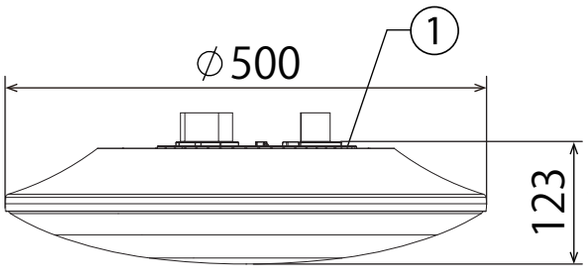

※スポンジを含まない寸法です。

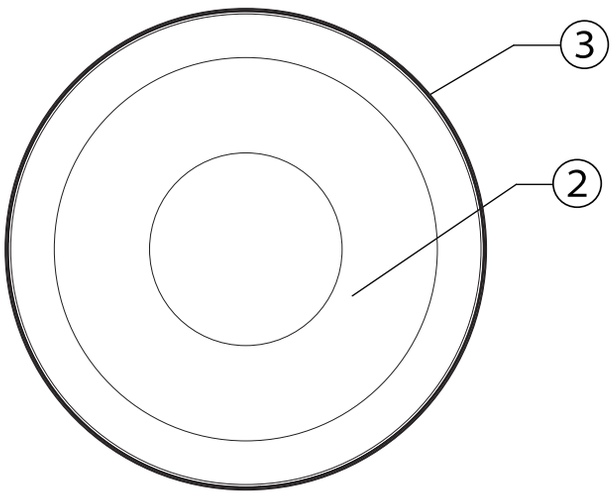

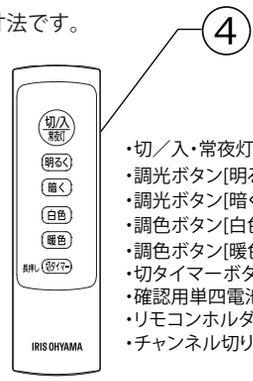

・切／入・常夜灯ボタン
・調光ボタン[明るく]
・調光ボタン[暗く]
・調色ボタン[白色]
・調色ボタン[暖色]
・切タイマーボタン
・確認用単四電池×1本付
・リモコンホルダ、取付ビス2本付属
・チャンネル切り替えボタン付

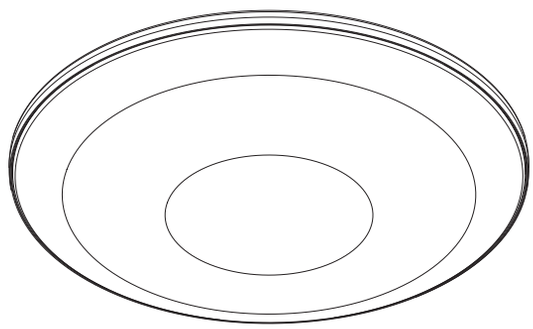

⚠ 安全に関するご注意

・器具を改造したり、部品交換しないでください。（器具落下・感電・火災の原因）
・調光器による調光使用はできません。（破損や発煙の原因）
・可燃物で覆ったり、被せたり、近づけないでください。（火災の原因）
・異常を感じたら速やかに電源を切ってください。
・交流100Vで使用してください。（火災・感電の原因）
・清掃・取り付け・取り外しの際は必ず電源を切ってください。（感電の原因）
・安全上、LED光源を直視しないでください。（目の痛みの原因）
・点灯中、及び消灯直後は、器具にさわらないでください。（やけどの原因）
・破損器具は使用しないでください。(落下の原因)
・温度の高くなるものを真下に置かないでください。（火災・落下・器具故障の原因）
・薬品は使用しないでください。（器具やカバーの変形、火災の原因）
・屋外や湿度の多い場所で使用しないでください。（湿度の侵入による絶縁不良、感電の原因）
・器具を水洗いしないでください。(火災・感電の原因)
・下記のような場所や配線器具には絶対に取り付けないでください。（落下・感電・火災の原因）

取り付け可能な天井配線器具形状

天井からの出しろ	20mm以上24mm未満			10mm以上14mm未満	
形状	角型引掛シーリング	丸型引掛シーリング・ローゼット		埋込引掛ローゼット	
	角型引掛シーリング	丸型引掛シーリング	フル引掛ローゼット	丸型フル引掛シーリング	埋込ローゼット（耳つき）	埋込ローゼット（耳なし）

【ご使用上の注意】

・器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常はなくても劣化は進行します。
・LED光源にはばらつきがあるため、同じ型式・形状の商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
・本照明器具は、LED光源が内部に組み込まれているため、LED光源の交換はできません。
・充電池をリモコンに使用しないでください。
・ラジオ、ワイヤレス方式の機器はなるべく照明器具から離して使用してください。雑音が入ることがありますのでご注意ください。
・本照明器具の近くで他の赤外線リモコン方式の機器やワイヤレス機器を使用すると、正常に作動しない場合があります。
・点灯直後や明るさを切り替えた直後などに、リモコン信号を受信しにくくなる場合があります。その際は少し時間を置いて、再度リモコンを操作してください。
・3Dテレビを視聴しているときは、本照明器具のリモコンが反応しにくくなる場合があります。
・本照明器具はリモコンで消灯しても、約0.5Wの電力を消費しています。長時間使用しない場合は、壁スイッチを切ってください。

No.	部品名	材質	数量	備考
6				
5				
4	リモコン	-	1	
3	フレーム	ポリプロピレン	1	乳白色
2	シェード	ポリプロピレン	1	乳白色
1	本体	難燃ポリカ	1	白色
		鋼板		白色塗装

品名	LEDシーリングライト
品番	CL12DL-J1
取付場所	天井面取付型
定格電圧	AC100V/[50/60Hz]
消費電力	(全灯)45W
器具重量	約1.3kg

特記事項

・演色性　Ra85
・設計寿命　約40000時間
・待機電力　0.5W
・色温度　電球色～昼光色相当
・器具光束　(全灯)5200lm
・用途　室内用照明

作成日　2022年10月17日

作成	検図	承認
渡邉	奥村	八巻

アイリスオーヤマ株式会社

第三角法（単位：mm）

リモコンボタンについて

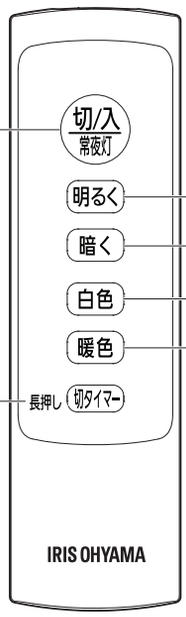

■明かりをつける

切／入・常夜灯ボタン

ボタンを押すたびに点灯(ラストメモリー)→ 常夜灯 → 消灯と点灯状態を切り替えることができます。

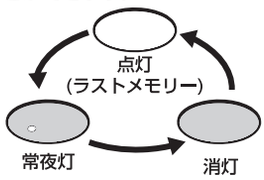

ラストメモリー点灯：
前回点灯時の状態で点灯させる。
※常夜灯の明るさも前回点灯時の状態で点灯します。

※出荷時に記憶されている明かり（点灯状態）は全灯です。

■タイマーで消灯させる

切タイマー

切タイマーの設定と解除を行います。
※下記「切タイマーを使う」参照。

■明るさを変える

シーリングライトの明るさを調節します。
※調光10段階

調光ボタン［明るく］

明かりを1段階明るくします。
ボタンの長押しで、明るさを連続調節できます。
常夜灯の明るさも2段階で調節できます。

調光ボタン［暗く］

明かりを1段階暗くします。
ボタンの長押しで、明るさを連続調節できます。
常夜灯の明るさも2段階で調節できます。

■色を変える

シーリングライトの色を調節します。
※調色11段階

調色ボタン［白色］

光の色を1段階白色に近づけます。
ボタンの長押しで、光の色を連続調節できます。

調色ボタン［暖色］

光の色を1段階暖色に近づけます。
ボタンの長押しで、光の色を連続調節できます。

※光の色合いによって、最大の明るさは異なります。
全灯時を100%とすると、電球色、昼光色へ最も調色したときは最大値が約60%の明るさとなりますが故障ではありません。

切タイマーを使う

リモコンで操作します。設定後、徐々に暗くなり、30分で消灯します。

切タイマー設定：切タイマーボタンを（3秒以上）長押しする

切タイマーを長押しする

切タイマーか30分に設定され、照明が1回点滅し、スタートします。

切タイマー解除：切タイマーボタンを（3秒以上）長押しする

もう1度切タイマーを長押しする

切タイマーか解除され、照明か2回点滅します。

※切タイマー以外のボタンを押しても解除されます。
・切/入・常夜灯ボタン：解除後、そのまま点灯状態が切り替わります。
・そのほかのボタン：解除後1回点滅し、点灯状態は変わりません。

〈点灯状態からの切タイマー動作イメージ〉

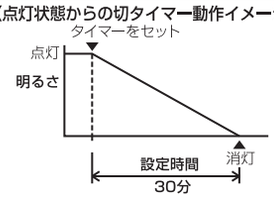

〈常夜灯での切タイマー動作イメージ〉

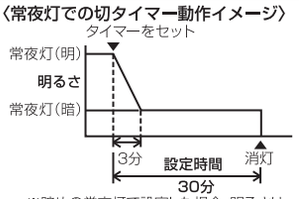

※暗めの常夜灯で設定した場合、明るさは暗めのまま変わりません。

ご注意

●壁スイッチをOFFにしたり、停電したりすると、切タイマーは解除されます。
●切タイマーで消灯した場合、再点灯させるには、リモコンで点灯させるか、壁スイッチを短く（1秒以内）操作して点灯状態を切り替えて点灯させてください。

チャンネルの設定変更について

※出荷時はCH1に設定されています。

リモコンに電池が入っていること、壁スイッチがあれば、ON（入）になっていることを確認してから、変更してください。

リモコンの裏カバーを外します。
リモコンを照明器具に向けながら内側にあるスライドスイッチを動かしてチャンネルを変更してください。

※リモコンのチャンネル切り替えに合わせて、チャンネル設定信号が本体にも送られます。

リモコンのボタン（切／入など）を押し、操作出来ることを確認したら、リモコンの裏カバーを戻してください。

※リモコン操作の詳細は取扱説明書を参照してください。

7					品名	LEDシーリングライト	
6					品番	CL12DL-J1	
5							
4							
3							
2							作成日　2022年10月17日
1					作成	検図	承認
No.	部品名	材質	数量	備考	渡邉	奥村	八巻

アイリスオーヤマ株式会社