

- ・10分/30分ボタン
- ・全灯ボタン
- ・ON/OFFボタン
- ・常夜灯ボタン
- ・調光ボタン【明】
- ・調光ボタン【暗】
- ・CHボタン
- ・メモリ設定ボタン
- ・確認用単四電池×2本付
- ・リモコンホルダー、取付ねじ2本付属
- ・チャンネル切り替えボタン付

安全に関するご注意

- ・器具を改造したり、部品交換しないでください。(器具落下・感電・火災の原因)
- ・調光器による調光使用はできません。(破損や発煙の原因)
- ・可燃物で覆ったり、被せたり、近づけないでください。(火災の原因)
- ・異常を感じたら速やかに電源を切ってください。
- ・交流100Vで使用してください。(火災・感電の原因)
- ・取り付け、取り外しや清掃の時は必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- ・安全上、LED光源を直視しないでください。(目の痛みの原因)
- ・点灯中、及び消灯直後は、照明器具にさわらないでください。(やけどの原因)
- ・破損した場合は使用しないでください。(落下の原因)
- ・温度の高い場所で使用しないでください。(火災の原因)
- ・薬品は使用しないでください。(器具やカバーの変形、火災の原因)
- ・屋外や湿気の多い場所で使用しないでください。(故障や感電の原因)
- ・器具を水洗いしないでください。(火災・感電の原因)
- ・下記のような天井や壁面には絶対に取り付けしないでください。(火災・感電・落下の原因)



・下記のような配線器具には取り付けしないでください。(火災・感電・落下の原因)



取り付け可能な天井配線器具形状

天井からの出し方	20mm以上24mm未満	10mm以上14mm未満	＜側面図＞ 天井配線器具の出し方
形状	角型引掛シーリング	丸型引掛シーリング・ローゼット	埋込引掛ローゼット
	角型引掛シーリング	丸型引掛シーリング フル月掛 丸型フル月掛	埋込ローゼット(耳付き) 埋込ローゼット(耳なし)

※ローゼットの耳部にねじが付いている場合は、ねじを外してから照明器具を取り付けてください。

【ご使用上の注意】

- ・LED光源にはばらつきがあるため、同じ形式・形状の商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なることがあります。
- ・本照明器具は、LED光源が内部に組み込まれているため、LED光源の交換はできません。
- ・充電電池をリモコンに使用しないでください。操作できないことがあります。
- ・ラジオ、ワイヤレス機器はなるべく照明器具から離して使用してください。雑音が入ることがあります。
- ・本照明器具の近くで他の赤外線リモコン方式の機器(テレビやエアコンなど)やワイヤレス機器を使用すると、正常に動作しないことがあります。
- ・本照明器具はリモコンで消灯しても、約0.5Wの電力を消費しています。長時間使用しない場合は、壁スイッチを切ってください。
- ・防犯カメラやビデオカメラを介して照射面を見た際、カメラのモニターや録画画像に縞模様やちらつきが見える場合があります。

No.	部品名	材質	数量	備考	品名	品番	取付場所	定格電圧	消費電力	器具重量	特記事項
7					LEDシーリングライト						・演色性 Ra85 ・設計寿命 約40000時間 ・待機電力 0.5W ・光色 昼光色相当 ・器具光束 (全灯)3300lm ・用途 室内用照明 初回作成日 2020年02月08日
6						CL6D-J2					
5	スポンジ	-	3				天井面取付型				
4	リモコン	-	1					AC100V/[50/60Hz]			
3	カバー	MS	1	乳白色				(全灯)33.0W (1段階)2W			
2	電源カバー	PC	1	白色					約1.0kg		
1	本体	SPCC	1	白色塗装							
No.	部品名	材質	数量	備考	作成	検図	承認				
					千葉	尾形	八巻				

リモコンで操作する

■タイマーで消灯させる

10分/30分ボタン

使いかたは「おやすみタイマーを使う」を参照してください。

■明かりをつける

全灯ボタン


100%の明るさで点灯させます。

ON/OFFボタン

リモコンで消灯させる前の明かりを点灯させたり、消灯させたりします。

常夜灯ボタン

常夜灯を点灯させたり、消灯させたりします。

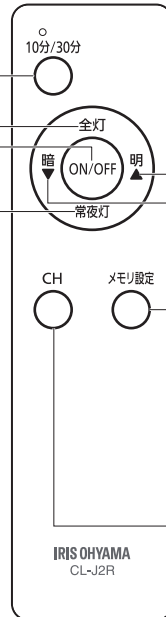

■明るさを変える

シーリングライトの明るさを調節します。
※調光10段階

調光ボタン【明】

明かりを1段階明るくします。
また、消灯状態でボタンを押すと点灯させることができます。

調光ボタン【暗】

明かりを1段階暗くします。
また、消灯状態でボタンを押すと点灯させることができます。

メモリ設定ボタン

ボタンの長押しで設定した明るさを記憶させます。
記憶すると「ピッ」と音がなります。ボタンを押すと設定した明るさで点灯させます。
※出荷時は全灯の約50%の明るさで設定されています。

CHボタン

ボタンの長押しでチャンネルを変更させます。
変更されると「ピッ」と音がなります。
※出荷時はCH1に設定されています。

おやすみタイマーを使う

リモコンでおやすみタイマーを設定すると、10分または30分後に消灯します。

おやすみタイマーの設定方法

【♪音で設定状態がわかります】

10分/30分



- 1回押す→「ピッ」 →タイマー10分
 - 2回押す→「ビッ」 →タイマー30分
 - 3回押す→「ピーッ」 →タイマー解除
- ※操作は、最初の「ピッ」音が鳴ってから5秒以内に行ってください。

おやすみタイマーの解除方法

- 設定と同様に、続けて3回、10分/30分ボタンを押してください。
- おやすみボタン以外のボタンを押しても、おやすみタイマーは解除されません。

ご注意

- 壁スイッチをOFFにしたり、停電したりすると、おやすみタイマーは解除されます。
- おやすみタイマー設定後、ほかの明かりにする場合、おやすみタイマーを解除してから行ってください。
- おやすみタイマーで消灯した場合、再点灯させるには、リモコンで点灯させるか、壁スイッチを短く(1秒以内)操作して点灯状態を切り替えて点灯させてください。

チャンネル切り替えについて

壁スイッチがあるときは、ON(入)になっていることを確認してから操作してください。

リモコンを器具本体に向けてCHボタンを長押ししてください。

※出荷時はCH1に設定されています。



7					品名	LEDシーリングライト		
6					品番	CL6D-J2		
5								
4								
3								
2								
1					作成	検図	承認	
No.	部品名	材質	数量	備考	千葉	尾形	八巻	初回作成日 2020年02月08日