ECOHiLUX エコハイルクス

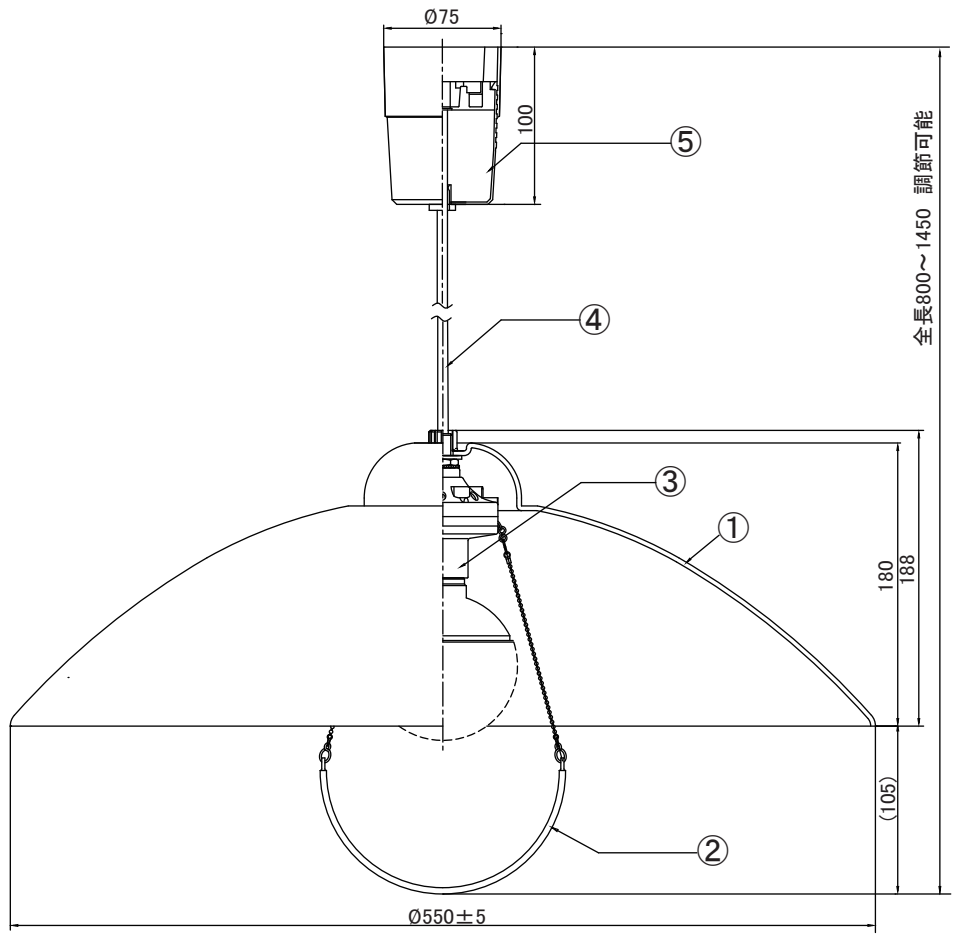

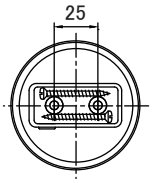

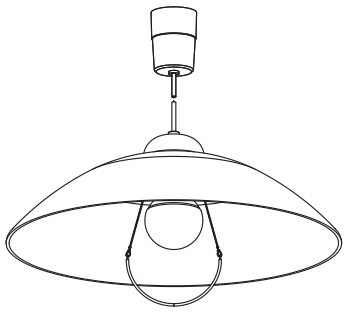

⚠ 安全に関するご注意

・下記のような配線器具には取り付けないでください。（火災・感電・落下の原因）

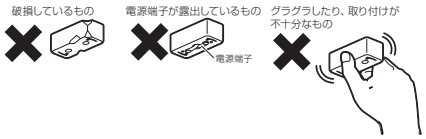

・点灯異常の際は速やかに電源を切ってください。（火災・落下によるけがの原因）
・可燃物で覆ったり、被せたり、近づけさせないでください。（変形・変色・火災の原因）
・分解・改造および部品追加や塗装をしないでください。（落下・感電・変形・火災の原因）
・天井取付け以外で使用しないでください。傾斜天井や壁には取付けできません。（器具落下の原因）
・調光器に接続する場合は調光器対応のLED電球を使用してください。
（不点灯・破損・発煙・短寿命の原因）
・やわらかい造営面に取り付けないでください。（天井破損・器具落下・感電・火災の原因）
・交流100Vで使用してください。（火災・感電の原因）
・屋内専用です。5～30℃湿度10～85%以内で使用してください。（短寿命・火災・感電の原因）
・振動や衝撃のあるところで使用しないでください。（落下・器具破損の原因）
・直射日光や腐食性ガスの発生する場所で使用しないでください。（発火・発煙・発熱の原因）

【ご使用上の注意】

・ランプ交換・お手入れの際は電源を切ってください。（感電・やけどの原因）
・適合ランプを使用してください。（加熱による器具変形・変色・火災の原因）
・点灯中、及び消灯直後は、器具にさわらないでください。（やけどの原因）
・光を直視しないでください。（目を痛める原因）
・器具の直下や近くにストーブなどの熱源器具を置かないでください。（火災・感電・落下の原因）
・器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常はなくても劣化は進行します。
・LEDにはバラツキがあるため、同じ型番のランプでも発光色、明るさが異なる場合があります。
・表示が発光するスイッチに使用した場合、表示が暗くなったり点灯しないことがあります。
・器具の近くでリモコン（コントローラ）を操作した場合、誤動作することがあります。
・音響製品に雑音が入る場合があります。離してご使用ください。
・シンナー、ベンジンなど揮発性のもので拭いたり殺虫剤をかけないでください。（変色・破損の原因）

適合ランプ

ランプ品番	ランプ光束	色温度	演色性	消費電力
LDG14L-G-10V4	1340lm	電球色（2700K）	Ra83	13.5W

5	コード収納フランジ		1	白色
4	キャブタイヤコード		1	白色
3	ソケット		1	E26
2	取っ手	鋼材	1	ニッケルクロームメッキ
1	セード	アクリル	1	乳白
No.	部品名	材　質	数量	備　考

品　名	LED電球タイプ　ペンダント器具		
カバー品番	PLP-E26SWWF	特記事項	
口　金	E26	※ランプは別売です	
定格電圧	100V		
周 波 数	50/60Hz		
器具質量	約1.1kg	変更日	2019年 3月18日
設計寿命	約40,000時間	作成日	2013年 6月27日
作成	検図	承認	
岸本	奥村	八巻	

1/1

アイリスオーヤマ株式会社

第三角法（単位：mm）