ECOHiLUX エコハイルクス

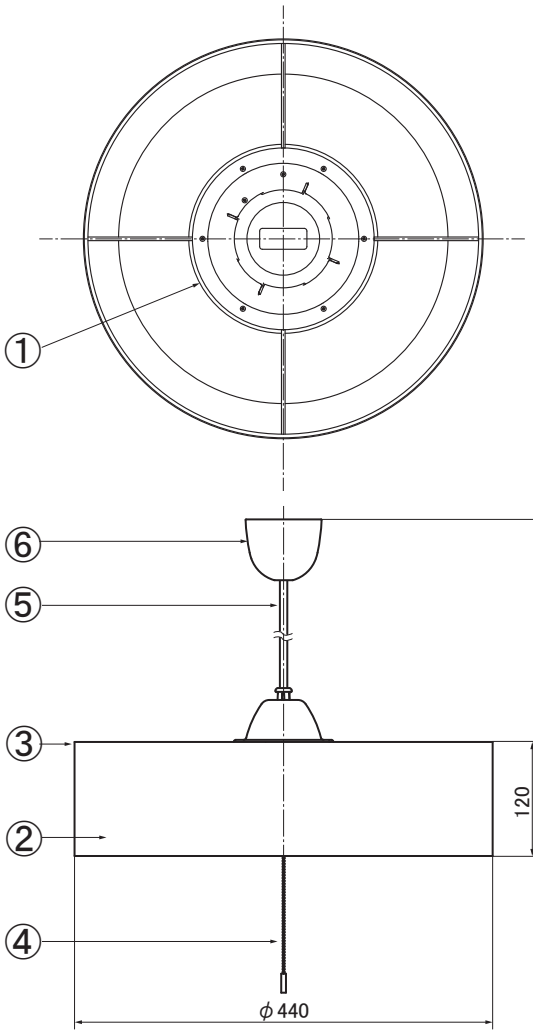

・点灯モード切替ボタン付
（メモリ点灯・半灯・常夜灯、消灯）
・調光（明・暗）ボタン付
・調色（電球色・昼光色）ボタン付
・全灯ボタン、メモリボタン付
・リモコンホルダー、取付ビス2本付属
・単4電池×2本（動作確認用）

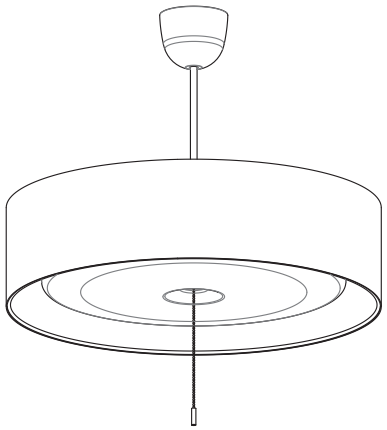

⚠ 安全に関するご注意

・器具を改造したり部品交換をしないでください。（器具落下・感電・火災の原因）
・他の調光器と組み合わせて使用しないでください。（破損や発煙の原因）
・可燃物で覆ったり、被せたり、近づけたりしないでください。（火災の原因）
・異常を感じたら速やかに電源を切ってください。
・交流100Vで使用してください。（火災・感電の原因）
・取付け、取外しや清掃の時は必ず電源を切ってから行ってください。（感電の原因）
・下記のような天井には取り付けないでください。（落下の原因）

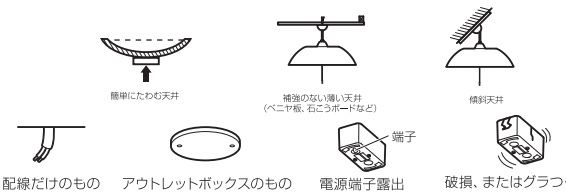

【使用上の注意】

・操作用のプルスイッチに無理な力をかけないでください。（本体落下・破損の原因）
・LEDの光源を直視しないでください。
・点灯中、消灯直後は器具にさわらないでください。（高温注意、やけどの原因）
・破損器具は使用しないでください。（落下の原因）
・高温になる場所で使用しないでください。（火災の原因）
・温度が高くなるものを器具の真下に置かないでください。（火災・落下・器具故障の原因）
・薬品類をかけないでください。（変形・火災の原因）
・屋外や湿気の多い場所で使用しないでください。（絶縁不良・感電の原因）
・器具を水洗いしないでください。（火災・感電の原因）

【お願い】

・年に一度は自主点検を実施しましょう。
・ラジオ・ワイヤレス機器は器具から離して使用しましょう。雑音が入る場合があります。
・リモコン機器が動作しにくくなる場合があります。

本体品番	本体光束	色温度	演色性	消費電力
PL8DL1	3800lm	2800～6000K	Ra83	最大点灯時42W：最小点灯時6W
PL6DL1	3200lm			最大点灯時35W：最小点灯時6W
PL4DL1	2700lm			最大点灯時31W：最小点灯時6W

1/4

No.	部品名	材　質	数量	備　考
7	リモコン	-	1	
6	シーリングカバー	ポリプロピレン	1	白色
5	コード		1	
4	引き紐		1	
3	枠	スチールワイヤー	1	
2	カバー	突板（ウォールナット）	1	
1	本体（光源）		1	

品　名	LEDペンダントライト	Materiale　マテリアーレ
カバー品番	PLCWE－WNF	特記事項
本体品番	PL8/6/4DL1	調光・調色タイプ ※本体は別売です 取付引掛けシーリング
定格電圧	AC100V	
周 波 数	50/60Hz	
器具質量	約3.5kg	
設計寿命	約40,000時間	初回作成日　2013年　6月26日

作成	検図	承認
岸本	岸本	奥村

アイリスオーヤマ株式会社

第三角法（単位：㎜）

■リモコンボタンについて

①点灯モードボタン
器具をメモリに記憶されたお好みの明るさで点灯(メモリ点灯)させたり、常夜灯を点灯させたり、消灯させます。ボタンを押すたびにメモリ点灯→半灯→常夜灯→消灯と切り替わります。

②メモリボタン
お好みの明かりを記憶させます。

③調光ボタン　暗
明かりを１段階暗くします。

④調色ボタン(橙)[電球色]
明かりを電球色(暖かな明かり)に調色します。

⑤全灯ボタン
器具を100%の明るさで点灯させます。

⑥調光ボタン　明
明かりを１段階明るくします。

⑦調色ボタン(青)[昼光色]
明かりを昼光色(さわやかな明かり)に調色します。

明かりをつける

■壁スイッチで明かりをつける

(お買い上げの商品と取扱説明書に記載したイラストは異なる場合があります。)

壁スイッチON:再現点灯
壁スイッチを切る前の明かりを再現します。

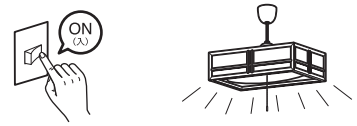

壁スイッチOFF:消灯
消灯します。

壁スイッチで点灯状態を切り替える
短く(1秒以内)スイッチを入切することで、点灯状態を切り替えることができます。
スイッチを入切するたびにメモリ点灯→常夜灯→全灯(100%の明るさで点灯)と切り替わります。

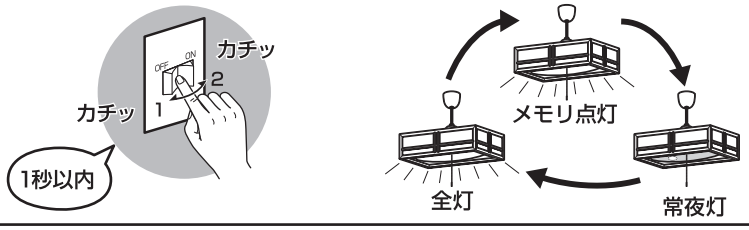

⚠ 注意
- ●1個の壁スイッチで2台以上の器具を操作することはおやめください。同時に切り替わらない場合があります。
- ●壁スイッチをONにしても点灯しない場合は、プルスイッチを引くか、壁スイッチを短く(1秒以内)操作するなどして、明かりをつけてください。

					品　名	LEDペンダントライト	Materiale　マテリアーレ	
					カバー品番	PLCWE－WNF	特記事項	
							調光・調色タイプ ※本体は別売です 取付引掛けシーリング	
5								
4								
3								
2							初回作成日　2013年　6月26日	
1					作成	検図	承認	
No.	部品名	材　質	数量	備　考	岸本	岸本	奥村	アイリスオーヤマ株式会社

第三角法（単位：㎜）

■プルスイッチで明かりをつける

プルスイッチで明かりをつける場合には、壁スイッチをONの状態にしてください。

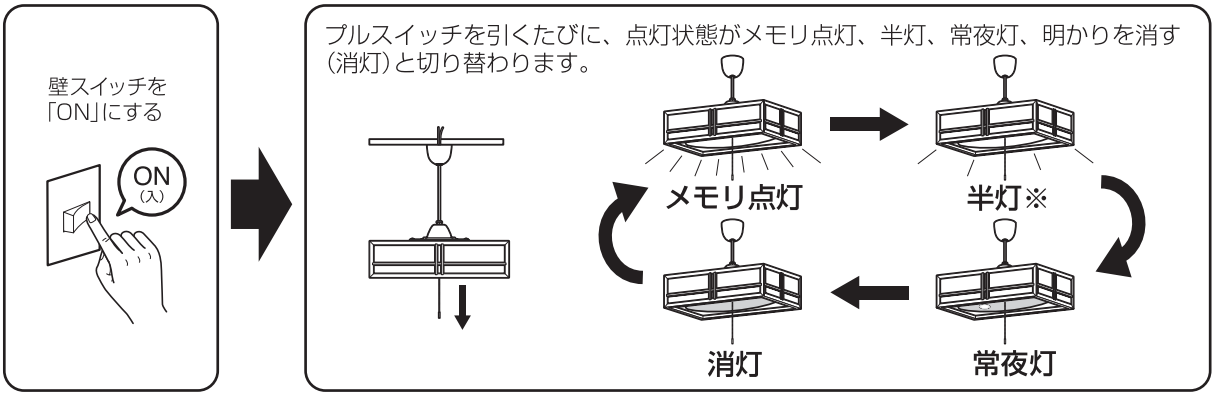

半灯について

- ●メモリに記憶させた明かりさが充分明るい場合は、メモリ点灯時の約半分の消費電力で点灯します。
- ●半灯時にリモコンで明るさや光色を変えるとメモリ点灯にて点灯します。
- ●メモリに記憶させた明かりさが暗い場合には、設定した明かりさに関わらず、最小点灯します。最小点灯の状態をメモリに記憶させると、メモリ点灯と半灯の明かりさが同じになります。

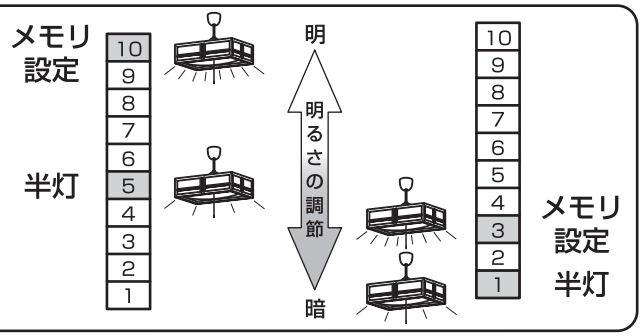

■リモコンで明かりをつける

リモコンで明かりをつける場合には、壁スイッチをONの状態にしてください。

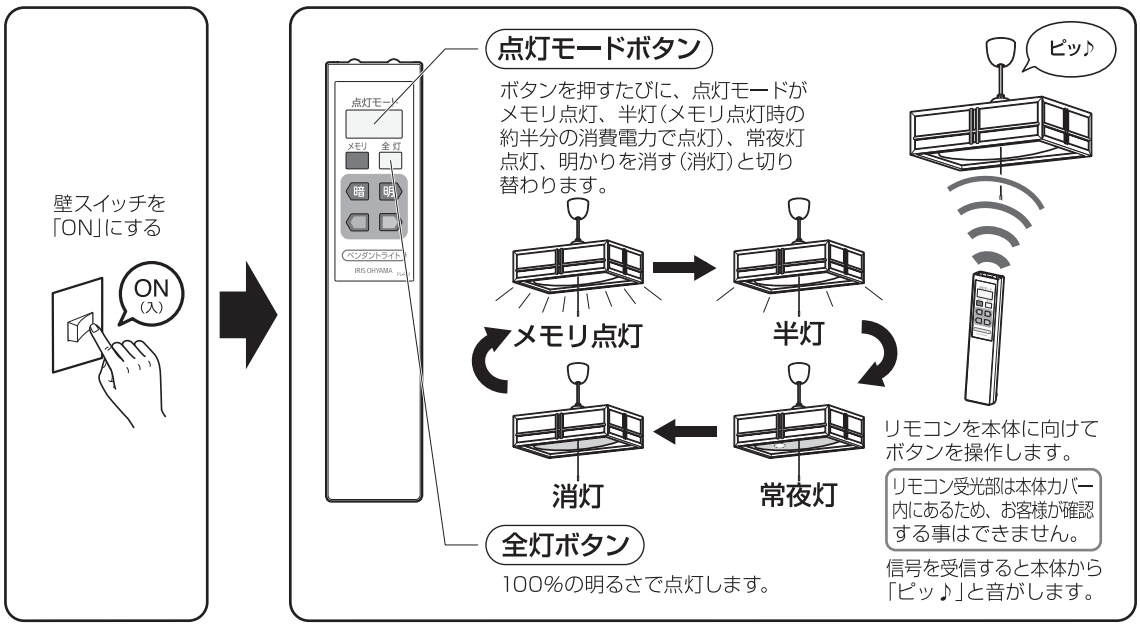

					品　名	LEDペンダントライト	Materiale　マテリアーレ	
					カバー品番	PLCWE－WNF	特記事項	
							調光・調色タイプ ※本体は別売です 取付引掛けシーリング	
5								
4								
3								
2							初回作成日　2013年　6月26日	
1					作成	検図	承認	アイリスオーヤマ株式会社
No.	部品名	材　質	数量	備　考	岸本	岸本	奥村	

第三角法（単位：㎜）

ECOHiLUX エコハイルクス

■明るさや色(光色)を変える

シーリングの明るさや色を調節し、お部屋の明かりを調節します。



調光ボタン[暗]
明るさが一段階ずつ暗くなります。

調光ボタン[明]
明るさが一段階ずつ明るくなります。

調色ボタン(青)[昼光色]
光の色が一段階ずつ昼光色
(さわやかな色)に近づきます。

調色ボタン(橙)[電球色]
光の色が一段階ずつ電球色
(暖かみのある色)に近づきます。

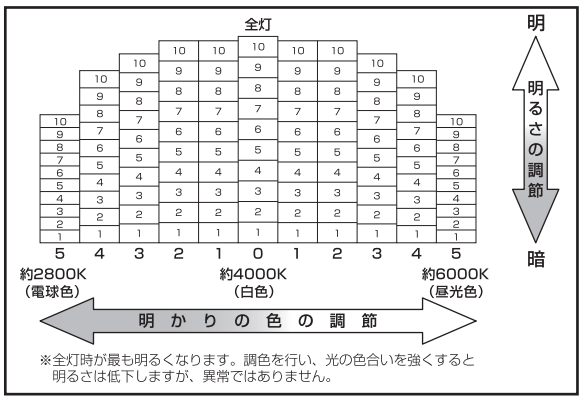

※全灯時が最も明るくなります。調色を行い、光の色合いを強くすると明るさは低下しますが、異常ではありません。

半灯にて点灯している時に、調光・調色ボタンを押すと、メモリに記憶させた明るさで点灯します。

■明るさを記憶させる(メモリ)

調光ボタン、調色ボタンで設定した明るさや色を、メモリに記憶させることができます。

メモリボタン
メモリボタンを押して、お好みの明かりを記憶させます。

記憶させた明かりは、点灯モードボタンを押したり、壁スイッチを操作して明かりをつけると再現できます。

※常夜灯はメモリに記憶させることができません。

					品 名	LEDペンダントライト		Materiale マテリアーレ
					カバー品番	PLCWE−WNF		特記事項
								調光・調色タイプ ※本体は別売です 取付引掛けシーリング
5								
4								
3								
2								初回作成日 2013年 6月26日
1					作成	検図	承認	アイリスオーヤマ株式会社
No.	部品名	材 質	数量	備 考	岸本	岸本	奥村	

第三角法 (単位:mm)