


無加水鍋 長くご使用いただくために

⚠ ふた・つまみご使用の際のご注意

- 蒸気口を開ける際は蒸気がいきおいよく出る場合がありますので、やけどにご注意ください。
- ふた裏面のネジは定期的にしめるようにしてください。長期間ご使用いただくことで、ゆるむ場合があります。

お手入れについて


つまみは分解して洗うことが可能です。
以下の内容をよくお読みになり、正しくお手入れしてください。

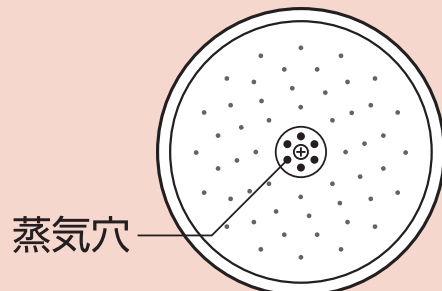


ふた裏面

1. つまみのはずし方

必要な工具：プラスドライバー

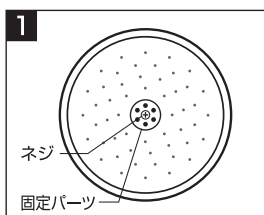

ふたを裏返して中央のネジを反時計回りに回して固定パーツをはずし分解します。

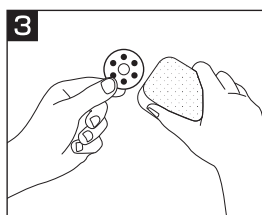

スポンジに中性洗剤をつけて各部品の汚れを落としてください。洗ったあとは水気をよくふきとってください。


2. つまみの組み立て方

以下の手順でつまみを組み立ててください。

- 1** 部品がすべて揃っているか確認します。
(部品は右のパーツの重ね順を参考にしてください)


- 2** つまみに部品Aを重ねます。

つまみの切り欠きと、部品Aの切り欠きを合わせてください。
(右図参照)

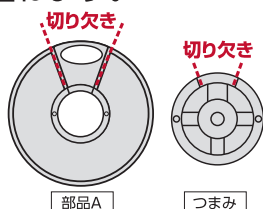

- 3** 部品Aの上に部品Bを重ねます。

部品Aの切り欠きと、部品Bの切り欠きを合わせ、つまみの穴と部品Bの裏側の突起をはめてください。その後逆さにし、部品がつまみから落ちないことを確認してください。

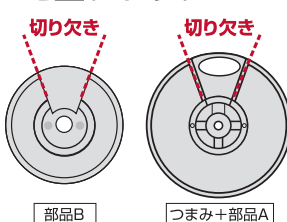


- 4** 部品Bの上に部品Cを重ねます。

- 5** 4の上にふたを重ねます。

- 6** 5の上に固定パーツをのせてネジをしめます。
このとき、固定パーツの向きに注意してください。

パーツ一覧・重ね順

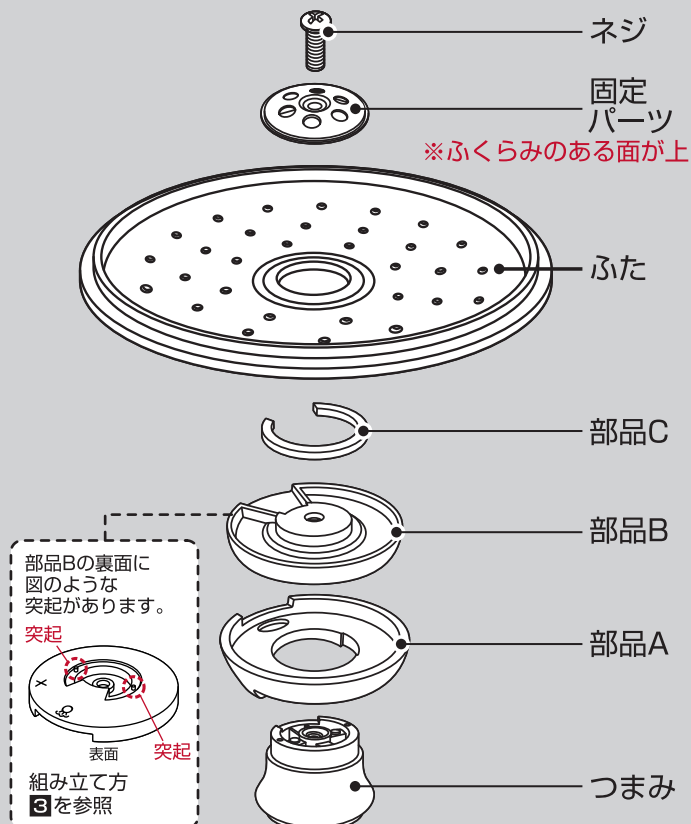

※商品の説明書に「お手入れの際は分解せず軽く水洗いしてください」と記載しておりますが、上記内容でお手入れしていただければ問題ありません。