

IRIS OHYAMA

LUCA ステーション

ワイヤレステレビチューナー

IST-BAUL201

セットアップガイド

室内・家庭用・日本国内専用 (FOR USE IN JAPAN ONLY)

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- このセットアップガイドをよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用の前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう、大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

はじめに

準備


アプリの設定

その他

本製品について

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

本製品は、アンテナで受信した地上デジタル放送を無線ルーターからお使いの機器へ送り、スマートフォンやタブレット、パソコンなど、家じゅうどこでも手軽に視聴・録画できます。

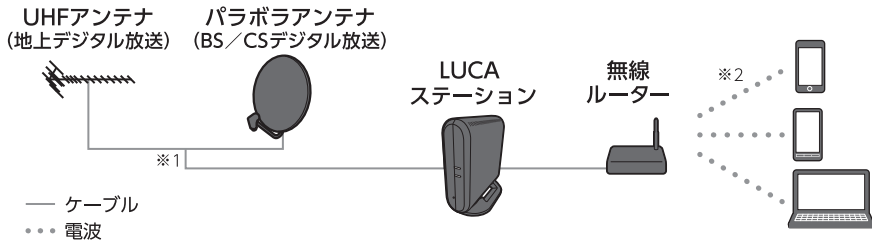

※1 ケーブルテレビをご利用の場合は、ケーブルテレビのアンテナ端子につないでください。

※2 複数の機器での同時利用はできません。

使いかたの詳細は弊社WEBサイトをご覧ください。

https://www.irisohyama.co.jp/support/faq/products/tv/luca_station.html



もくじ

はじめに

本製品について	2
安全上の注意	4
使用上の注意	6
各部の名称と付属品	7

準備

接続する

付属のスタンドを取り付ける	8
mini B-CASカードを入れる	8
LANケーブルの接続	8
ハードディスクの接続	9
アンテナケーブルの接続	9
ACアダプターの接続	9

アプリの設定

iPhone/iPadで使用する	10
Androidで使用する	12
Windowsパソコンで 使用する	14

その他

困ったときは・・・	15
仕様	17
商標	17
保証とアフターサービス.....	18
保証規定	19
保証書	裏表紙

安全上の注意



注意を促す記号です



禁止を促す記号です



必ず行うことを示す記号です



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



分解禁止

分解・修理・改造をしない

火災・感電・けが・やけどの原因になります。修理については、お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。



以下のような場所には設置しない

- ・直射日光があたったり高温になったりする場所
 - ・風通しの悪い場所
 - ・水や湯気などがかかる場所
 - ・ほこりや湯気、油煙の多い場所
 - ・可燃性、爆発性、引火性のガスがある場所
 - ・粉じんが発生する場所
 - ・振動や衝撃のある場所
 - ・傾斜しているなどの不安定な場所
 - ・船舶や自動車などの乗り物の中
 - ・小さなお子様の手が届く場所
- 火災や故障、感電、けがの原因になります。



ぬれ手禁止

本製品をぬらしたり、ぬれた手で触れたりしない

感電・やけど・けがの原因になります。



交流100V以外では使わない

火災・感電の原因になります。



電源プラグのほこりは定期的に取り除く

ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。

電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む

ショートによる火災・感電の原因になります。



プラグを抜く

異常・故障時には、ただちに使用を中止し、ACアダプターをコンセントから抜く

発煙・火災・感電のおそれがあります。

〔異常の例〕

- ・異常な音やにおいがする
- ・ACアダプターが異常に熱くなる
- ・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
- ・使用中時々電源が切れる
- ・触れるとピリピリ電気を感じる

➔使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。

**使用中は本製品やACアダプターに長時間触れない**

やけどの原因になります。

**雷鳴が聞こえたときは、すぐに使用を中止し、本製品に触れない**

感電の原因になります。

**故障や事故を防ぐため、以下のことはしない**

- ・内部に指や物を入れない
- ・熱器具に近付けたり、破損させたりしない
- ・水につけたり、ぬらしたりしない
- ・重い物を載せたり、強い衝撃を与えたりしない
- ・上に物を被せ、本製品の通風孔をふさがない

火災や故障、感電、けがの原因になります。

**ACアダプターの取り扱いは以下の事項を守る**

- ・本製品に付属のACアダプターを使用する
- ・抜くときは、ACアダプターの電源プラグ部分を持つ誤った取り扱いをすると、火災や故障、感電の原因になります。

**ACアダプターを傷つけたり加工したりしない。
また、傷んだ場合は使用しない**

コードを無理に引っ張る・曲げる・ねじる、重い物を載せる、ドアなどで挟むと、火災や故障、感電の原因になります。

**屋外アンテナの設置や工事は専門業者に依頼する**

けがや感電の原因になります。

**乳幼児に電源プラグをなめさせない**

けがや感電の原因になります。

安全上の注意 つづき



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



本製品のACアダプターを別の用途に使用しない。また、別の製品のACアダプターやケーブルを本製品に使用しない

火災や故障、感電の原因になります。



本製品を移動するときは、接続している配線をすべて抜く。また、持ち運ぶ際にぶついたり落としたりしないように注意する

転倒や落下により故障やけがの原因になったり、ケーブルの端子が破損するおそれがあります。



長期間使用しないときは、ACアダプターをコンセントから抜いておく

プラグ部分にほこりがたまると、火災および感電の原因になります。



使用上の注意

- 受信したコンテンツに対して制作者の著作権を侵害するような行為をすると、著作権法に基づき罰せられることがあります。
- お使いの機器、ハードディスクの故障などにより、録画および録画予約が実行できなかった場合や、録画番組が消失した場合の補償はいたしかねます。また、これらの機器を修理した場合、録画番組が再生できない場合があります。あらかじめご了承ください。
- 本製品を廃棄する場合は、お住まいの自治体の条例や規則にしたがってください。

B-CASカードの取り扱いについて

- B-CASカードは必要のないかぎり本製品から抜かないでください。B-CASカードを本製品から取り出す必要があるときは、ACアダプターをコンセントから抜いた後に取り出してください。また、取り付けるときは、B-CASカードをさしてからコンセントにつないでください。
- B-CASカードを紛失・破損などした場合は、B-CASカードのカスタマーセンターにお問い合わせください。

各部の名称と付属品

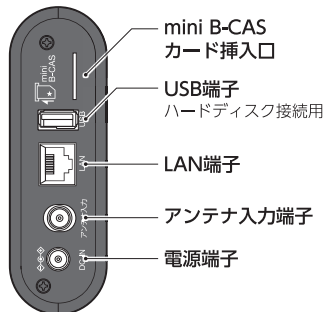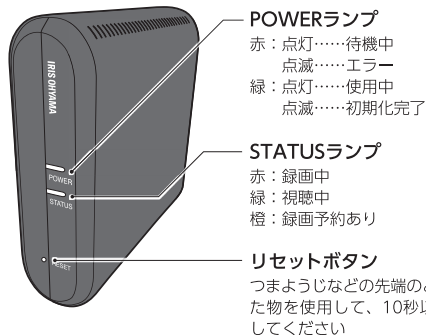

※本製品に貼ってあるシールは、はがさないでください。

付属品

LANケーブル ×1



mini B-CASカード ×1
(使用許諾契約書に添付)



ACアダプター ×1



スタンド ×1




セットアップガイド
(本書) ×1



接続する


準備

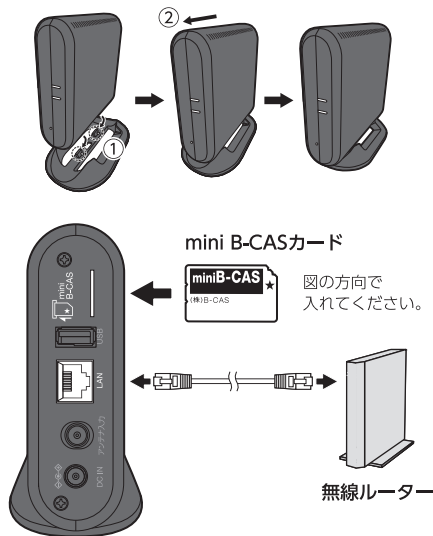

- 1 LUCA ステーション本体を付属のスタンドに取り付ける
①本体の取り付け穴をスタンドの取り付け部に差し込む
②前にずらす
- 2 mini B-CASカードを台紙からはずして、本製品に挿入する
- 3 付属のLANケーブルを使用して無線ルーターと本製品を接続する

i お願い

ケーブルテレビで見るときは、ケーブルテレビのアンテナ端子に接続してください。ケーブルテレビの配信方式がパススルー方式の場合のみ受信できます。ケーブルテレビ会社にお問い合わせください。

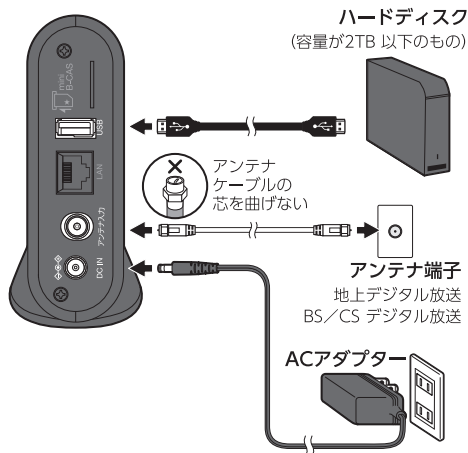

本製品に接続してからコンセントに接続してください。

❓ 壁側のアンテナ端子が足りないときや分かれているとき (P16)

4 USBケーブルを使用して本製品とハードディスクを接続する
※録画予約などに使用します。

5 アンテナケーブル (別売) を使用して壁側のアンテナ端子と本製品を接続する
※アンテナケーブルはF型コネクタの付いたものを用意してください。

6 ACアダプターを本製品とコンセントに接続する

❶ お問い合わせ

コンセントに接続すると電源が入り、すぐにネットワークやハードディスクへの接続確認が始まります。すべての接続が完了してからコンセントに接続してください。

iPhone/iPadで使用する

1 Wi-Fiを設定する

iPhone/iPadをネットワークに接続します。
※説明は iPhone の画面です。

[設定] をタップ



[Wi-Fi] をタップして、Wi-FiをONにする



本製品が接続されているルーターのネットワークを選ぶ



パスワードを入力



選択したネットワークが表示されチェックマークが付くまで待ちます。


※初回接続時はLUCAステーションが接続されているルーターと同じルーターにiPhone/iPadを接続してください。本製品が接続されているルーターと別のWi-Fiでは視聴できません。初回接続後はリモート設定することで別のネットワークから視聴できます。詳細は弊社WEBサイトをご覧ください。(P2)

2 アプリをインストールする


App Store からアプリをダウンロードします。



[App Store] をタップ

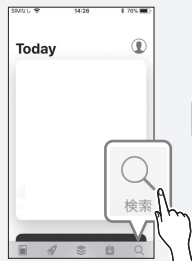

[検索]をタップして、
[LUCA STATION]
と検索する

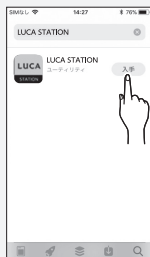

[LUCA STATION]
の [入手] をタップ
する



[インストール] を
タップする



[LUCA STATION]
アプリをタップする
※これでアプリのイン
ストールは完了です。

Androidで使用する

1 Wi-Fiを設定する

Android搭載のスマートフォン／タブレットをネットワークに接続します。

[設定] をタップして、Wi-Fiの設定画面を開く



[Wi-Fi] をONにして、Wi-Fiをタップ



本製品が接続されているルーターのネットワークを選ぶ



パスワードを入力し、[接続] をタップ

※初回接続時はLUCAステーションが接続されているルーターと同じルーターにAndroid搭載のスマートフォン／タブレットを接続してください。本製品が接続されているルーターと別のWi-Fiでは視聴できません。初回接続後はリモート設定することで別のネットワークから視聴できます。詳細は弊社WEBサイトをご覧ください。(P2)

2 アプリをインストールする

Playストアからアプリをダウンロードします。



[Playストア] をタップ



[検索] をタップして、
[LUCA STATION]と
検索する



[インストール] を
タップ




[同意する] をタップ
※これでアプリのイン
ストールは完了です。

Windows パソコンで使用する


1 Wi-Fi を設定する

パソコンをネットワークに接続します。(Windows OSのバージョンによって設定方法は異なります。)


無線接続の場合

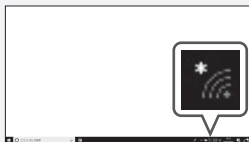

画面右下のアイコンをクリック

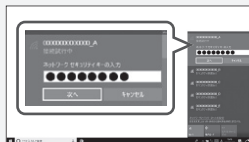

パスワードを入力して [次へ]
をクリック

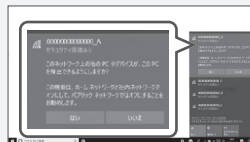

[はい] をクリック

有線接続の場合

LAN ケーブルでパソコンをルーターに接続します。



2 アプリをダウンロードする



アプリのダウンロードについては弊社WEBサイトをご覧ください。

https://www.irisohyama.co.jp/support/faq/products/tv/luca_station.html

困ったときは・・・

状態	原因・処置
LUCA ステーション へ接続できない	LUCA ステーションと無線ルーターの接続を確認してください。 ・LUCA ステーション、無線ルーターの電源を入れなおしてください。
	アンテナケーブル、LANケーブル、mini B-CASカード、ACアダプターなど すべて接続されていることを確認してください。(P8、9)
	お使いの機器に応じて、以下のページの手順を再度行ってください。 ・iPhone/iPad (P10) ・Android (P12) ・Windows パソコン (P14)
チャンネルスキャン をしても、チャンネル が表示されない	・アンテナケーブルを接続しなおしてください。 ・しばらくしてからチャンネルスキャンを再度行ってください。 ・アンテナ性能や接続方法、場所、地形などの条件により、電波を受信し にくいことがあります。 お近くの販売店にご相談の上、受信環境を改善してください。 ・放送局のエリア外で利用する場合、視聴可能な放送局について詳しくは 下記のウェブサイトを参照してください。A-PAB（一般社団法人放送サー ビス高度化推進協会）放送エリアのめやす http://apab-tv-area.jp/

困ったときは・・・ つづき

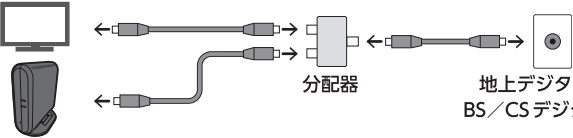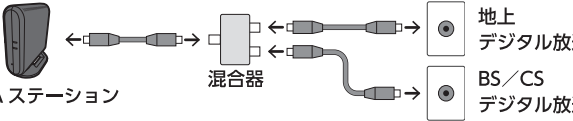状態	原因・処置
壁側のアンテナ端子が足りない	アンテナ端子が足りないとき 分配器とアンテナケーブルをもう2本用意して、下図のように接続してください。  地上デジタル放送 BS/CS デジタル放送 LUCA ステーション 地上デジタル放送とBS / CS デジタル放送でアンテナ端子が分かれているとき 混合器とアンテナケーブルをもう2本用意して、下図のように接続してください。  地上 デジタル放送 BS/CS デジタル放送 LUCA ステーション

仕様

電源	本体	DC 12V
	ACアダプタ	AC 100V 50/60Hz
消費電力		最大12W
受信放送		地上デジタルテレビ放送 (ISDB-T) ※周波数変換パススルー方式対応 BS/110度CSデジタルテレビ放送 (ISDB-S)
インターフェース		アンテナ入力×1 (F型コネクター) ※地上デジタル・BS/110度CS デジタル混合タイプ ※BS/CSアンテナへの電源供給 には対応していません LAN×1 (10BASE-T/100BASE-TX) 電源×1 (DC入力) USB×1 (Type A)
対応ハードディスク		容量2TB (最大)
外形寸法		幅67×奥行118×高さ124mm ※突起部除く
質量		約205g
使用温度 範囲	温度	0～40℃
	湿度	5～90%RH (結露なきこと)

商品の仕様は予告なく変更することがあります。

商標

- Wi-FiはWi-Fi Allianceの登録商標です。
- iPhone、iPadはApple Inc. の商標です。
- iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- App StoreはApple Inc. のサービスマークです。
- AndroidおよびPlayストア、Google PlayはGoogle LLCの商標または登録商標です。
- Windows[®]は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
- Windows[®]の正式名称は、Microsoft[®] Windows[®] Operating Systemです。
- その他、記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。保証書がないと、無料修理保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、保証書に記載されている期間です。
保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

保証規定

- 1 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 2 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 3 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- 4 ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 5 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷

⑥ 本書の提示がない場合

⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合

6 本書は日本国内においてのみ有効です。

7 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、(P19)の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

製品名	ワイヤレステレビチューナー LUCA ステーション
製品型番	IST-BAUL201
製造番号 (本製品に記載)	
お買い上げ日	年 月 日
保証期間 (お買い上げ日より)	本体： 1年間 ※付属品を除く
販売店名・ 住所・電話番号	

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

お客様サポート

24時間365日
Web即時回答サービス



製品に関するお問い合わせ (通話料無料) **アイリスコール 0800-111-3155**

【お電話での受付時間】 平日 9:00～17:00、土日祝日 9:00～12:00／13:00～17:00 (年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)