


# ポップアップトースター

## HT-PT11

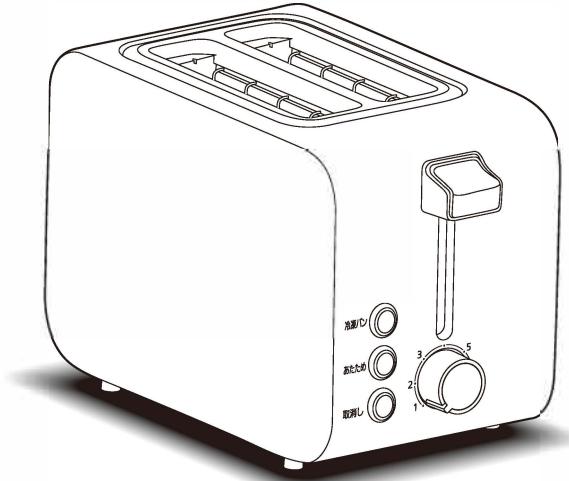

## 取扱説明書

この商品は海外ではご使用になれません。  
FOR USE IN JAPAN ONLY

### 保証書付 (裏表紙)

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用の前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

### もくじ

#### ご使用の前に

安全上の注意 .....	2
使用上の注意 .....	4
各部の名称 .....	5

#### 取り扱いかた

使いかた .....	5
お手入れ .....	6

#### こんなときには

故障かな?と思ったら .....	7
仕様 .....	7
保証書 .....	裏表紙
保証とアフターサービス .....	裏表紙

# 安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。  
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

## 図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うこと示す記号です。



## 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

### 電源プラグ・電源コードは正しく使う



- 電源プラグのほこりは定期的に取る  
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む  
ショートによる火災・感電の原因になります。



プラグを抜く

- 使用後は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
- 容器やカッターユニットの取り付け・取り外しは、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行う  
感電や火災、けがの原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない  
感電・やけど・けがの原因になります。




- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差しみがゆるいときは使わない  
ショートによる火災・感電の原因になります。電源コードが破損したときは、修理専用コールへお問い合わせください。



- 電源コードを傷つけない
- 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない  
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。  
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

- 電源コードをたばねて通電しない  
過熱してやけどや火災の原因になります。電源コードは、必ずのばして使用してください。

- 交流100V以外では使わない  
火災・感電の原因になります。
- コンセントや延長コードなどの定格を超える使いかたをしない  
火災の原因になります。

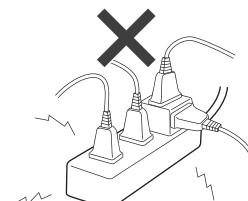

- 乳幼児にプラグをなめさせない  
けがや感電の原因になります。



- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く  
発煙・火災・感電のおそれがあります。
- 〔異常の例〕**
- ・異常な音やにおいがする
  - ・電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
  - ・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする
  - ・触るとビリビリ電気を感じる
- 使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。



- 取扱説明書に記載した以外の使いかたをしない
- 子供や取り扱いに不慣れな方に使わせたり、幼児に触れさせたりしない  
火災・感電・けが・やけどの原因になります。




水ぬれ禁止

- 水まわり、風呂場など水のかかる場所では絶対に使用しない
- 本体を水につけたり、本体に水をかけない  
火災・感電の原因になります。



- 直火（ガス台など）や電磁調理器（IHクッキングヒーター）、電気ヒーターなどの上に載せない  
火災の原因になります。また、電磁調理器の上で使用すると、誤動作や故障の原因になります。

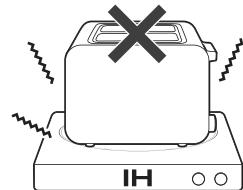

分解禁止

- 分解・修理・改造をしない  
火災・感電・けがの原因になります。  
修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールへお問い合わせください。



- スプレーをかけない（殺虫剤、整髪料、潤滑油など）
- 引火性のもの（灯油・ガソリン・シンナーなど）、可燃性のもののそばで使わない
- 油煙の舞う場所や近くで使用しない  
火災の原因になります。



## 注意

誤った取り扱いをすると、人けがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



- 必ずパンくずトレーを取り付けて使う  
発煙・火災の原因になります。
- アルミホイルなどをパンくずトレーに敷かない  
過熱して発煙・火災の原因になります。



プラグを抜く

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く  
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 使用後は電源プラグを抜く  
感電・火災の原因になります。


# 安全上の注意 つづき



- お手入れや収納は、本体が冷めてから行う  
やけどや火災の原因になります。
- 使用後は、必ずパンくずトレーのくずをそうじする  
火災の原因になります。



- 屋外で使用しない  
火災の原因になります。
- 壁や家具、カーテンなど、燃えやすいものの近くで使用しない
- 置・じゅうたん・テーブルクロスなど熱に弱いものの上で使用しない  
家財や設置場所が焦げたり、火災の原因になります。

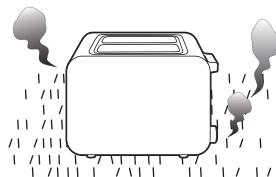


- 不安定な場所、すべりやすい場所では使用しない  
落下・転倒してけがや火災の原因になります。



- 使用中は移動させない  
火災の原因になります。
- 使用中は離れない  
発火する場合があるので、注意してください。
- 使用中、使用直後は、高温部に触れない  
やけどの原因になります。



- トースターの上にものを置かない  
ポップアップしたときに落下して、けが・やけど・感電・火災の原因になります。

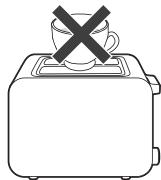

- 使用中、はしやトング、手などで、焼いているものをいじらない  
感電・やけど・火災の原因になります。



- パン以外のものを入れない  
特に包み紙などに注意してください。火災の原因になります。
- バターやジャムを塗ったパンを焼かない  
焦げて火災の原因になります。
- サイズの大きなパンや変形したパンを焼かない  
中に引っかかって火災の原因になります。



- 落としたり、強い衝撃を与えた  
しない  
火災・感電・事故の原因になります。




- 業務用など家庭用以外の用途に使  
用しない  
本製品は家庭用として設計されています。業務用など家庭用以外に使用すると、火災などの原因になります。

## 使用上の注意


### 廃棄について

- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

# 各部の名称

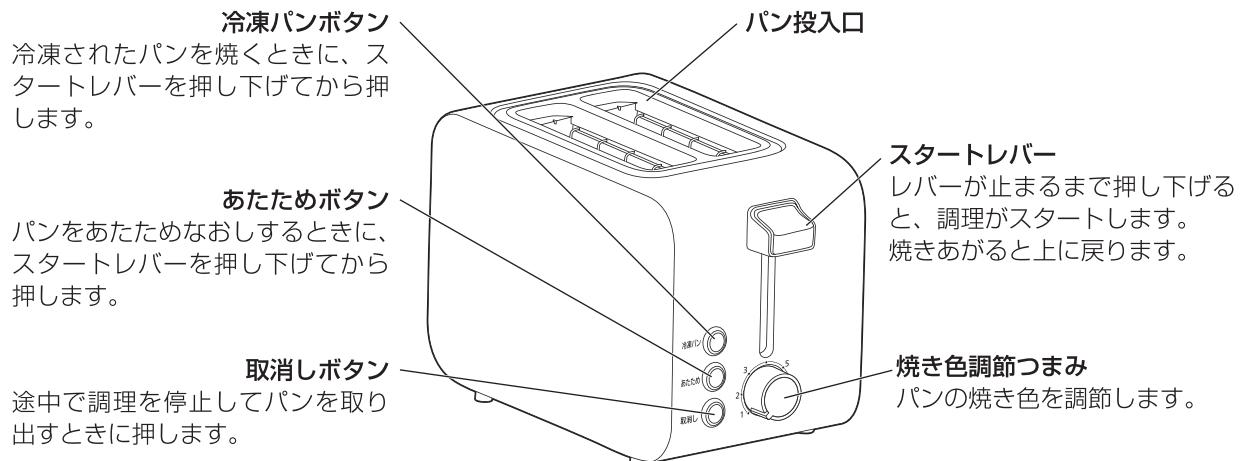


## ■ 背面

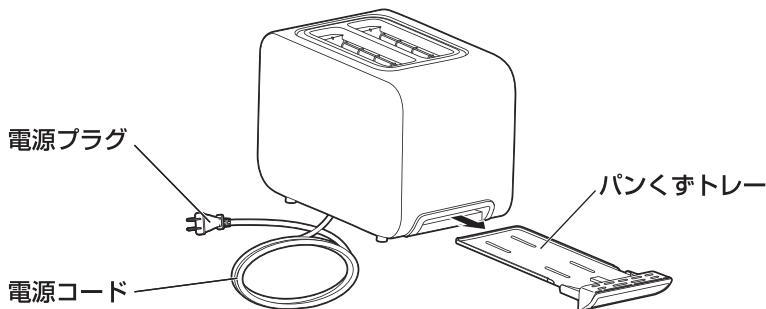


# 使いかた

## 1 電源プラグをコンセントに接続する

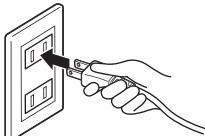


## 3 パンをセットする

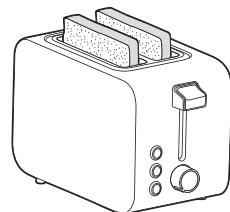

## 2 焼き色調節つまみをお好みに合わせる

- 右に回すと濃くなり、左に回すと薄くなります。

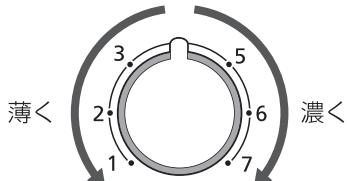


※焼き色は、パンの種類・大きさ・厚さ、室温などによって変わります。また、調理の回数によっても変わります。

- 次のようなパンは焼かないでください。発火・焼きむら・故障の原因になります。

- ・反ったり、変形しているパン
- ・バターやジャムを塗ったパン


- ・本製品で焼けるパンのサイズの目安

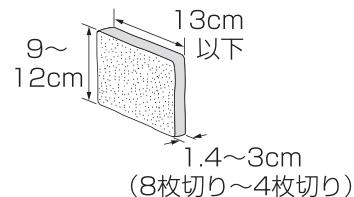

つづく→

# 使いかた つづき

## 4 スタートレバーを止まるまで押し下げる

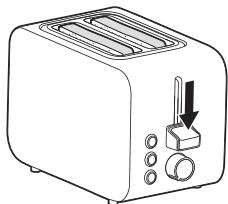


※電源プラグをコンセントに接続しないと、スタートレバーは止まりません。

※初めて使用するときは、煙やにおいが出ることがあります。また、使用にともない、出なくなります。


焼きあがったら、スタートレバーが上に戻り、パンが上がります。

調理が終了したら、電源コードを抜き、本体が十分冷めてからお手入れしてください。

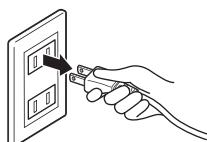

## ■ 冷凍パンを焼くときは

- ・スタートレバーを押し下げてから、冷凍パンボタンを押してください。
- ・ランプが点灯します。

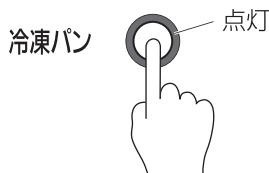

## ■ 焼いたパンをあたためなおすときは

- ・スタートレバーを押し下げてから、あたためボタンを押してください。
- ・ランプが点灯します。



## ■ 途中で調理を中止するときは

- ・取消しボタンを押してください。
- ・加熱が中止され、スタートレバーが上に戻って、パンが上がります。



## お手入れ



### 注意

- お手入れは、必ず電源コードを抜き、本体が冷めてから行ってください。
- パンくずや汚れが残ったまま放置しないでください。火災の原因になります。

- 使用後は必ず毎回お手入れしてください。
- みがき粉、たわし、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。
- 食器洗い乾燥機での洗浄・乾燥はしないでください。

### パンくずトレー

取り外してパンくずを払い、汚れを拭きとる

- ・汚れがひどいときは、薄めた台所用中性洗剤とスポンジで洗い、よく乾かしてください。



### 本体

水をよくしぼったふきんで拭く

- ・汚れが落ちにくいときは、薄めた台所用洗剤を含ませた柔らかい布で拭いた後、かたくしづつた布などで洗剤分が残らないように水拭きしてください。



# 故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状態	考えられる理由	処置
スタートレバーが上がらない 下がらない	●パンが厚すぎたり、大きすぎたり、変形したりしていて投入口に引っかかっている	●本製品で焼けるサイズの目安以内のパンを使用してください。(→P5) ●変形したパンは使用しないでください。
焼き色が濃い	●パンの水分が少ない	●焼き色調節つまみを左に回して調節してください。(→P5)
焼き色が薄い	●連続して焼くと、2回目以降は薄くなることがある ●冷凍パンを普通に焼いている	●焼き色調節つまみを右に回して調節してください。(→P5) ●冷凍されたパンを焼くときは、 <b>冷凍パンボタン</b> を使用してください。(→P6)
焼きむらができる	●パンが反ったり、変形したりしている ●パンの切り口面が凸凹している	●変形したパンは使用しないでください。 ●凹凸のあるパンなどは焼きむらができることがあります。
パンの中が冷たい	●冷凍パンを普通に焼いている	●冷凍されたパンを焼くときは、 <b>冷凍パンボタン</b> を使用してください。(→P6)
スタートレバーを押し下げても止まらない	●電源プラグをコンセントに接続していない	●電源プラグをコンセントに確実に接続してください。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。



**警告**

●ご自分での分解・修理・改造はしないでください。

## 仕様

電源	AC 100V (50/60Hz)
定格消費電力	850W
電源コード長さ	約1.0m
外形寸法（電源コード含まず）	幅154×奥行280×高さ187mm
製品質量	1.4kg

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

## 保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※ 年 月 日			保証期間 お買い上げ日より：1年間	
お客様	お名前		※販売店	住所・店名
	ご住所 〒			
	電話 ( ) -		電話 ( ) -	

販売店様へ：※印欄は必ず記入してお渡しください。

### 保証規定

- 1 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 2 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 3 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- 4 ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 5 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
  - ①使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
  - ②お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
  - ③火災、地震、その他の大災害による故障及び損傷
  - ④一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
  - ⑤お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷

- ⑥本書の提示がない場合
- ⑦本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合

- 6 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 7 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

### 修理メモ

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについては、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

### 保証とアフターサービス

必ずお読みください。

#### ■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。  
保証書がありませんと、無料修理保証期間内でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

#### ■ 保証期間

保証期間は、保証書（裏表紙）に記載されています。  
保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

#### ■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

#### ■ 補修用性能部品の保有期間にについて

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、5年間保有しています。  
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

#### ■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

## アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号

ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは

アイリスコール 通話料無料

**0120-311-564**

修理に関するお問い合わせは

修理専用コール 通話料無料

**0800-170-7070**

受付時間 平日 9:00～17:00、土・日・祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00 (年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAXでのお問い合わせは

通信料無料

**0800-888-2600**

Webからのお問い合わせは <https://www.irisohyama.co.jp/support/>

メールフォームにご記入のうえ送信してください