


MICOLA

ヘアケアヘッドスパ | 型番 HSL-M01

取扱説明書

室内・家庭用

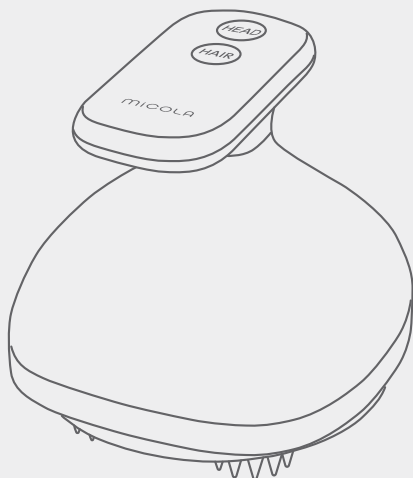

もくじ

ご使用の前に

安全上の注意.....	2
使用上の注意.....	5

使いかた

各部の名称.....	6
準備する.....	7
使いかた	
・ ヘッドスパのとき.....	9
・ ヘアケアのとき.....	11
お手入れ.....	12
保管.....	12

こんなときには

こまったときは.....	13
--------------	----

アフターサービスとその他の内容

仕様.....	14
保証とアフターサービス.....	15
保証書.....	裏表紙

保証書付

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- 一般家庭用以外でご使用にならないでください。
無償保証の対象外になることがあります。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

日本国内専用 (FOR USE IN JAPAN ONLY)

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよくお読みになり、正しくお使いください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



- 自ら意志表示ができない方や、身体の不自由な方には使用しない
- 視覚障害、知覚障害のある方、子どもなど取り扱いに慣れない方は一人で使用しない
事故やけが、身体トラブルの原因になります。



- 他の機器と同時に使用しない
事故やけが、身体トラブルの原因になります。



- 医師からマッサージを禁じられている方は使用しない
事故やけが、体調不良の原因になります。
例) 血栓症、寒栓症、重度の動脈瘤、急性静脈瘤、各種皮膚炎、皮膚感染症など



- 次のような方は医師と相談して使用する

事故やけが、身体トラブルの原因になります。

下記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

- ・ 悪性腫瘍のある方
- ・ 心臓疾患、心臓に障害のある方、血栓のある方
- ・ 血行障害、毛細血管拡張、血圧に異常のある方
- ・ 急性疾患、感染症疾患のある方
- ・ 結核性疾患のある方
- ・ 薬を服用中の方、妊娠中の方、出産直後の方、授乳中の方、生理中の方
- ・ 糖尿病などによる高度な末しょう循環障害による知覚障害のある方
- ・ 肌に傷や湿疹、腫れものなど異常がある方
- ・ 安静を必要とする方、四肢の不自由な方
- ・ 発熱している方
- ・ 体調不良、体に異常を感じている方
- ・ 医療機関で治療中の方
- ・ かつて頭や首の治療や手術を受けたことがある方
- ・ 神経障害、皮膚知覚障害、アレルギー体質、皮膚病、アトピー性皮膚炎、敏感肌または頭皮の弱い方
- ・ シリコン製品などで皮膚にトラブルや障害をおこしたことがある方



- 使用中、頭皮に異常を感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談する
医師に相談の上指示にしたがってください。



- 幼児の手の届く範囲に保管しない
- ベットには使用しない
事故やけが、身体トラブルの原因になります。



- 頭皮や髪、首や肩まわりのケア以外の目的で使用しない
けがや身体トラブルの原因になります。



- 整形手術をした部位、皮膚炎・日焼けなどの肌の異常がある部位、にきび・吹き出物、切り傷・湿疹・腫れもの・化膿性疾患などがある部位、口内・粘膜など、眼球および目の周り、突起したほくろ・ウイルス性のいぼのある部位には使用しない
事故やけが、トラブルの原因になります。



- 本製品を使用するときは、アクセサリ類を外す
事故やけがの原因になります。



- 本製品の専用アタッチメント以外は使用しない
事故やけがの原因になります。



- 絶対に浴室内では充電しない
ショートによる発火・感電の原因になります。



- 異常が発生したら、本体の電源をすぐにオフにする。充電中の場合は、充電ケーブルをすぐに抜く
発煙・火災・感電のおそれがあります。

〔異常の例〕

- ・ 異常な音やにおいがする
 - ・ 充電ケーブルが異常に熱くなる
 - ・ 充電ケーブルを動かすと、通電したりしなかったりする
 - ・ 運転中時々止まる
 - ・ 触れるとピリピリ電気を感じる
- 使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で充電ケーブルを扱わない
感電・やけど・けがの原因になります。



- 充電ケーブルが傷んだり、差し込みがゆるいときは使わない
ショートによる火災・感電の原因になります。

- 充電ケーブルを傷付けない
傷付ける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものをのせる、挟み込むなどしないでください。
充電ケーブルが破損し、火災・感電の原因になります。

- 充電ケーブルを束ねて使用しない
火災の原因になります。充電ケーブルは必ずのばして使用してください。

- 持ち運び時や収納時には充電ケーブルを引っ張らない
火災・感電の原因になります。

安全上の注意 つづき



- 本体および付属品が、異臭・異常発熱したときは使用を中止する
破損・発火の原因になります。



分解禁止

- 分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。
修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。



- 高温になる場所(火のそば、こたつ、布団、炎天下の車内など)で、保管・使用しない
- 加熱したり、火中に投下しない
発火や発熱、やけど、故障の原因になります。



注意

誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、財産の損害が発生するおそれがある内容を示しています。



- 同一箇所に長時間使用しない
ヘッドケアは1日1回約5分を目安に、ヘアケアは週1～2回、1回約10分を目安にしてください。肌や頭皮に対して必要以上の刺激となり、けがのおそれがあります。



- 初めて使用するときやしばらく使用しなかったときは短い時間、もしくは低速回転モードから使用する
強い刺激に慣れていないとけがやしびれの原因になります。



- 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない
事故やけが、故障の原因になります。



- 浴槽の中などに浸水させたまま放置しない
故障の原因になります。



- 入浴剤入りのお湯や温泉、サウナでは使用しない
においや変色、故障の原因になります。
万一、浸けてしまった場合は、流水で十分に洗い流してください。



- 不安定な場所で保管しない
- 本体や付属品を落としたり、ぶつけたりしない
けがや本体が破損、故障の原因になります。



- 使用前にアタッチメントに傷などの異常がないか確認する
けがや故障の原因になります。
痛みや異常を感じた場合はすぐに使用を中止してください。



- 使用中、髪や指などがアタッチメント取付部に巻き込まれないようにする
事故やけがの原因になります。



- 溶剤、カラーリング剤、パーマ剤、ブリーチ剤、縮れ毛矯正剤と一緒に使用しない
変色や故障の原因になります。



- 洗剤やトリートメント剤などが本製品に付着した場合は、必ず流水で洗い流す
変色の原因になります。



- 使用後はすぐにお手入れをする
変色や故障の原因になります。



- 使用後は必ず水分を拭き取り、浴室など高温多湿の場所に放置しない
本体がぬれたまま放置すると、充電端子が腐食する原因になります。



- 次のような方は使用しない
・ 植毛されている方
・ 部分かつら（エクステンション含む）を使用されている方
髪を傷める原因になります。



- 強く押しつけて使用しない
事故やけが、頭皮を傷める原因になります。
髪の毛がからみついた場合は、本体を停止させ、髪の毛を取り除いてください。



- 未成年の方は、保護者の同意の上、監視のもとで使用
けがや事故の原因になります。



- 必ずアタッチメントを取り付けた状態で使用する
髪の毛がからみつき、髪を傷める原因になります。



- ドライヤーと一緒に使用したり、本体をドライヤーなどの熱で乾燥させない
変形や故障の原因になります。



- USB端子を抜き差しするときは、必ず根元部分を持って抜き差しする
けがや事故・破損の原因になります。
- 充電ケーブルにごみやほこり、金属片などが付着しないよう注意する
発熱や発火の原因になります。
- USB端子の抜き差しは丁寧に行う
破損・事故の原因になります。



- 付属の充電ケーブルを他の製品に接続しない
- 付属以外の充電ケーブルを本製品に接続しない
故障や事故の原因になります。

バッテリーについて



- 電解液がもれたり、異臭がするときは、直ちに火気から遠ざけ使用しない
引火するおそれがあります。




- 電解液が皮膚や衣服に付着したときは、すぐに洗い流す
皮膚炎や衣服の損傷のおそれがあります。

使用上の注意

- 本製品は医療機器ではありません。
- この機器は安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人（子どもを含む）が機器を用いることを意図していません。
- 子どもがこの機器で遊ぶことがないように注意してください。

各部の名称

■ 本体

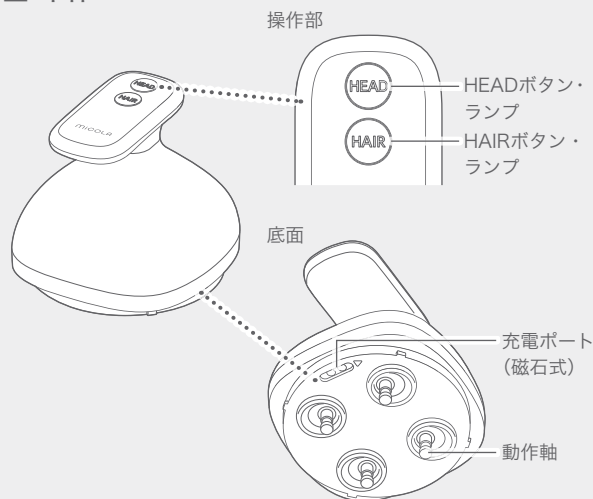

状態	LED色
電源オフ	消灯
電源オン	モードに応じて変動 (→P9)
バッテリー残量低下 (電源オン時)	動作中のモードのランプが点滅
充電中	HEADランプがオレンジ色に点灯
充電完了	HEADランプが消灯


■ 付属品

アタッチメント


ヘッドスパアタッチメント×4




ヘアケアアタッチメント

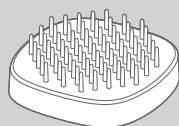

充電ケーブル (Type-Aー磁石式)



収納袋

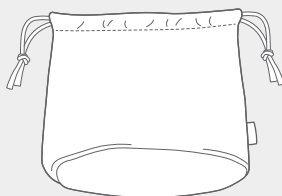

準備する

初めて使用するときや、充電残量が減ったときは、電源をオフにしてから充電をしてください。

購入時はバッテリーが十分充電されていない可能性があります。

●バッテリー残量の確認方法

※ バッテリー残量が低下している場合、動作しているモードのランプが点滅します。

充電を開始するとHEADランプがオレンジ色に点灯します。



●充電・動作時間の目安※

充電時間	動作時間
約4時間	約2時間

※ 充電時間は5V/1AのACアダプターを使用した場合、動作時間は低速回転モード（室温25℃）で使用した場合の目安です。充電時間や動作時間は、バッテリーの残量や充電環境、使用環境によって大きく前後します。5V/1A未満のACアダプターを使用した場合は、充電時間が長くなる場合があります。室内温度が10℃以下になると動作時間が短くなる場合がありますのでご注意ください。

※ 充電推奨温度は15℃～35℃です。推奨温度外で充電した場合は、充電時間が長くなったり充電しない場合があります。

1 本体底面の充電ポートに、付属の充電ケーブルの磁石式コネクタ側を接続する



※ ヘアケアアタッチメントを取り付けた状態では充電できません。

⚠ 注意

本体の▷刻印の向きに合わせて、充電ケーブルを取り付けてください。逆方向に取り付けると故障するおそれがあります。



充電ケーブルが▷に重なる方向に取り付ける

② 充電ケーブルのType-Aコネクタ側をお手持ちの充電器等のUSBポートに接続する

● HEADランプがオレンジ色に点灯し、充電を開始します。

※ 電源供給が可能なパソコン、モバイルバッテリー、充電器等のUSBポート（5V/1A）をお使いください。
1A未満の場合、充電に時間がかかる場合がありますが、製品の異常ではありません。急速充電器は故障の原因になるおそれがあるため、使用しないでください。

また、一部のパソコン、モバイルバッテリー、充電器では、充電ができない場合があります。電源供給元を変更し、再度充電してください。

※ HEADランプが点灯しない場合、正しく充電ができていません。電源供給元を変更し、再度充電してください。

※ 充電中は、本体の電源をオンにできません。

③ 充電が完了したら、充電ケーブルを取り外す

※ 充電が完了すると、HEADランプが消灯します。

充電中	オレンジ色に点灯
充電完了	消灯



警告


- 充電ポートや充電ケーブルにほこりや水が付着していないことを確認してください。
- 絶対に浴室内で充電しないでください。
ショートによる発火・感電の原因になります。

使いかた ヘッドスパのとき

① 電源がオフになっていることを確認して、ヘッドスパアタッチメントを本体に取り付ける


本体底面の動作軸にヘッドスパアタッチメントの穴をパチッと音がするまでしっかりとめ込んでください。

※ 取り外すときは、ヘッドスパアタッチメントを斜め上方向に力をかけて動作軸から引き抜いてください。



② 本体を図のようにしっかりと持つ

※ 持ちにくい場合は親指と人差し指の間で挟んで持ってください。

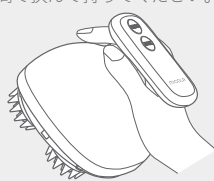

⚠ 注意

- 落とさないよう本体全体を包み込むように持ってください。
- すべらないよう手に付いたシャンプー液や泡などを洗い流してから使用してください。

③ HEADボタンまたはHAIRボタンを長押し（約1～2秒）して電源をオンにする

● ランプが点灯し、運転を開始します。

④ HEADボタンまたはHAIRボタンを押して、好みのモードを選ぶ

● ボタンを押すたびに以下のようにそれぞれのモードが切り替わります。

HEADボタン（回転モード）

HAIRボタン（振動モード）



低速回転モード
（緑色に点灯）



高速回転モード
（オレンジ色に点灯）



連続振動モード
（緑色に点灯）



リズム振動モード
（オレンジ色に点灯）

回転または振動モード動作中にもう一方のボタンを押すと、モードを組み合わせることができます。

各ボタンを押した時のモードの切り替わり方

HEAD：低速回転→高速回転→停止（振動モードのみ動作）
→低速回転…の繰り返し

HAIR：連続振動→リズム振動→停止（回転モードのみ動作）
→連続振動…の繰り返し



両方点灯

⚠ 注意 ボタンは強く押しすぎたり、無理な力をかけないようにしてください。ボタン部分が凹んだり、変形するおそれがあります。

使いかた ヘッドスパのとき つづき

⑤ アタッチメント全体が頭皮に当たるよう、垂直に軽く押し当てて、全体を動かす

- あらかじめ、髪全体をシャンプーで泡立てておいてください。
- 乾いた髪に使用する時は頭の形、髪質、毛量、髪の長さによりシリコンアタッチメントに髪がからみつく場合があります。

からみついた場合は本体を停止させてから髪の毛をほどいてください。


※「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。



前頭部／側頭部

生え際に軽く約5秒間当て、
ゆっくりと頭頂部のほうへ
すべらせる。

(2回程度くり返す)



後頭部

生え際に軽く約5秒間当て、
ゆっくりとうなじから頭頂
部のほうへすべらせる。

(2回程度くり返す)



頭頂部

頭頂部に軽く約5秒間当て、
頭皮から離す。

(3～5回くり返す)

⑥ 使用後は、HEADボタンまたはHAIRボタンを長押し（約1～2秒）し、電源をオフにする

- 使い始めから約10分たつと、自動的に運転が停止します。

7 シャンプーを洗い流す

- シャンプーを洗い流したあとは、通常のお手入れをしてください。

⑧ アタッチメントを取り外し、本体とアタッチメントをお手入れする

- 本体やシリコンの変色や劣化、にのびの原因になりますので、本体から取り外して保管してください。
(→P12)



注意

アタッチメントの取り付け・取り外しは、必ず本体の電源をオフにしてから行ってください。
けがの原因になります。


使いかた ヘアケアのとき

・シャンプーの後にご使用ください。

- ① 電源がオフになっていることを確認して、ヘアケアアタッチメントを本体に取り付ける

本体の「I」とヘアケアアタッチメントの「II」を合わせてはめ込み、「II」の位置まで回してロックしてください。

※ 取り外すときは、逆の手順で取り外してください。

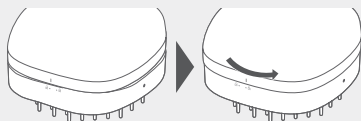



- ② お手持ちのトリートメント剤を髪全体に塗る

※ 週に1～2回、1回約10分を目安に使用してください。

ご使用のトリートメント剤の推奨使用頻度や使用方法に合わせてください。

- ③ 本体を図のようにしっかりと持つ

※ 持ちにくい場合は親指と人差し指の間で挟んで持ってください。

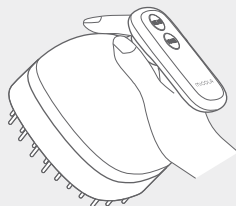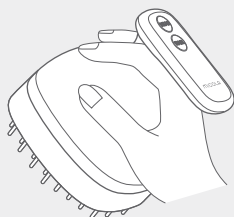

注意

- 落とさないよう本体全体を包み込むように持ってください。
- すべらないよう手に付いたトリートメント剤や泡などを洗い流してから使用してください。

- ④ HAIRボタンを長押し（約1～2秒）して電源をオンにし、連続振動モードにする

- ⑤ ブラシ全体が髪に当たるようにして、ゆっくりと髪をとかす



- ・ 毛先からとかすようにし、その後少しずつ根元をとかしてください。
- ※ 髪を痛めないために一方方向に動かし、逆方向にとかさないでください。
- ※ 無理にとかすと髪が絡まる場合がありますのでご注意ください。



注意

動作時は頭皮に強く押し当てたり、長時間押し当てないでください。けがの原因となります。

使いかた ヘアケアのとき つづき

- ⑥ トリートメント後はHAIRボタンを長押し（約1～2秒）し、電源をオフにする

● 使い始めから約10分たつと、自動的に運転が停止します。

- 7 トリートメント剤を洗い流す

- ⑧ アタッチメントを取り外し、本体とアタッチメントをお手入れする



注意

アタッチメントの取り付け・取り外しは、必ず本体の電源をオフにしてから行ってください。けがの原因になります。
使用後は必ずお手入れをしてください。（→下記）

お手入れ



注意

- お手入れは必ず電源をオフにしてから行ってください。
- 充電ケーブルは絶対に水洗いしないでください。
- 本体とアタッチメントは使用後に毎回水洗いしてください。
- アルコール・シンナー・ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。故障や部品の割れ、変色などの原因になります。

- 本体からアタッチメントを取り外し、髪の毛やシャンプーの泡、トリートメント剤などを洗い流してください。ヘッドスパアタッチメントはやわらかい素材ですので、強く引っ張ったり、強い力を加えると破損の原因になります。やさしく洗ってください。
- ブラシのすき間の汚れが取れにくい場合は、綿棒を使用してください。
- 水洗い後は、乾いた布で水分を拭き取り、風通しの良い場所でよく乾かしてください。特に充電ポートには水分が残らないように綿棒などで拭き取ってください。

保管

- 使用しないときは、本体の電源をオフにしてください。
- 火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。
- 子どもの手の届かない場所に保管してください。
- 長期間使用しないときは、満充電にし、本体およびアタッチメントのお手入れをしてから、付属の収納袋に保管してください。

こまったときは

状態	理由・処置
電源がオンにならない	ボタンを長押ししていない →ボタンを長押しして電源をオンにしてください。
	内蔵バッテリーの残量がなくなっている →充電してください。(→P7～P8) →正しく充電しても動作しなくなったときは、お買い上げの販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。
充電できない	・充電ケーブルが正しい向きで本体に取り付けられない ・本体に磁石式コネクタがくっつかない →正しく充電できないときは、お買い上げの販売店、またはアイリスコールにお問い合わせください。
	充電ケーブルが正しく接続されていない →充電ケーブルを正しく接続してください。(→P7)
	内蔵バッテリーの残量が少なくなったままの状態、長期間使用していない →充電ケーブルを使用して充電してください。(→P7～P8) それでも充電できないときは、アイリスコールにお問い合わせください。 →長期間充電しないでおくともバッテリーが劣化し、充電できなくなる場合があります。長期間使用しない場合は1か月ごとに動作させて、再度充電してください。
充電しても 運転時間が短い	温度の低い場所で使用している →温度の低い場所では運転できる時間が短くなります。
	バッテリーが寿命に達している →正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、お買い上げの販売店、またはアイリスコールへお問い合わせください。
	初めての充電時や長期間未使用後に充電している →バッテリー持続時間が短い場合があります。
充電が完了するまでに 時間がかかる	環境によって充電時間が長くなっている →室温・使用時間などにより、充電時間が長くなることがあります。長時間経過しても充電が完了しない場合は、アイリスコールにお問い合わせください。
突然停止した	内蔵バッテリーの残量がなくなっている →充電してください。(→P7～P8)
	使い始めから約10分たつと、自動的に動作が停止します。
	頭皮に強く押し当てると、安全のため停止します。頭皮に当てる際は、強く押し当てないようにしてください。停止した場合は再度電源をオンにしてください。
異音がする	本製品は構造上、ある程度の動作音が発生します。故障ではありません。
本体にアタッチメントがはまらない	本体とアタッチメントの向きが正しいか確認してください。(→P9、P11)

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、またはアイリスコールへお問い合わせください。



警告

- ご自分で分解・修理・改造をしないでください。

バッテリーについて

- 充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、バッテリーが寿命と考えられます。(バッテリーの寿命は、使用・保管などの状態により変化します。)
- 本製品は、バッテリー交換には対応していません。
- 長期間使用しないときは、本体を満充電してから保管します。また、1か月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。長期間充電しないと充電ができなくなることがあります。

仕様

定格電圧	DC3.7V
電源	リチウムイオン電池 (Li-ion20)
バッテリー容量	1800mAh
充電入力	DC5V 1A
動作時間	約2時間 (低速回転モード)
充電時間	約4時間
寸法	約幅110mm×奥行110mm×高さ110mm (アタッチメントを除く)
質量	約337g (アタッチメントを除く)
付属品	ヘッドスパアタッチメント×4、ヘアケアアタッチメント、充電ケーブル、収納袋

■ 廃棄について

製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

本製品に使用しているリチウムイオン電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。バッテリーの交換はできません。

ご使用済みの本体は分解せずに、自治体のごみの処理方法にしたがって、リサイクル処理をしてください。



リチウムイオン電池は
リサイクルへ



- バッテリーは、必ずリサイクルしてください。

次のことを守ってください。

- ・ 一般ごみとして捨てない
- ・ 分解しない
- ・ 高温になる場所に放置しない
- ・ 火の中に投げ入れない
- ・ 他の機器に使用しない

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、保証書に記載されています。

保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。ただし、一般家庭以外での使用など、保証期間内でも無償保証の対象外になる場合があります。詳しくは保証規定を参照ください。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

長年ご使用のヘアケアヘッドスパの点検を！	
愛情点検 	こんな症状はありませんか ● ボタンを押しても、運転しないときがある ● 運転中異常な音がする ● 充電ケーブルが異常に熱くなったり、変色したり、焦げくさいにおいがする ● 充電ケーブルが折れ曲がったり、破損したりしている ● 焦げたようなにおいがする ご使用中止 故障や事故防止のため、電源をオフにして充電ケーブルを抜き、必ず販売店に点検を依頼してください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限り、保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

ヘアケアヘッドスパ 型番 HSL-M01

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日※ 年 月 日		保証期間 お買い上げ日より：1年間 (付属品を除く)	
お客様	お名前		
	ご住所 〒		
	電話 () -		
※販売店	住所・店名		
	電話 () -		

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡してください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号 ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

お客様サポート

24時間365日
Web即時回答サービス



専用パーツのご購入

アイリスオーヤマ
公認通販サイト



製品に関するお問い合わせ(通話料無料)

アイリスコール **0120-311-564**

9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

修理に関するお問い合わせ(通話料無料)

修理専用コール **0800-170-7070**

9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモをご用意をお願いします。

100726-RKK-YSU-01