


取扱説明書(WEB)

大型ディスプレイ[室内・家庭用]

型番:DO-FU556U/DO-FU656U/DO-FU756U

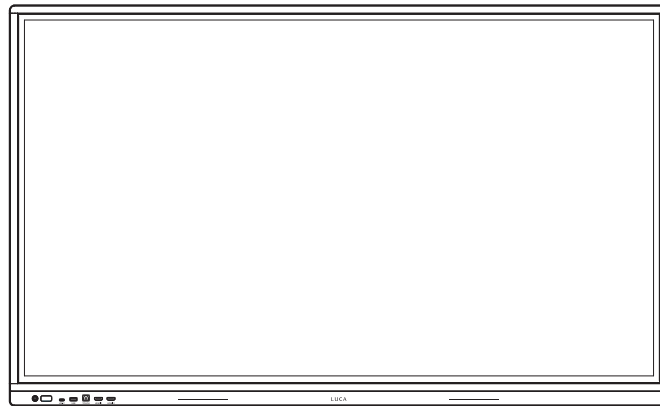

本製品にはスタンドが付属していません。

設置には、本製品に対応した別売スタンドまたは壁掛け金具が必要です。

壁掛け設置を行う場合は、必ず専門業者に依頼してください。

※画像やイラストは、特に記載のないものはすべて DO-FU556U です。

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- ・ この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ・ ご使用前に「[安全上の注意 P8](#)」を必ずお読みください。
- ・ WEB マニュアルについては、「[WEB マニュアルの使いかた P2](#)」をご確認ください。

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

WEB マニュアルの使いかた

ここでは「WEB マニュアル」の使いかたを案内します。

当サイトは下記のブラウザでの使用を推奨しています。

- ・Microsoft Edge ブラウザ(最新版)
- ・Google Chrome ブラウザ(最新版)

—WEB マニュアルについて

■スマートフォン



■パソコン



① メニュー一覧/検索 切替ボタン(スマートフォンのみ)

☰ をタップするとメニュー一覧/検索画面が表示されます。

✕ を押すと元の画面に戻ります。

② 製品名、型番

お問い合わせ時には、製品名と型番をご連絡お願いいたします。

③ ページ内リンク

選択すると、ページ内の該当情報が表示されます。

④ 関連ページリンク

選択すると、WEB サイトや WEB マニュアル内の該当ページが表示されます。

⑤ メニュー

選択すると、メニュー一覧が表示されます。検索タブと切り替えて使用します。

⑥ メニューリスト

メニュー一覧を表示させます。

⑦ 検索タブ

選択すると、目的の情報を検索できるようになります。メニュータブと切り替えて使用します。

一 検索について

■スマートフォン



■パソコン



⑧ フリーワード検索

キーワードを入力することで、目的の情報を検索することができます。

⑨ 検索リスト

検索した結果が表示されます。選択すると、WEB マニュアル内の該当ページが表示されます。

- ・ デザインおよび仕様は予告なく変更することがあります。
- ・ Microsoft Edge は Microsoft Corporation の商標です。
- ・ Google Chrome は Google LLC の商標です。

もくじ

ご使用の前に.	8
安全上の注意.	8
使用上の注意.	15
各部の名称と基本操作.	17
本体前面.	17
本体背面.	20
付属品.	22
リモコン.	24
リモコンの準備.	26
電池を入れる.	26
リモコンで操作できる範囲.	27
設置.	28
壁掛けで使用する時.	28
電源コードを接続する.	32
接続する.	33
HDMI 入力端子を使う場合.	33
TOUCH 端子を使う場合.	34
USB 端子を使う場合.	35
使いかた.	36
電源をオン／オフ／スタンバイ状態にするには.	36

入力機器を切り換えるには.	38
画面の明るさを調整するには.	39
音量を調整するには.	40
設定.	42
設定メニューについて.	42
入力切替.	43
画像.	44
音.	46
設定.	48
お手入れ.	51
本体.	51
故障かな？と思ったら.	52
電源がオンにならない.	52
リモコン操作ができない.	53
映像や音声が出ない.	54
タッチ操作ができない.	55
その他の情報.	56
仕様.	56
商標.	58
SIL オープンフォントライセンス.	59
保証とアフターサービス.	62
保証規定.	63

お問い合わせ先.....	64
--------------	----

ご使用の前に

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。

人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

→ [警告 P8](#)

→ [注意 P13](#)

図記号の意味

		
注意を促す記号です。	禁止を示す記号です。	必ず行うことを示す記号です。




誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

— 電源プラグ・電源コードは正しく使う

	・ アースを接続する 必ず接地接続を行ってください。 接地接続は、必ず電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。また、接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行ってください。感電の原因になります。 接地接続をしないで、万一漏電した場合は、火災や感電の原因になります。接地接続がコンセントのアース端子にできない場合は、接地工事を電気工事業者に相談してください。
	・ 電源プラグはすぐに抜くことができるように設置する ・ お手入れや移動をするときはかならず電源プラグをコンセントから抜き、本体差し込みプラグを本体から抜く 感電・けがの原因になります。
	・ 電源プラグのほこりは定期的に取り除く ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。 ・ 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む ショートによる火災・感電の原因になります。
	・ お手入れや点検・移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く 感電・けがの原因になります。

 ぬれ手禁止	・ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない 感電・やけど・けがの原因になります。
	・付属の電源コードを他の機器に接続しない ・付属以外の電源コードを本製品に接続しない 火災・感電の原因になります。付属の電源コードは本製品専用です。 ・交流 100V 以外では使用しない ・海外で使用しない 火災・感電の原因になります。 本製品は日本国内専用です。船舶の電源や発電機、電圧の異なる海外の電源では使用しないでください。 ・電源コードを傷付けない ・電源コードを引っ張らない 傷付ける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。 ・電源コードを束ねて使用しない 火災の原因になります。電源コードは必ず伸ばして使用してください。
 感電注意	・雷が鳴りだしたら本製品や電源コードに触れない 感電の原因になります。
	・異常・故障時には、直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く 発煙・火災・感電のおそれがあります。 〔異常の例〕 ・異常な音やにおいがする、煙が出ている ・内部に水などの液体や異物が入った ・本製品を落したり、本製品の一部を破損した ・正常に動作しない(画面が映らない) ・電源コードに傷がある ➡ 使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコール P64(☎ 電話をかける)へお問い合わせください。
	・電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない プラグ部分を持って抜いてください。電源コードを引っ張ると電源コードが損傷し、火災や感電の原因になります。 ・電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない ショートによる火災・感電の原因になります。 電源コードが破損したときは、アイリスコール P64(☎ 電話をかける)へお問い合わせください。

- ・乳幼児に電源プラグを触れさせない
けがや感電の原因になります。
- ・コンセントや延長コードなどの定格を超える使いかたをしない
火災の原因になります。

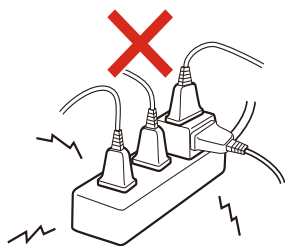

－取り扱いについて



	・通風孔をふさがない 布をかけたり、壁などに密接して、通風孔をふさがないでください。過熱して火災・感電の原因になります。 - 密閉したラックの中に入れない - カーペットや布団のようなやわらかいものの上に置かない - 本製品の設置は周囲から 10cm 以上の間隔を空ける
 分解禁止	・分解・修理・改造をしない 火災・感電・破裂・けが・動作不良の原因になります。 修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。修理については、お買い上げの販売店または アイリスコール P64 (☎ 電話をかける) にご相談ください。
	・液晶パネルを強く押したり、強い衝撃を与えたりしない 液晶パネルが割れてけがの原因になります。 液晶パネルが割れた場合、液晶パネル内部の液体には絶対に触れないでください。皮膚の炎症などの原因になります。 万一液晶パネル内部の液体が口に入った場合は、すぐにうがいをして医師に相談してください。また、目に入ったり皮膚に付着した場合は、清浄な水で最低 15 分以上洗浄した後、医師の診察を受けてください。

－設置について

	・不安定な場所に設置しない ぐらついた台や傾いた台などに置くと、落下によるけがや家財の破損の原因になります。 水平で安定した場所に設置してください。
	・梱包用の袋や小さな部品を乳幼児の手が届くところに置かない 袋をかぶったり、小さな部品を誤って飲み込んだりすると、窒息の原因になります。

	・ 熱器具のそばで使わない 火災・感電・やけどの原因になります。
 水ぬれ禁止	・ 水などの液体を本体につけたり、かけない ・ 水などの液体がかかるような場所で使用しない 火災・感電の原因になります。
	・ お子さまだけで触らせない・使用させない けがの原因になります。 ・ 内部に異物を入れない 火災・感電の原因になります。

壁掛けで使用する時

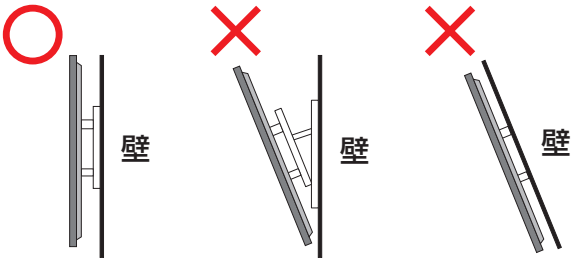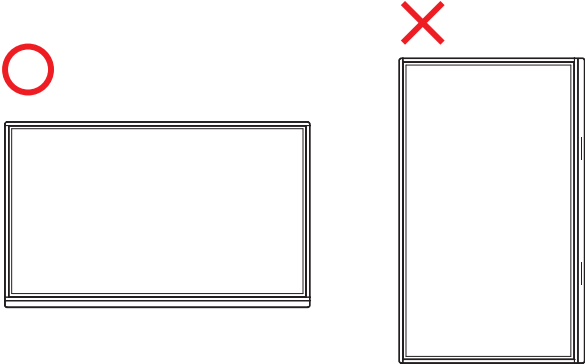	- 壁掛け金具の取り付けは、必ず専門の業者に依頼する 専門の業者以外が取り付けたり、壁への取り付けが不適切だったりした場合、本製品が落下して、大けがの原因になります。 - 垂直な面に、取り付け角度 0°で設置する 本体を傾けて設置したり、傾斜した壁面へ設置したりすると、落下してけがや床などが損傷するおそれがあります。  - 横向きで設置する 縦向き使用を想定した製品設計をしていません。縦向きで設置しないでください。 
	- 設置後に、壁掛け金具および本体が壁面に確実に固定されていることを確認する - 固定部のゆるみがないか定期的に確認する 落下により重大なけがの原因になります。

スタンド使用時

	不安定な場所で使用しない 転倒して、重大なけがの原因になります。
	スタンド付属のねじで確実に固定し、ゆるみを定期的に確認する 落下により重大なけがの原因になります。
	キャスター付きはストッパーに必ずロックをかける



誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、財産の損害が発生するおそれがある内容を示しています。

— リモコンの電池について

	・ 電池を入れるときは、極性表示(プラス ⊕ とマイナス ⊖ の向き)に注意し、取扱説明書の通りに正しく入れる 間違えると、破裂・液もれにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になります。 ・ 長期間使用しないときは電池を取り出しておく 液がもれて、火災やけが、周囲の汚損の原因になります。 液がもれた場合は、電池ケースに付いた液をよく拭き取ってから、新しい電池を入れてください。 万一、もれた液が身体に付いたときは、水でよく洗い流してください。
	・ 分解しない 皮膚や衣服を損傷することがあります。
	・ 金属製の小物類と一緒に携帯・保管しない ショートして液もれや破裂の原因になることがあります。 ・ 指定以外の電池を使用しない 過熱・破裂・液もれにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になることがあります。 ・ 乾電池を絶対に充電しない 破裂・液もれにより、火災・けが・やけどの原因になります。 ※充電式電池を除く。

— 取り扱いについて

	・ 倒したり、逆さまにして使用しない 火災の原因になります。
	・ 眼精疲労を防ぐため、以下を守る 画面を見る作業を続けるときは、画面の明るさと周囲の明るさの差をなるべく小さくして使用してください。 また、連続して作業をするときは、1 時間ごとに 10 分から 15 分程度の休憩をとってください。
	・ 長期間使わないときは、電源プラグをコンセントから抜く 絶縁低下による漏電により、火災・感電の原因になります。



- ・ 設置時に指をはさまないように気をつける
けがの原因になります。

— 設置について



- ・ 湿気・ほこり・油煙・湯気の多い場所、直射日光の当たる場所では使用しない
火災や感電の原因になります。



- ・ 人が通る場所で使わない
電源コードに足を引っかけると、けがの原因になります。

使用上の注意

— 本書の表記と内容について

- ・ 本製品の仕様および機能などは、ファームウェアの更新などにより予告なく変更されることがあります。
- ・ 本書に記載されている本体や画面などのイラストは、実際とは異なる場合があります。実際に表示される画面で確認してください。

— 液晶パネルについて

- ・ 液晶パネルには、画面の一部に欠点(黒い点)や輝点(余計に光る点)が存在する場合があります(画素当たり 0.001% 以下)。これは故障ではありませんのでご了承ください。
- ・ 見る角度や温度変化によって、色むらや明るさのむらが見えるときがありますが、故障ではありません。
- ・ 液晶の特性により、室温が低い場合は、画像がぼやけたり、動きがスムーズに見えないことがありますが、故障ではありません。常温に戻れば回復します。
- ・ 液晶パネルはバックライトが発光することにより画像を表示していますが、バックライトには寿命があります。常温での使用時に画面が暗くなるようになったら、[アイリスコール P64](#)(☎ [電話をかける](#))へご相談ください。
- ・ 同じ画面を長時間表示していると、画面の焼き付きを起こすことがあります。パソコンやディスプレイを使わないときは電源を切ってください。

— 本製品の温度について

- ・ 本製品は、長時間使用したときなどに、パネル表面や上部が熱くなる場合がありますが、故障ではありません。また、熱で変形しやすいものを上に置かないでください。

— 部品の寿命について

- ・ 本製品には有寿命部品が含まれています。有寿命部品の寿命は使用頻度や使用環境によって異なります。
- ・ 本製品は屋内の使用を想定して設計されています。それ以外の環境での使用は部品の寿命を縮める原因となります。
- ・ 本製品は 24 時間の連続使用を前提とした設計ではありません。(12 時間目安)
24 時間連続での使用は部品の寿命を縮める原因となります。

— お手入れについて

- ・ お手入れの際は、必ず本製品および接続している機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・ ベンジン・シンナー・アルコール・消毒薬・クリーナー・クリーニングペーパーは使用しないでください。また、化学ぞうきんを使用する場合は、化学ぞうきんの注意書きにしたがってください。
- ・ 殺虫剤や揮発性のあるものをかけないでください。また、ゴムや粘着テープ、ビニール製品などを長期間接触させないでください。
- ・ 液晶パネルの保護のため、パネルにかたいものやとがったものを当てたり、強く押したりこすったりしないでください。傷・変色の原因になります。
- ・ 液晶パネルの表面に、結露による水滴など液体が付着した状態で使用しないでください。色むら・変色の原因になります。

— 輸送・設置について

- ・ 本体を横倒しにして輸送した場合、パネルガラスの破損や欠点の増加のおそれがありますので、横倒しで輸送しないでください。
- ・ 液晶パネルは傷付きやすいので、手で強く押したり、かたいもので押したりしないでください。
- ・ 設置の際は、電源などのコード・ケーブル類に無理な力がかからないようご注意ください。
- ・ 本棚などの通気の悪い場所に設置するときは、本体と周囲との間に十分なスペースを空けてください。
- ・ 使わないときは、内部にほこりが入らないようにカバーなどをかけてください。

— 免責事項について

- ・ 地震や雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失による誤用、その他の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・ 本書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・ 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアなどの意図しない組み合わせによる誤動作やハングアップなどから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

廃棄するときは

- ・ 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

各部の名称と基本操作


本体前面

– [DO-FU556U P17](#)

– [DO-FU656U P18](#)

– [DO-FU756U P19](#)

– DO-FU556U

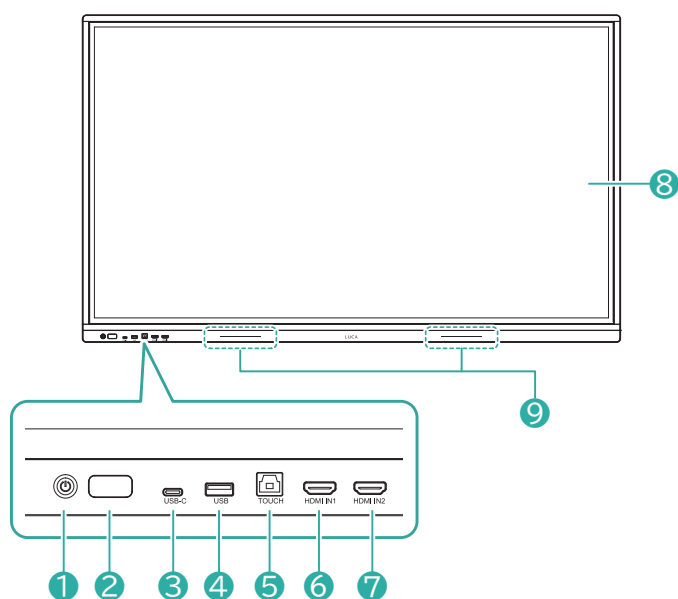

① 電源ボタン

電源のオン・オフを切り替えます。

② リモコン受光部

③ USB-C™ 端子

④ USB 入力端子

⑤ TOUCH 端子

⑥ HDMI IN1 入力端子


⑦ HDMI IN2 入力端子

⑧ 液晶パネル

⑨ ペン吸着部

付属のペンが吸着します。

— DO-FU656U

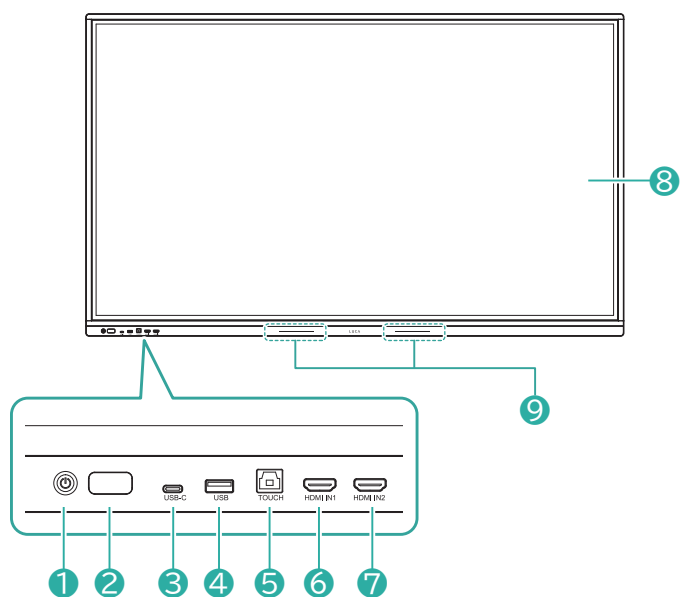

① 電源ボタン

電源のオン・オフを切り替えます。

② リモコン受光部

③ USB-C™ 端子

④ USB 入力端子

⑤ TOUCH 端子

⑥ HDMI IN1 入力端子


⑦ HDMI IN2 入力端子

⑧ 液晶パネル

⑨ ペン吸着部

付属のペンが吸着します。

—

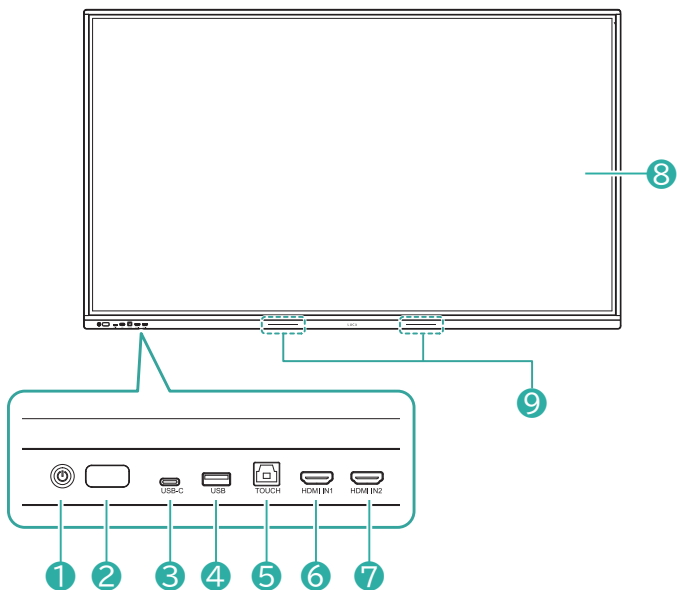


- ① 電源ボタン
- ② リモコン受光部
- ③ USB-C™ 端子
- ④ USB 入力端子
- ⑤ TOUCH 端子
- ⑥ HDMI IN1 入力端子
- ⑦ HDMI IN2 入力端子
- ⑧ 液晶パネル
- ⑨ ペン吸着部

付属のペンが吸着します。

本体背面

- [DO-FU556U P20](#)
- [DO-FU656U P21](#)
- [DO-FU756U P21](#)


– DO-FU556U

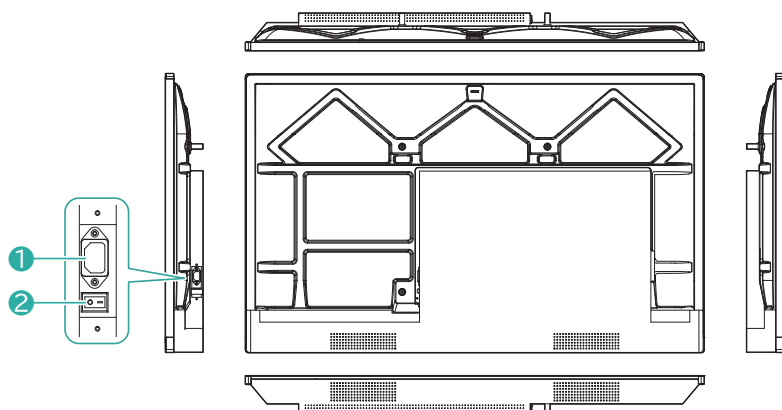

① 電源コード差込口

② 本体電源スイッチ


— DO-FU656U

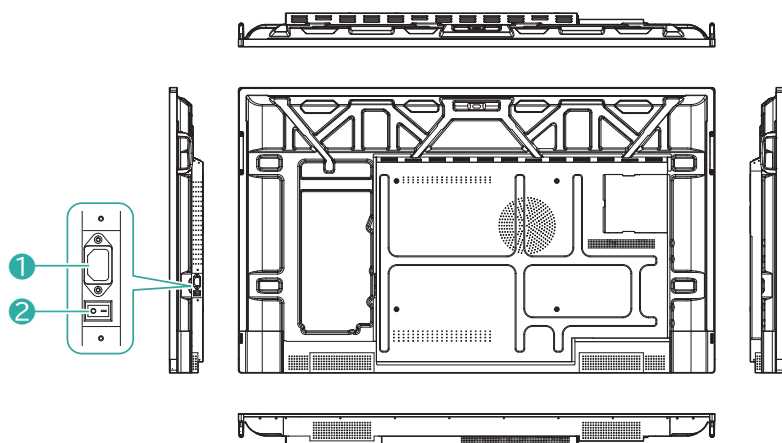

① 電源コード差込口

② 本体電源スイッチ

— DO-FU756U

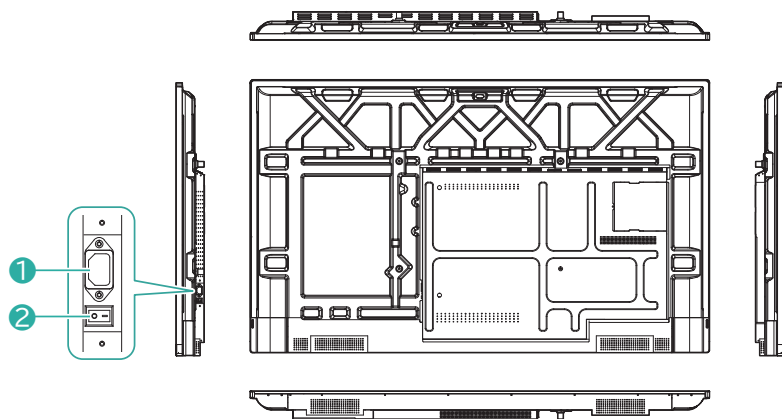


① 電源コード差込口


② 本体電源スイッチ

付属品


電源コード

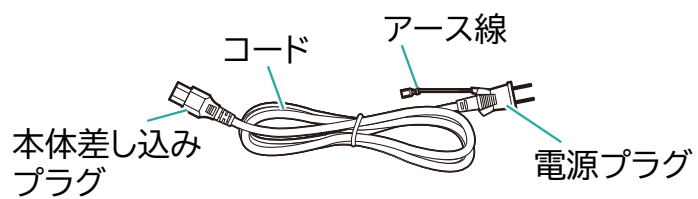


USB ケーブル (USB-C™/USB-C™)

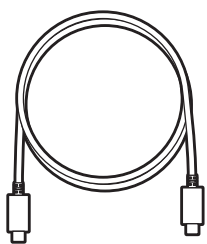


USB ケーブル (Type-B / Type-A)



HDMI ケーブル

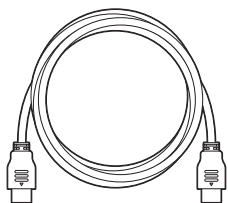

タッチペン×2



リモコン



単 4 形乾電池×2(テスト用)



取扱説明書

IRIS OHYAMA

LUCA

大型ディスプレイ

室内・家庭用

型番

DO-FU556U / DO-FU656U / DO-FU756U

取 扱 説 明 書

簡易版

※ イラストは、特に記載のないものはすべてDO-FU556Uです。

もくじ

ご使用の前に

安全上の注意..... 2

取扱い上の注意..... 5

各部の名称と基本操作..... 6

準備

リモコンの準備と使いかた..... 10

設置..... 11


ごんなときは

故障かな？と思ったら..... 11

保証書..... 取換紙

保証とアフターサービス..... 取換紙

リモコン

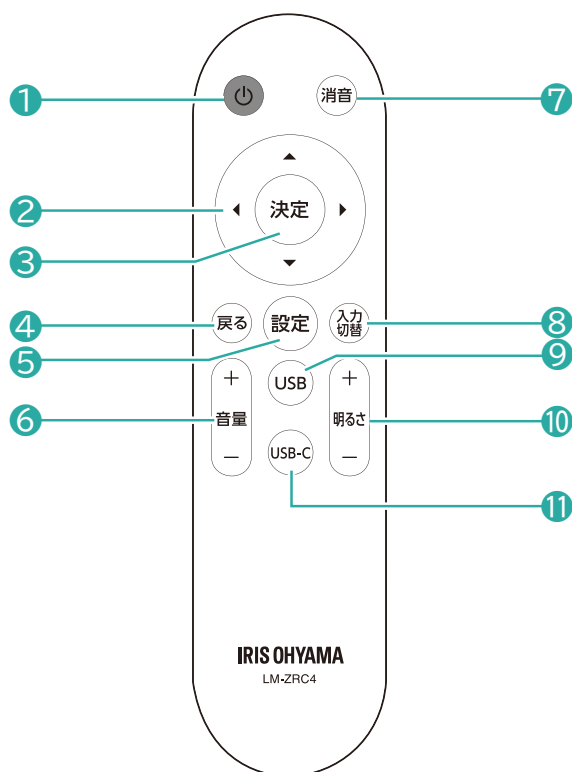

① 電源ボタン

電源のオン・オフを切り換えます。

② ▲／▼／◀／▶ ボタン

操作画面や機器設定などで、項目を移動します

③ 決定ボタン

▲／▼／◀／▶ボタンで選択した項目を決定します。

④ 戻るボタン

1 つ前の操作に戻ります。

⑤ 設定ボタン

設定メニューを表示します。

設定メニュー内では 1 つ前に戻ります。

⑥ 音量 +／－ ボタン

音量を調節します。

⑦ 消音ボタン

音声を消します。

もう一度押すか、音量 +／－ ボタンを操作すると消音は解除されます。

⑧ 入力切替ボタン

接続した機器など、視聴する入力を切り換えます。

⑨ USB ボタン

本製品ではお使いになれません。

⑩ 明るさ +／－ボタン

明るさを調節します。

⑪ USB-C ボタン

USB-C™に入力を切り替えます。

リモコンの準備

電池を入れる




- ・ 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使わないでください。電気が逆流して火災やけがの原因になります。
- ・ 乾電池の入れかたが正しくないと、火災の原因になります。
- ・ 充電・加熱・分解したり、ショートさせたりしないでください。
- ・ 絶対に火の中に入れてください。
- ・ 直射日光の当たる場所に置かないでください。

- ・ 乾電池の廃棄は、自治体の条例または規則にしたがってください。
- ・ 長期間リモコンを使用しない場合は、乾電池を取り外してください。


背面を指などで押さえ、下にスライドして背面カバーを外します。

1

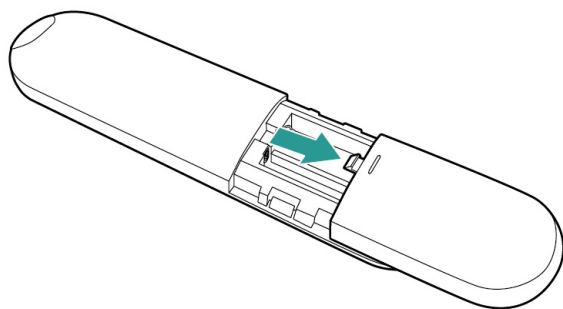


単 4 形乾電池を 2 個、指定の向きに入れてください。電池を入れた後は、忘れずにカバーを取り付けてください。

2

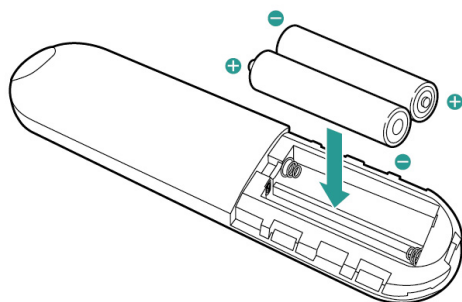

リモコンで操作できる範囲

- ・ リモコンの赤外線発光部を本体のリモコン受光部に向けて、約 8 m以内、左右 30°の範囲で操作してください。
- ・ 上方からリモコンを操作すると、操作信号を受信できないことがあります。リモコン受光部の正面から操作してください。
- ・ リモコンと本体のリモコン受光部の間にものを置かないでください。

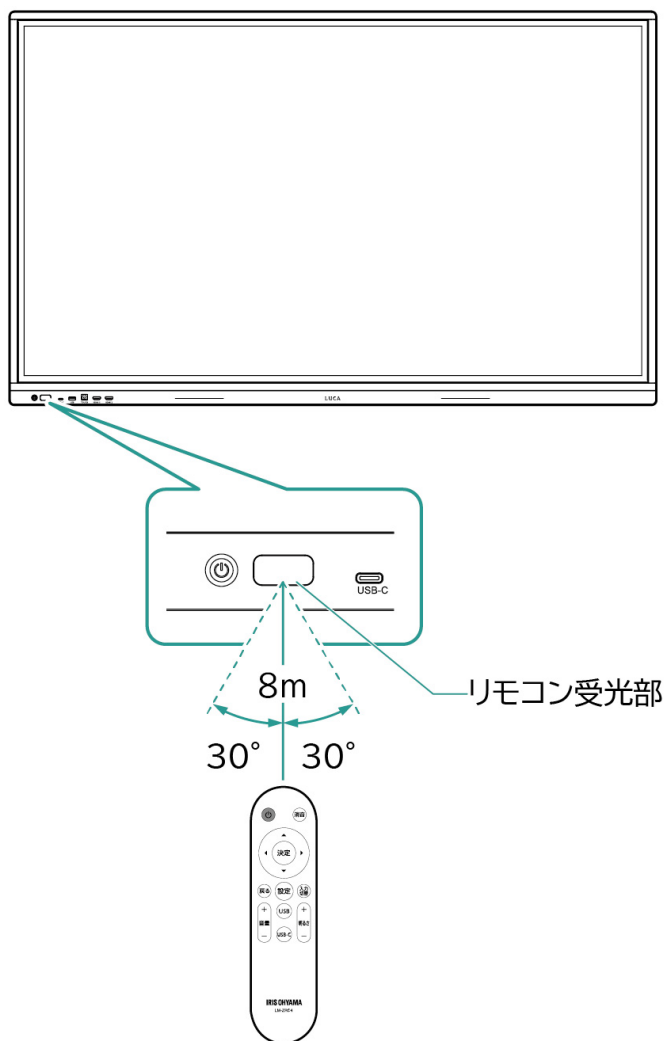

設置

壁掛けで使用するとき

本製品は市販の壁掛け金具を使用して、壁に取り付けることができます。

- ・ 本製品を取り付ける壁の強度には十分に注意してください。
- ・ 雨や水しびきが当たるおそれがあるところや湿度が高いところには設置しないでください。
- ・ エアコンの吹き出し口の近くには置かないでください。急激な温度変化により結露して、内部が腐食し、故障の原因となります。




- ・ 壁掛け金具の取り付けは、必ず専門の業者に依頼してください。
専門の業者以外が取り付けたり、壁への取り付けが不適切だったりした場合、本製品が落下して、大けがの原因になります。
- ・ 垂直な面に、取付角度 0°で設置してください。
本体を傾けて設置したり、傾斜した壁面へ設置したりすると、落下してけがや床などが損傷する可能性があります。

- ・ 壁掛け金具については「仕様([DO-FU556U P29](#)、[DO-FU656U P30](#)、[DO-FU756U P31](#))」を確認してねじ穴の寸法が合うものを購入してください。
- ・ 指定以上の長いねじは使用しないでください。
製品の内部を破損するおそれがあります。

— スタンドに取り付けて使用するとき


- ・ 取付方法についてはスタンド付属の説明書をご確認ください
- ・ スタンドへ取り付けるねじ穴の位置・仕様は [DO-FU556U P29](#)、[DO-FU656U P30](#)、[DO-FU756U P31](#) の図をご確認ください。

— DO-FU556U

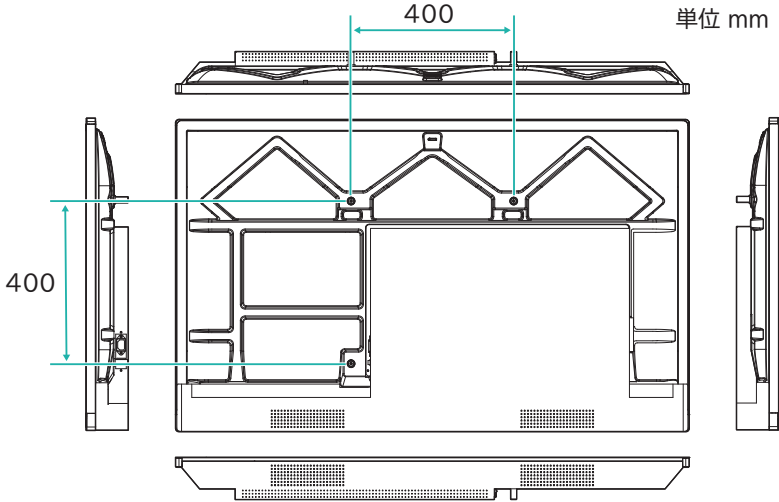取付穴ピッチ	 単位 mm
取付穴深さ	18 mm
使用ねじ	M6
使用本数	4 本


※取付用ねじは本製品には付属していません。

— DO-FU656U

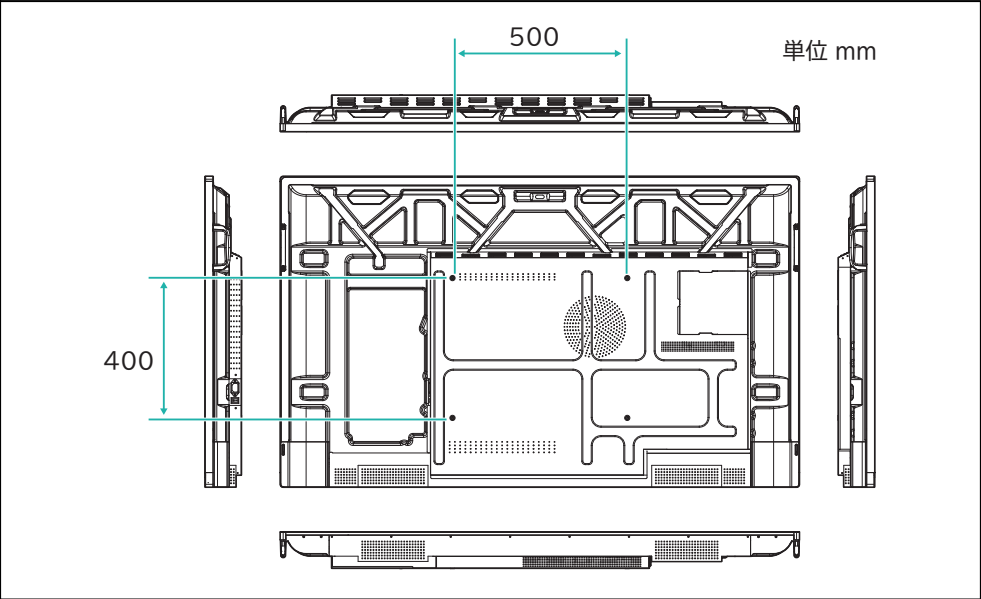取付穴ピッチ	
取付穴深さ	18 mm
使用ねじ	M8
使用本数	4 本

※取付用ねじは本製品には付属していません。

— DO-FU756U

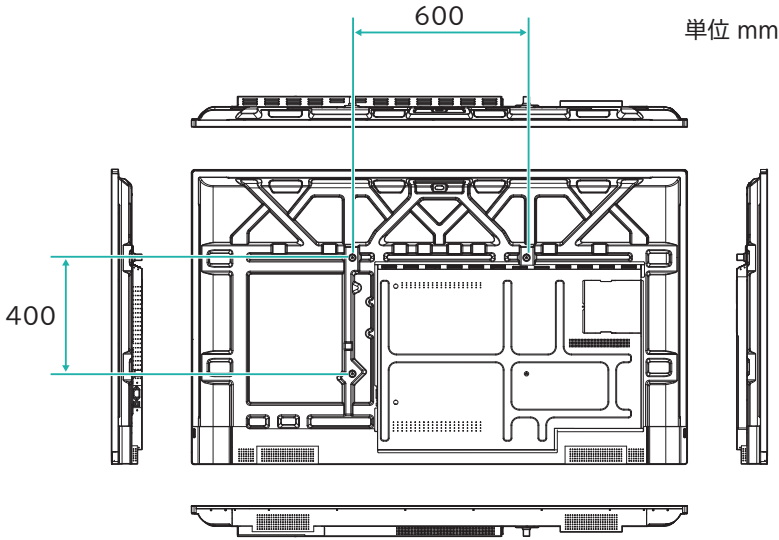
取付穴ピッチ	 単位 mm
取付穴深さ	18 mm
使用ねじ	M8
使用本数	4 本

※取付用ねじは本製品には付属していません。

電源コードを接続する

電源プラグをコンセントに差し込む

- ① 電源コードの本体差し込みプラグを本体背面の電源コード差込口に差し込む
- ② アース線をつなぐ
- ③ 電源プラグをコンセントに差し込む

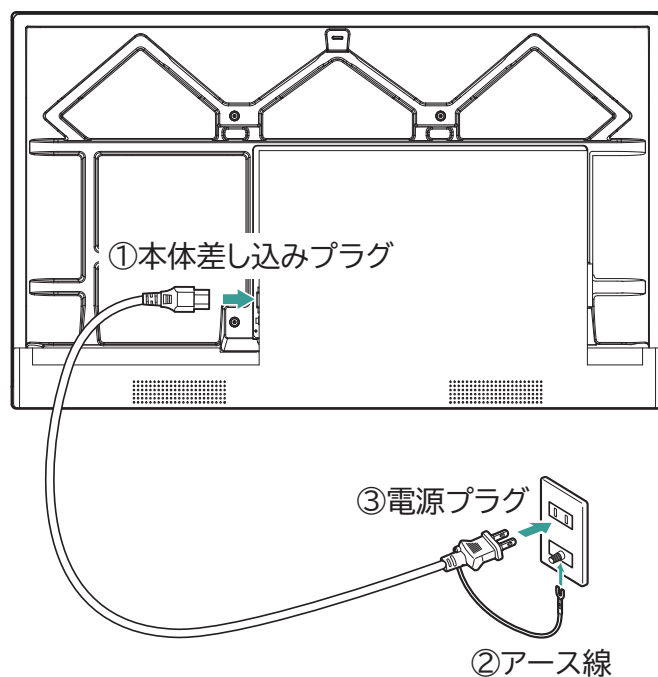

- ・ 電源コードは付属のものをお使いください。
- ・ アース接続(接地接続)は必ず行ってください。
アース接続は、必ず電源プラグをコンセントに差し込む前に行ってください。

接続する

HDMI 入力端子を使う場合


- ・ ゲーム機・パソコン・ビデオ機器などの HDMI 出力端子と、本製品の HDMI 入力端子を、付属の HDMI ケーブルで接続してください。

※ 機器によっては、本製品で映像を表示できるように解像度・リフレッシュレートなどの設定を行ってください。

(通常は、接続する機器がディスプレイとして本製品を識別して、解像度・リフレッシュレートなどを自動で設定します。)

※ すべての HDMI 接続機器の動作を保証するものではありません。

※ タッチ機能を使用する場合、TOUCH 端子の接続をしてください。([TOUCH 端子を使う場合 P34](#))

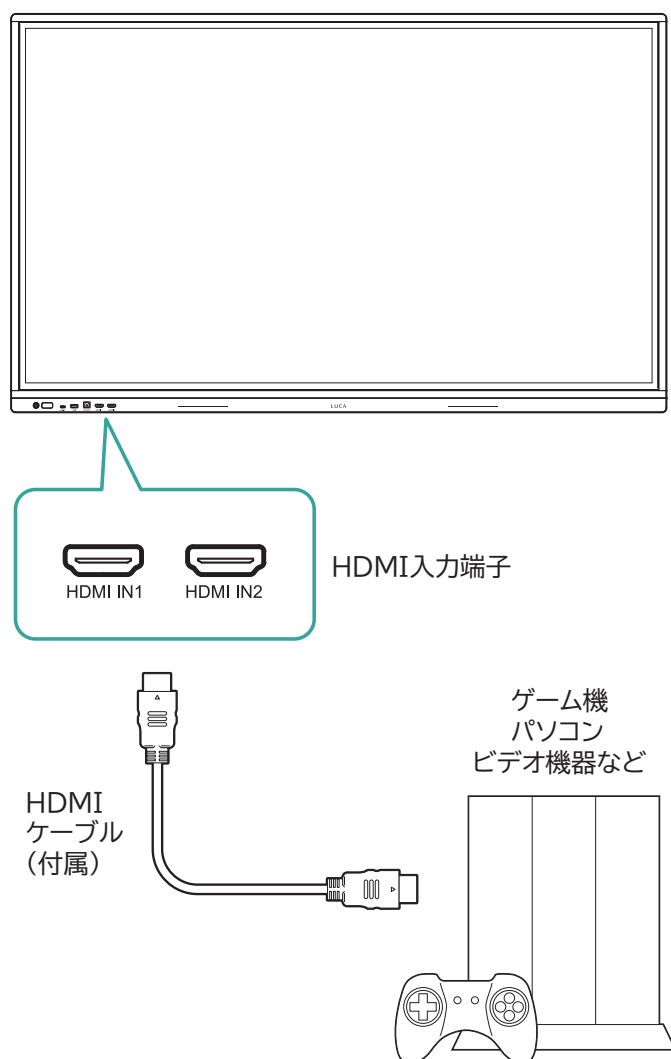


関連ページ

- ・ [入力機器を切り換えるには P38](#)

TOUCH 端子を使う場合

- HDMI 入力端子に接続した PC で本製品のタッチ機能を使用するときは、お使いの機器と本製品の TOUCH 端子を付属の USB ケーブル (Type-B/Type-A) で接続してください。
- お使いの機器が外部ディスプレイからのタッチ機能に対応している必要があります。
お使いの機器の仕様もあわせてご確認ください。
- TOUCH 端子は操作用端子のため、映像入力には対応していません。
- 接続する機器、OS、アプリケーションの仕様によっては、タッチ操作や画面への書き込みなどの機能を使用できない場合があります。

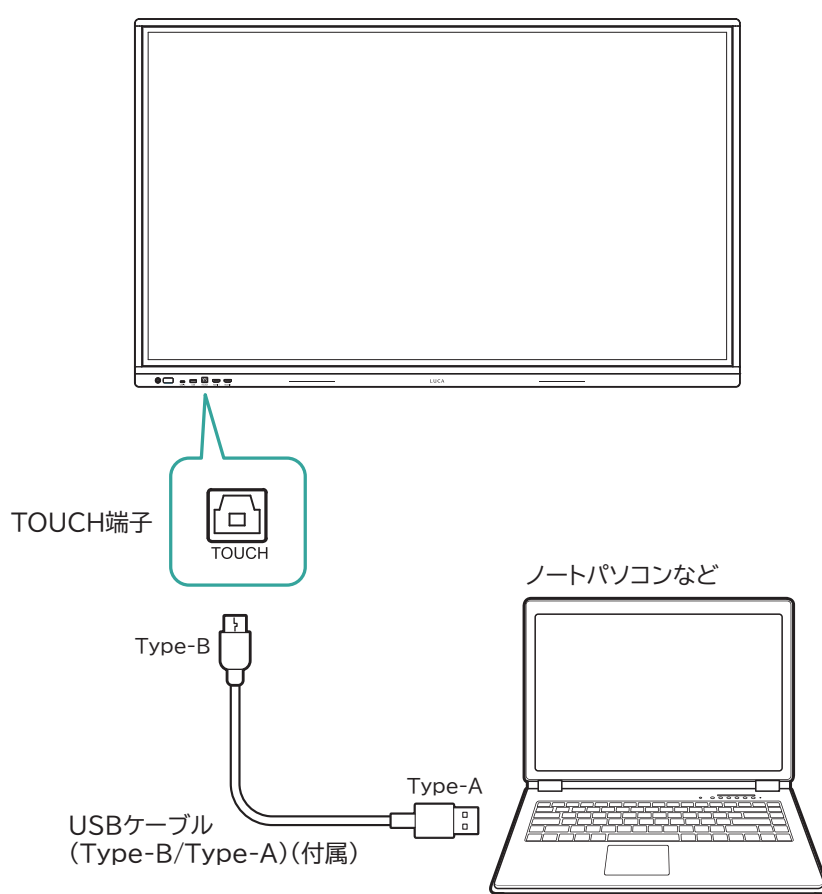


関連ページ

- [入力機器を切り換えるには P38](#)

USB 端子を使う場合

- ・ 付属の USB ケーブル(USB-C/USB-C)で接続すると、映像・音声の入力とタッチ機能を使用することができます。
- ・ お使いの機器が DisplayPort Alt Mode(DP Alt Mode)に対応している必要があります。
- ・ お使いの機器が外部ディスプレイでのタッチ操作に対応している必要があります。お使いの機器の仕様もあわせてご確認ください。
- ・ 本製品の USB-C 端子は 65W 出力に対応しています。ノートパソコンなどへの電源供給が可能です。
- ・ 接続する機器、OS、アプリケーションの仕様によっては、タッチ操作や画面への書き込みなどの機能を使用できない場合があります。

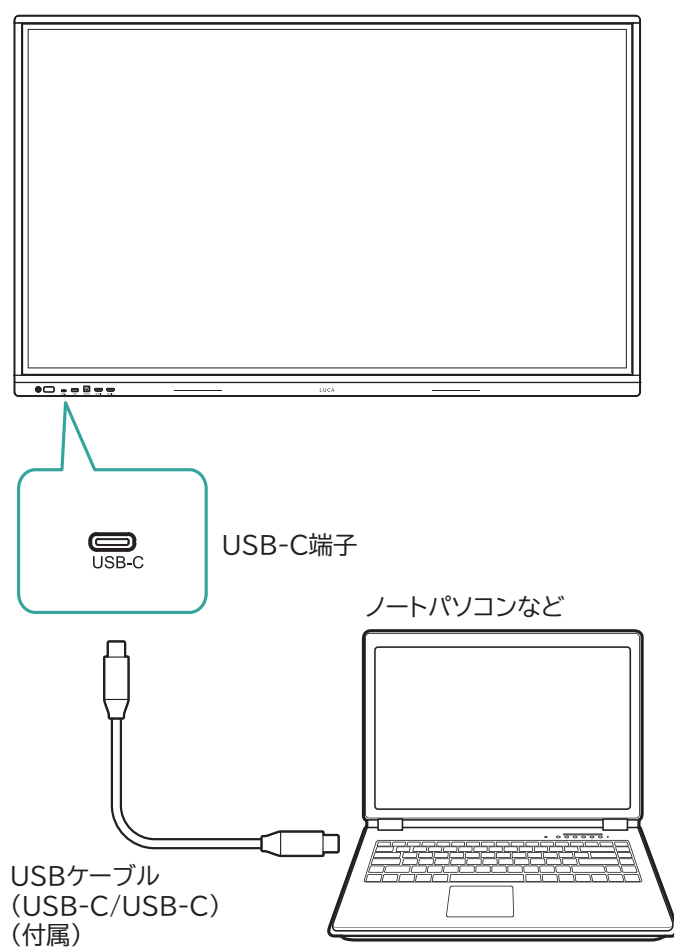

関連ページ


- ・ [入力機器を切り換えるには P38](#)

使いかた



電源をオン／オフ／スタンバイ状態にするには

—電源をオンにする

1 本体の電源スイッチを押す

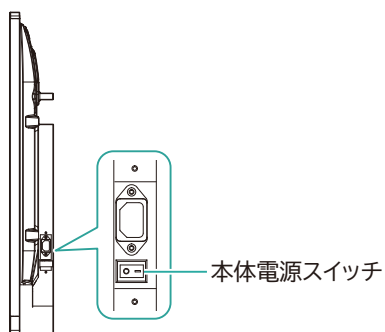

2 リモコンまたは本体の電源ボタンを押す

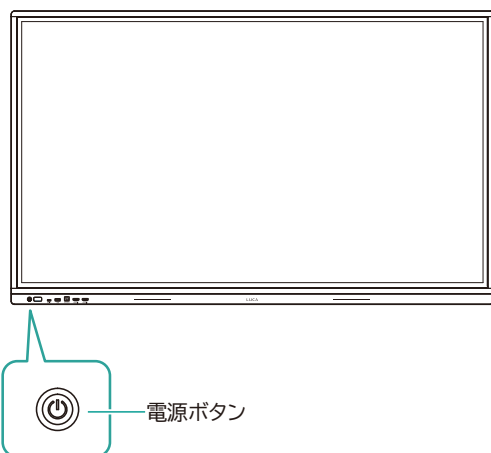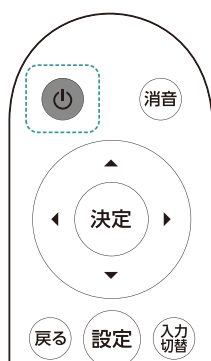

- 電源をオンにすると電源ボタンは青色に点灯します。


—電源をスタンバイ状態にする

リモコンまたは本体の電源ボタンを押す

- 電源をスタンバイ状態にすると電源ボタンは赤色に点灯します。

—電源をオフにする

本体の電源スイッチを押してください。

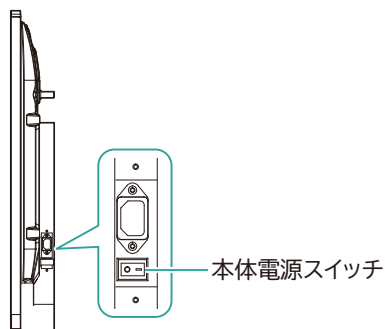


関連ページ


- [本体前面 P17](#)
- [リモコン P24](#)

入力機器を切り換えるには

リモコンの入力切替ボタンか USB-C ボタンを押します。

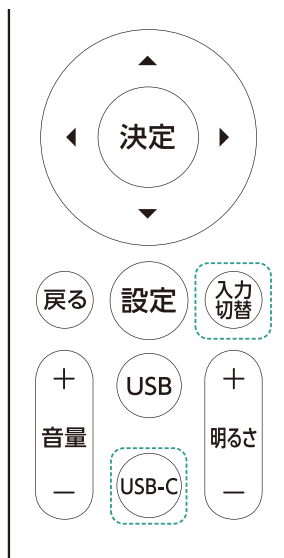

- ・ リモコンの入力切替ボタンまたは▲／▼ボタンを押すたびに入力が切り換わります。決定ボタンを押すと決定できます。
- ・ USB-C ボタンを押すと USB-C に入力を切り替ええます。

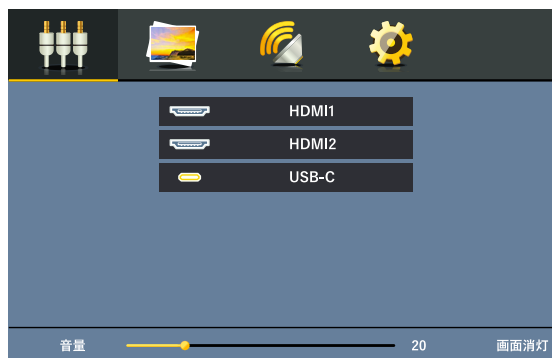

※すべての接続機器の動作を保証するものではありません。


関連ページ

- ・ [リモコン P24](#)
- ・ [HDMI 入力端子を使う場合 P33](#)
- ・ [TOUCH 入力端子を使う場合 P34](#)
- ・ [USB 端子を使う場合 P35](#)

画面の明るさを調整するには

— 画面の明るさを調整する

- リモコンの明るさボタンを押すと、画面の明るさを調節できます。

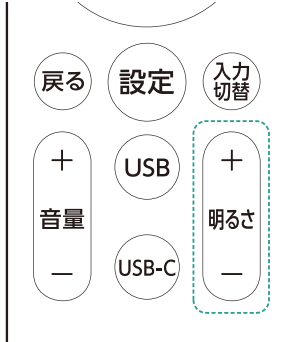


関連ページ

- [リモコン P24](#)



音量を調整するには

— 音量を調整する

- ・ リモコンの音量ボタンを押すと、音量を調節できます。

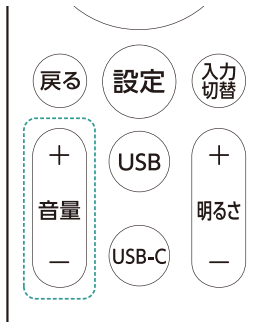

- ・ リモコンの設定ボタン→[音量]で音量を調節することもできます。

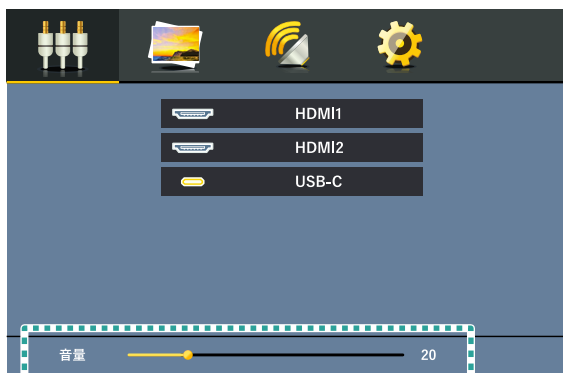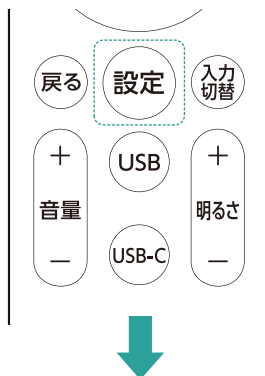


※電源をオフにしても設定した音量は記憶されます。

— 音声を消す

- ・ リモコンの消音ボタンを押すと、が表示され、音声が消えます。
- ・ 元に戻すには、もう一度消音ボタンを押してください。

- 音量 + ボタンを押しても、消音が解除され、音声が出ます。

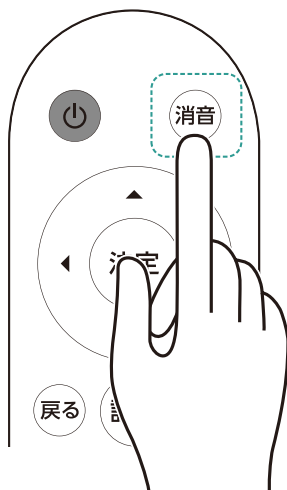


関連ページ

- [リモコン P24](#)

設定

設定メニューについて

- ・ リモコンの設定ボタンを押すと、画面に設定メニューが表示されます。

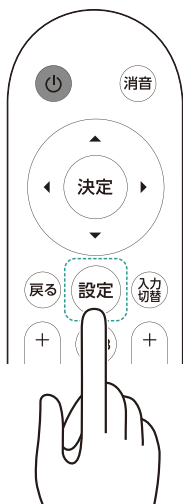


- ・ 本製品画面の下部中央から上に向かってスワイプすることでも設定メニューを表示できます。
- ・ 項目の選択、設定は本製品画面のタッチ操作でも行うことができます
- ・ 選択項目が表示されたときは、▲／▼ ボタンで項目を選択し、決定ボタンを押してください。
- ・ 調整項目が表示されたときは、◀／▶ボタンで調整した後、決定ボタンを押してください。
- ・ 設定メニュー内では設定ボタンを押すと、一つ前のメニューに戻ります。

関連ページ

- ・ [入力切替 P43](#)
- ・ [画像 P44](#)
- ・ [音 P46](#)
- ・ [設定 P48](#)

入力切替

選択した入力に切り替えます。

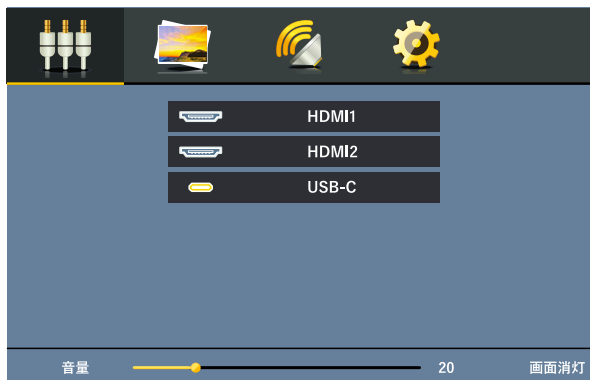

HDMI1

HDMI1 に切り替えます。

HDMI2

HDMI2 に切り替えます。


USB-C

USB-C に切り替えます。

関連ページ

- [設定メニューについて P42](#)
- [画像 P44](#)
- [音 P46](#)
- [設定 P48](#)

画像

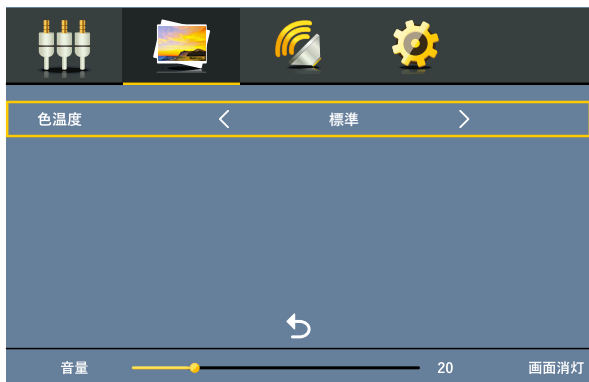

— ピクチャーモード

あらかじめシーンに合わせた映像モードが用意されています。

標準

標準のモードです。

ソフト

映像のコントラストやシャープネスを抑えたモードです。

ユーザー

すべての項目がお好みに合わせて調整できます。

鮮やか

映像のコントラストを強調したモードです。

— コントラスト

ディスプレイのコントラストを調整します。

— 黒レベル

ディスプレイの黒レベルを調整します。

— 色の濃さ

ディスプレイの色の濃さを調整します。

— シャープネス

画像の鮮明さを調整します。

— バックライト

バックライトの明るさを調節します。

— HDR(ハイダイナミックレンジ)(初期設定:オフ)

High Dynamic Range の略で、明るい部分と暗い部分の階調を豊かに表現し、よりリアルで臨場感のある映像を表示する機能で、「低」、「中」(初期値)、「高」または「オフ」から設定できます。

— 色温度

ディスプレイの色味を調節します。

標準(初期設定)

標準の設定です。

暖色

色味が赤っぽくなります。

寒色

色味が青っぽくなります。

関連ページ

- [設定メニューについて P42](#)
- [入力切替 P42](#)
- [音 P46](#)
- [設定 P48](#)

音



— サウンドモード

あらかじめシーンに合わせた音声モードが用意されています。

標準

標準のモードです。

音楽

低音と高音を強調したモードです。

映画

低音と高音を強調し、特に高音を強調したモードです。

スポーツ

低音と高音を抑えたモードです。

ユーザー

すべての項目がお好みに合わせて調整できます。

— 高音

高音を調整します。

— 低音

低音を調整します。

— バランス

左右の音量バランスを調整します。

— サラウンド

サラウンドをオンまたはオフに設定します。

関連ページ

- [設定メニューについて P42](#)
- [入力切替 P42](#)
- [画像 P44](#)
- [設定 P48](#)

設定



— OSD 言語

メニューで表示する言語を変更できます。

日本語(初期設定)、簡体中文、English

— リセット

すべての設定を工場出荷時の設定に戻します。

— HDMI CEC

CEC 機能に関する設定ができます。

CEC とは Customer Electronics Control の略で、HDMI で接続されている機器を一つのリモコンで操作できる機能です。

接続機器も CEC 機能に対応している必要があります。お使いの機器の仕様もあわせてご確認ください

- **HDMI CEC**
オンにすると HDMI CEC 機能が使用できます。
- **デバイス連動オフ**
本製品の電源がオフになると、接続されている機器も連動してオフになる設定です。
- **本体の連動オン**
接続されている機器がオンになると、本製品の電源も連動してスタンバイからオンになる設定です。本体背面の本体電源スイッチがオンになっている必要があります。
- **デバイス操作**
接続機器の音量調整やメニュー操作ができます。

- ・ **デバイスリスト**
接続されている機器を一覧表示します。

— EDID モード

接続機器に、対応する解像度や音声形式を伝えるための設定です。

- ・ **標準**
高い互換性を持つ設定です。
- ・ **拡張**
4K30Hz まで対応した設定です。
- ・ **高機能(初期設定)**
4K60Hz まで対応した設定です。

— 信号なし

映像信号が入力されていないときの画面色を、青または黒から選びます。

- ・ 青
- ・ 黒

— 信号なしスタンバイ

映像信号が入力されていない状態が続いたとき、自動的にスタンバイ状態にするかを設定します。

設定がオンの場合、映像信号が入力されていない状態が約 2 分 30 秒続くと、自動的にスタンバイになります。

- ・ オン
- ・ オフ

— アスペクト比

表示する映像のアスペクト比を変更します。

- ・ **自動調整**
自動で調整します。
- ・ **等倍表示(初期設定)**
元のサイズで表示します。
- ・ **スキャン**
画面最大サイズに広げます。
- ・ 16:9
- ・ 4:3

— タッチメニュー

タッチメニューのオン、オフを切り替えます。

タッチメニューをオンにすると、画面上に白い丸のアイコンが表示されます。アイコンをタッチすると、設定画面を開くことができます。

- ・ オン
- ・ オフ

— 画面消灯

バックライトをオフにして画面表示を消すことができます。

バックライトオフ時は、画面をすばやく 2 回タッチするか、リモコンのいずれかのボタンを押すことで解除できます。

関連ページ


- [設定メニューについて P42](#)
- [入力切替 P42](#)
- [画像 P44](#)
- [音 P46](#)

お手入れ

本体

やわらかい布(綿、ネルなど)で軽くから拭きしてください。

- ・ 汚れがひどいときは、水を含ませた布をよく絞り、拭き取った後はから拭きしてください。

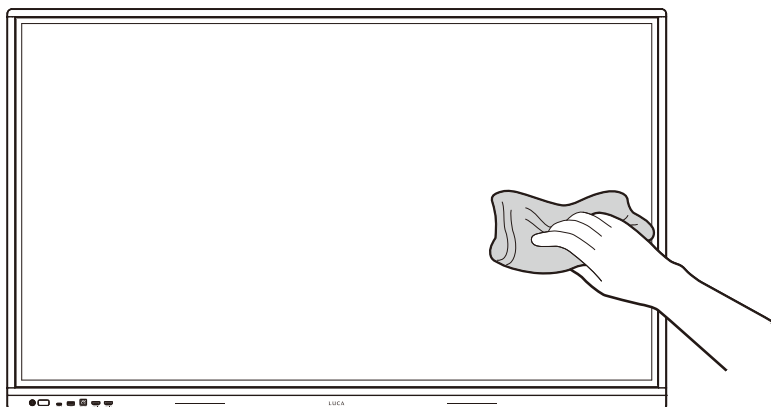

故障かな？と思ったら

電源がオンにならない

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

→電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか？

電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。

→本体電源スイッチがオフになっていませんか？

本体電源スイッチをオンにしてください。

—画面が勝手に消える

→「信号なしスタンバイ」の設定がオンになっていませんか？

「信号なしスタンバイ」の設定がオンの場合、約 2 分 30 秒でスタンバイモードに移行します。設定をご確認ください。

故障ではございません。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、または[アイリスコール P64](#)( [電話をかける](#))へお問い合わせください。



ご自分で分解・修理・改造をしないでください。

関連ページ

- ・ [お問い合わせ先 P64](#)

リモコン操作ができない

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

→リモコンの乾電池は正しい極性(⊕ ⊖)で入っていますか？

乾電池の極性が正しくなければリモコンは動作しません。

→リモコンの乾電池が消耗していませんか？

新しい電池に交換してください。

→リモコンを本体のリモコン受光部に向けて操作していますか？

本製品は赤外線方式です。

リモコン受光部に向けて、また、リモコン受光部への遮へい物がない状態でリモコン操作を行ってください。

→リモコン受光部に直射日光や照明の強い光などが当たっていませんか？

本製品は赤外線方式です。

強い光が当たっていると赤外線を受光できないため、強い光が当たらない場所で使用してください。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、または[アイリスコール P64](#)(☎ [電話をかける](#))へお問い合わせください。



ご自分で分解・修理・改造はしないでください。

関連ページ

- [本体前面 P17](#)
- [電池を入れる P26](#)
- [お問い合わせ先 P64](#)

映像や音声が出ない

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

→電源プラグや外部接続機器が確実に接続されていますか？

電源プラグや外部接続機器を確実に接続してください。

→入力切替は合っていますか？

信号を入れている端子と選択している映像入力と同じかご確認ください。

→音量が小さかったり、ミュートになっていませんか？

音量ボタンを押して音量を調節、またはミュートボタンを押して音量を戻してください。

音声調整のオーディオ出力が正しく設定されているか確認してください。

スピーカーがオフになっていないか確認してください。

→お使いの機器の映像出力設定、音声出力設定は正しく設定されていますか？

お使いの機器の取扱説明書もあわせてご確認ください

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、または[アイリスコール P64](#)( [電話をかける](#))へお問い合わせください。



ご自分で分解・修理・改造はしないでください。

関連ページ

- ・ [リモコン P24](#)
- ・ [お問い合わせ先 P64](#)

タッチ操作ができない

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

→付属のケーブルが正しく接続されていますか？

HDMI 接続時は、HDMI ケーブルとは別に TOUCH 端子の接続が必要です。

→お使いの機器がタッチ操作に対応していますか？

接続する外部機器によっては、外部ディスプレイでのタッチ操作に対応していない場合があります。

その場合、映像表示や音声出力はできても本製品のタッチ機能は使用できません。

お使いの機器の仕様をご確認ください。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、または[アイリスコール P64](#) (☎ [電話をかける](#))へお問い合わせください。



ご自分で分解・修理・改造はしないでください。

関連ページ

- ・ [お問い合わせ先 P64](#)

その他の情報

仕様

→ [DO-FU556U/DO-FU656U P56](#)

→ [DO-FU756U P57](#)

DO-FU556U/DO-FU656U

製品型番	DO-FU556U	DO-FU656U
インチサイズ	55 インチ	65 インチ
表面処理	ノングレア	
横縦比	16:9	
最大輝度	500cd/m ²	
コントラスト比	1200:1	5000:1
最高解像度	3840×2160	
最大リフレッシュレート	60Hz	
タッチ検出方式	赤外線方式	
保護ガラス厚さ	3.2mm	
保護ガラス表面硬度	7H	
マウント取付用穴(W×H)	400mm×400mm	500mm×400mm
入出力端子	HDMI×2 USB-C×1 (65W・DP Alt Mode) USB-B×1(TOUCH 端子) USB-A×1(USB 入力端子・サービス用)	
スピーカー出力	20W + 20W	
定格電圧	AC 100V 60/50Hz	
消費電力	<310W	<380W
スタンバイ時消費電力	<0.5W	
使用温度	0℃～45℃	
保存温度	-20℃～60℃	
外形寸法(W×D×H)	約 1263×103×767(mm)	約 1485×104×889mm
本体質量	約 22.5kg	約 31.0kg
付属品	取扱説明書 リモコン(LM-ZRC4) 単 4 形乾電池(テスト用)×2 タッチペン×2 電源コード(3m) HDMI ケーブル(3m) USB ケーブル(Type-B/Type-A)(3m) USB ケーブル(USB-C/USB-C)(1m)	

製品型番	DO-FU756U
インチサイズ	75 インチ
表面処理	ノングレア
横縦比	16:9
最大輝度	500cd/m ²
コントラスト比	5000:1
最高解像度	3840×2160
最大リフレッシュレート	60Hz
タッチ検出方式	赤外線方式
保護ガラス厚さ	3.2mm
保護ガラス表面硬度	7H
マウント取付用穴(W×H)	600mm×400mm
入出力端子	HDMI×2 USB-C×1 (65W・DP Alt Mode) USB-B×1(TOUCH 端子) USB-A×1(USB 入力端子・サービス用)
スピーカー出力	20W + 20W
定格電圧	AC 100V 60/50Hz
消費電力	<410W
スタンバイ時消費電力	<0.5W
使用温度	0℃～45℃
保存温度	-20℃～60℃
外形寸法(W×D×H)	約 1707×104×1014mm
本体質量	約 41.7kg
付属品	取扱説明書 リモコン(LM-ZRC4) 単 4 形乾電池(テスト用)×2 タッチペン×2 電源コード(3m) HDMI ケーブル(3m) USB ケーブル(Type-B/ Type-A)(3m) USB ケーブル(USB-C/USB-C)(1m)

商標

- HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMI のトレードドレスおよび HDMI のロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または登録商標です。



- USB Type-C[™] および USB-C[™]は USB Implementers Forum の登録商標です。

SIL オープンフォントライセンス

Copyright 2021 The M+ FONTS Project Authors (https://github.com/coz-m/MPLUS_FONTS)

This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.

This license is copied below, and is also available with a FAQ at:

<https://openfontlicense.org>

SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007

PREAMBLE

The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide development of collaborative font projects, to support the font creation efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free and open framework in which fonts may be shared and improved in partnership with others.

The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, redistributed and/or sold with any software provided that any reserved names are not used by derivative works. The fonts and derivatives, however, can not be released under any other type of license. The requirement for fonts to remain under this license does not apply to any document created using the fonts or their derivatives.

DEFINITIONS

“Font Software” refers to the set of files released by the Copyright Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may include source files, build scripts and documentation.

“Reserved Font Name” refers to any names specified as such after the copyright statement(s).

“Original Version” refers to the collection of Font Software components as distributed by the Copyright Holder(s).

“Modified Version” refers to any derivative made by adding to, deleting, or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a new environment.

“Author” refers to any designer, engineer, programmer, technical writer or other person who contributed to the Font Software.

PERMISSION & CONDITIONS

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify, redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font Software, subject to the following conditions:

- 1) Neither the Font Software nor any of its individual components, in Original or Modified Versions, may be sold by itself.
- 2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled, redistributed and/or sold with any software, provided that each copy contains the above copyright notice and this license. These can be included either as stand-alone text files, human-readable headers or in the appropriate machine-readable metadata fields within text or binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.
- 3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as presented to the users.
- 4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font Software shall not be used to promote, endorse or advertise any Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written permission.
- 5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole, must be distributed entirely under this license, and must not be distributed under any other license. The requirement for

fonts to remain under this license does not apply to any document created using the Font Software.

TERMINATION

This license becomes null and void if any of the above conditions are not met.

DISCLAIMER

THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

—保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。
保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。
保証書は「取扱説明書(簡易版)」の裏表紙にあります。

—保証期間

保証期間は、保証書に記載されています。
保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって無料修理または無料交換をさせていただきます。
詳しくは保証規定を参照ください。

—アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店または[アイリスコール P64](#) (☎ [電話をかける](#))にお問い合わせください。

関連ページ

- ・ [お問い合わせ先 P64](#)

保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障および損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
2. 保証期間内に、故障などによる無料修理または交換をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にご依頼のうえ、保証書を提示してください。
なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合は、出張に要する実費を申し受けます。
3. 保証内容は本製品自体の無料修理または交換に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
4. ご転居や贈答品などで保証書に記入してある販売店に各種ご依頼、ご相談になれない場合は、[アイリスコール P64](#) (☎[電話をかける](#))にお問い合わせください。
5. 保証期間内においても、次の場合には保証の対象外もしくは有料修理となります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障および損傷
 - ② お買い上げ後の落下、水没、浸水などによる故障および損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障および損傷
 - ④ 通常使用以外(たとえば想定外の連続使用、車両・船舶への搭載など)に使用された場合の故障および損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障および損傷
 - ⑥ 保証書のご提示がない場合
 - ⑦ 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合、あるいは販売店または購入履歴のわかる領収書等をご提示いただけない場合
 - ⑧ 接続された弊社製品以外の機器との間に生じる動作不具合やコネクターなどの破損
 - ⑨ その他、弊社が本保証内容の対象外と判断した場合
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
7. 保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

お問い合わせ先

お問い合わせについてはこちら

アイリスコール：[0800-111-3155](tel:0800-111-3155) (通話料無料)

平日 9:00～17:00、土日祝日 9:00～12:00、13:00～17:00 (年末年始・会社都合による休日を除く)

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・購入履歴の分かるもの・メモのご用意をお願いします。

製品の最新情報はこちら

<https://www.irisohyama.co.jp/>