


取扱説明書(WEB)

充電式紙パックふとんクリーナー

型番:FBD-41[室内・家庭用]

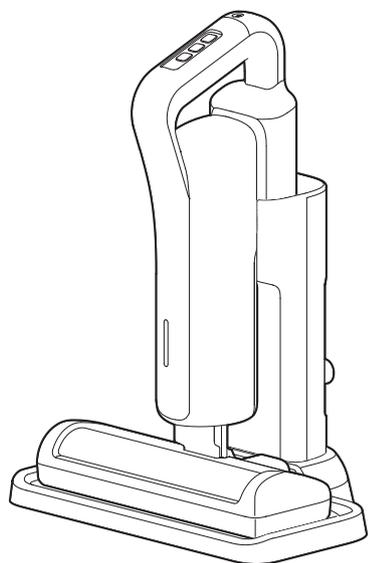

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- 一般家庭用以外でご使用にならないでください。
無償保証の対象外になることがあります。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用前に「[安全上の注意 P7](#)」を必ずお読みください。
- WEB マニュアルの使いかたは、「[WEB マニュアルの使いかた P2](#)」をご確認ください。

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

WEB マニュアルの使いかた

ここでは「WEB マニュアル」の使いかたを案内します。

当サイトは下記のブラウザでの使用を推奨しています。


- ・Microsoft Edge ブラウザ(最新版)
- ・Google Chrome ブラウザ(最新版)

—WEB マニュアルについて

■スマートフォン



■パソコン

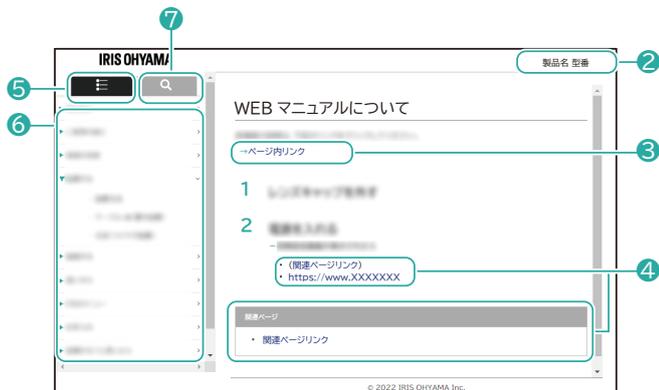

① メニュー一覧/検索 切替ボタン(スマートフォンのみ)

☰ をタップするとメニュー一覧/検索画面が表示されます。

✕ を押すと元の画面に戻ります。

② 製品名、型番

お問い合わせ時には、製品名と型番をご連絡お願いいたします。

③ ページ内リンク

選択すると、ページ内の該当情報が表示されます。

④ 関連ページリンク

選択すると、WEB サイトや WEB マニュアル内の該当ページが表示されます。

⑤ メニュー

選択すると、メニュー一覧が表示されます。検索タブと切り替えて使用します。

⑥ メニューリスト

メニュー一覧を表示させます。

⑦ 検索タブ

選択すると、目的の情報を検索できるようになります。メニュータブと切り替えて使用します。

一 検索について

■スマートフォン



■パソコン



⑧ フリーワード検索

キーワードを入力することで、目的の情報を検索することができます。

⑨ 検索リスト

検索した結果が表示されます。選択すると、WEB マニュアル内の該当ページが表示されます。

- ・ デザインおよび仕様は予告なく変更することがあります。
- ・ Microsoft Edge は Microsoft Corporation の商標です。
- ・ Google Chrome は Google LLC の商標です。

もくじ

ご使用の前に.....	7
安全上の注意.....	7
使用上の注意.....	12
確認と準備.....	13
各部の名称.....	13
付属品.....	15
充電スタンドの組み立て.....	17
充電する.....	19
使いかた.....	22
掃除する.....	22
ごみを捨てる.....	27
ごみ捨て.....	27
お手入れ.....	30
お手入れの時期・方法.....	30
1週間に1回程度.....	31
1か月に1回程度.....	32
3か月に1回程度.....	34
故障かな?と思ったら.....	36
吸引力について.....	36
電源・充電について.....	37

その他について.....	39
--------------	----

その他の情報.....	40
--------------------	-----------

廃棄について.....	40
-------------	----

仕様.....	41
---------	----

別売品・消耗部品について.....	42
-------------------	----

保証とアフターサービス.....	43
------------------	----

保証規定.....	44
-----------	----

お問い合わせ.....	45
-------------	----

ご使用前に

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

→ [危険 P7](#)

→ [警告 P8](#)

→ [注意 P10](#)

図記号の意味

 注意を促す記号です。	 禁止を示す記号です。	 必ず行うことを示す記号です。
---	---	---



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれが高い、差し迫った内容を示しています。

バッテリーについての注意

	<ul style="list-style-type: none">電解液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗う 目に傷害が発生するおそれがあります。 洗った後、直ちに医師の診察を受けてください。
 分解禁止	<ul style="list-style-type: none">バッテリーを分解しない 発熱・破裂により、火災やけがの原因になります。
	<ul style="list-style-type: none">内蔵以外のバッテリーを取り付けない指定以外の方法で充電しない本製品のバッテリーを他の機器に使用しない高温になる場所・直射日光の当たる場所で充電しない本製品を火に投げ入れたり、加熱したりしない本製品を高いところから落としたり、投げつけたり、釘をさしたり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたりしない本製品を水につけない 発熱・破裂・バッテリーの液もれにより、火災やけが、周囲を汚損する原因になります。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



- ・ 異常・故障時には、直ちに使用を中止し、充電アダプターをコンセントから抜く
火災・感電・発煙のおそれがあります。

〔異常の例〕

- 異常な音やにおいがする
- 充電アダプターが異常に熱くなる

▶ 使用を中止し、お買い上げの販売店または[アイリスコール P45](#)(☎ [電話をかける](#))へお問い合わせください。



- ・ 分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。

修理については、お買い上げの販売店または[修理専用コール P45](#)(☎ [電話をかける](#))へお問い合わせください。



- ・ スプレーをかけたり、吸わせたりしない(殺虫剤、整髪料、潤滑油など)



- ・ 引火性のもの(灯油・ガソリン・シンナー・コピーのトナーなど)、可燃性のものを吸わせない
- ・ 油煙や湯気を吸わせない
- ・ カーペット用洗剤など、泡状・液状のものを吸わせない
- ・ 可燃性のものや火のついたたばこ・線香などを近づけない
火災の原因になります。



- ・ 雨の中や水まわり、風呂場などぬれるおそれのある場所では絶対に使用しない

- ・ 本体や充電アダプターを水につけたり、水をかけたりしない
火災・感電の原因になります。



- ・ フロアヘッドの回転ブラシに触れない

巻き込まれてけがの原因になります。特に、小さな子どものいる近くではクリーナーを使用しないでください。

充電アダプターは正しく使う

	<ul style="list-style-type: none">• 充電アダプターのプラグのほこりは定期的に取り ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。• 充電アダプターのプラグはコンセントの奥まで確実に差し込む ショートによる火災・感電の原因になります。
 ぬれ手禁止	<ul style="list-style-type: none">• ぬれた手で充電アダプターの抜き差しをしない 感電・やけど・けがの原因になります。
	<ul style="list-style-type: none">• 充電アダプターが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない ショートによる火災・感電の原因になります。• 交流 100V 以外では使わない 火災・感電の原因になります。• 乳幼児に充電アダプターを触れさせない 感電・けがの原因になります。

バッテリーについての注意

	<ul style="list-style-type: none">• 電解液がもれたり、異臭がするときは、使用しない 発熱・発火・周囲の汚損の原因になります。
	<ul style="list-style-type: none">• 電解液がもれたり、異臭がするときは、直ちに火気から遠ざける 引火するおそれがあります。• 電解液が皮膚や衣服に付いたときは、すぐに洗い流す 皮膚炎や衣服の損傷の原因になります。



誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、財産の損害が発生するおそれがある内容を示しています。

	<ul style="list-style-type: none">・ 布製品(寝具・座ぶとん・カーペット・ソファなど)以外には使用しない 異常動作・火災の原因になります。・ 業務など家庭用以外で使用しない 本製品は家庭用として設計されています。 業務など家庭用以外で使用すると、火災などの原因になります。
	<ul style="list-style-type: none">・ 吸い込み口がふさがれたまま運転を続けない・ 排気口をふさがない 過熱による変形・故障・火災の原因になります。
 火気禁止	<ul style="list-style-type: none">・ 火気・暖房機器などに近づけない ふき出す風で暖房機器の炎が大きくなり、火災などの原因になります。
	<ul style="list-style-type: none">・ 乗ったり、寄りかかったりしない・ 幼児の手の届く範囲では使用しない・ 子どもに遊ばせない けがの原因になります。・ 屋外では使用しない 故障してショートや火災の原因になります。
	<ul style="list-style-type: none">・ 屋内の涼しく乾燥した場所に保管する
 プラグを抜く	<ul style="list-style-type: none">・ 充電アダプターを抜くときは、充電コードを持たずに必ず充電アダプター本体を持って引き抜く 充電コードが破損し、火災・感電の原因になります。・ 使用後は、必ず充電アダプターをコンセントから抜く 火災・感電の原因になります。
	<ul style="list-style-type: none">・ 使い捨てダストパックは純正品を使用する 当社純正品以外のダストパックを使用した場合、故障の原因になることがあります。また、ダストパックは正しく取り付けてください。
	<ul style="list-style-type: none">・ 破れた使い捨てダストパックは使わない 吸い込んだごみがまき散らされ、周囲の汚損や健康を害する原因になります。また、製品故障の原因になります。

- 破損しているときは使用しない
けがの原因になります。修理については[修理専用コール P45](#) ( [電話をかける](#))へご連絡ください。
- 運転中にダストパックを取り外さない
事故の原因になります。

使用上の注意

- ・ 本製品は室内で使用するものです。屋外では使用しないでください。
- ・ 次のようなものは吸わせないでください。フィルターの目詰まりや故障の原因になります。
 - 水や液体、ぬれたごみなど
 - 多量の粉(消火器の消火剤など)
 - 針やピンなどの鋭利な金属、ガラスなど
 - 多量の砂、小石など
 - ベットのふんなどが付着したもの
 - 多量のごみ
 - 大きなごみ
 - ビニール袋やストッキングなど内部に詰まりやすいもの
- ・ ヘッドを床・壁・家具などに強く押し付けしないでください。また、本体を無理に引っ張ったり、柱・壁・家具などにぶついたりしないでください。
傷が付いたり、破損したりする原因になります。
- ・ フィルターは専用のものを正しく取り付けてください。
- ・ 本製品は防磁設計ではありません。本製品の近くに時計や磁気カード(クレジットカード)など磁気の影響を受けやすいものは近づけないでください。

—動作時間について


高温の場所での使用またはダストパック収納部・フィルターのお手入れ状況により、過熱防止のため保護装置がはたらき、運転が停止する場合があります。

→仕様の連続使用時間より短い場合は、ダストパック収納部・フィルターのお手入れをしてください。


確認と準備

各部の名称

— 本体

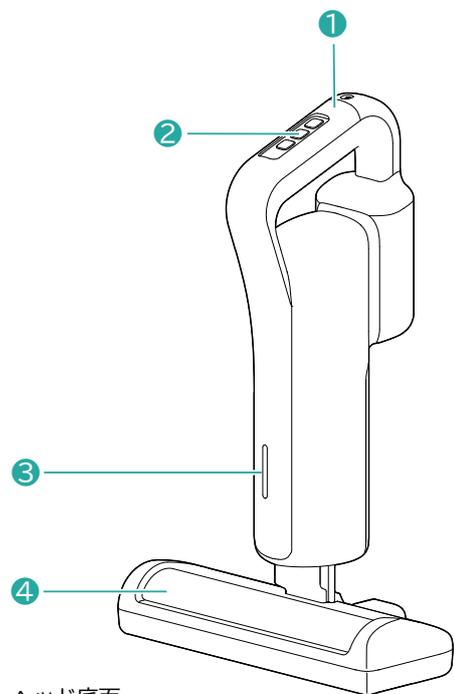


ヘッド底面

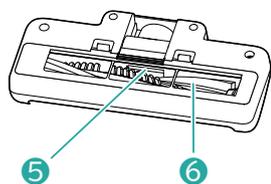

- ① ハンドル
- ② 操作部
- ③ ほこり感知センサーランプ
- ④ ヘッド
- ⑤ 吸引口
- ⑥ ブラシ

—操作部

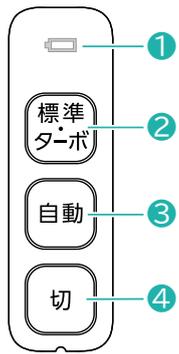


↓
手前側

- ① バッテリーランプ
- ② 標準・ターボモードボタン
- ③ 自動モードボタン
- ④ 切ボタン


付属品

—充電スタンド

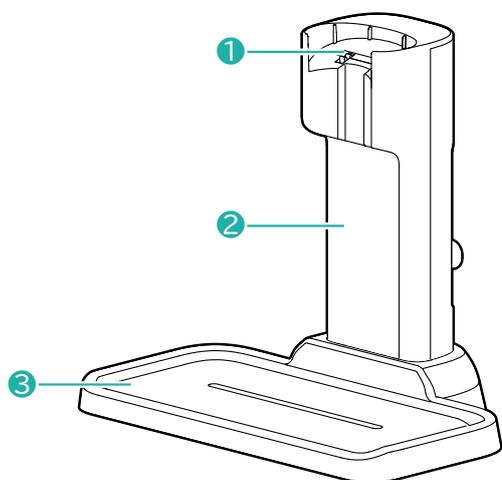


- ① 充電端子
- ② 支柱
- ③ ベース

—充電スタンド背面

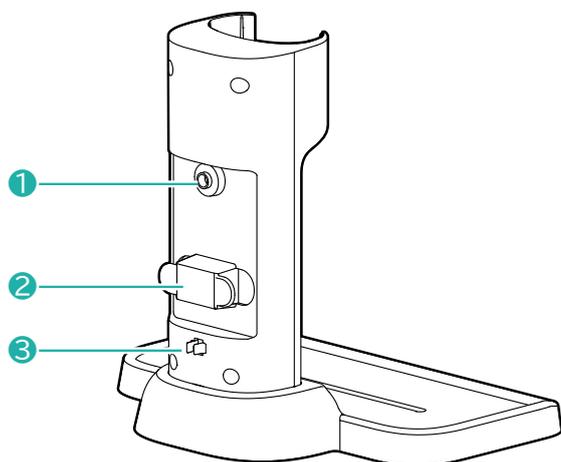

- ① 充電ジャック
- ② コードホルダー
- ③ コードクリップ

—充電アダプター

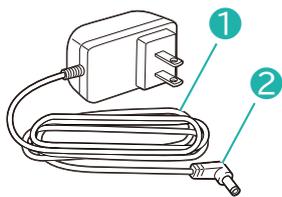


① 充電コード

② 充電プラグ

—使い捨てダストパック×24 枚

(1 枚は本体内にセット済み)




充電スタンドの組み立て




- ・ 人が通る場所に充電コードをはわせない
- ・ じゅうたんの上など、不安定な場所に置かない
- ・ フローリングなど、かたい安定した床の上に置く
万が一ぶつかって転倒した場合は、けがや家財の破損の原因になります。

組み立てる

- ・ ベースの差し込み穴に、支柱をしっかり差し込んでください。

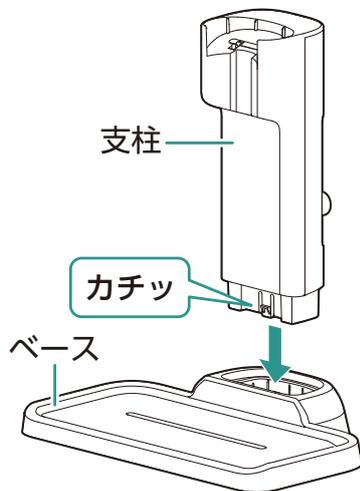


充電アダプターの充電プラグを、充電スタンド背面の充電ジャックに差し込む

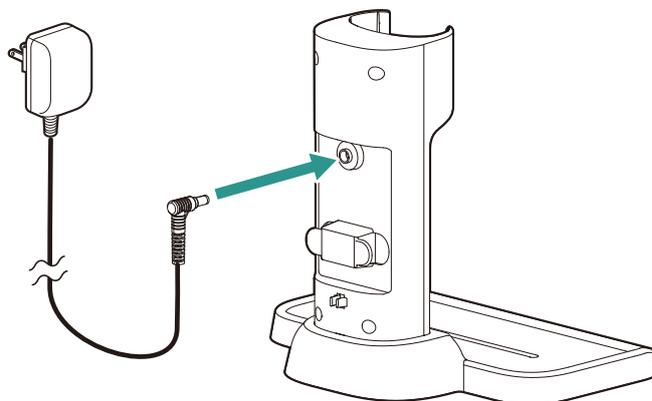


余分な充電コードを充電スタンド背面のコードホルダーに巻き、最後にコードクリップに挟む

3

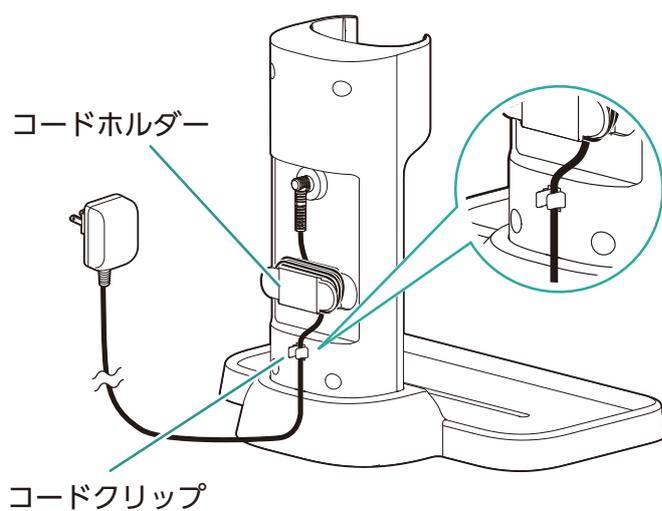

充電アダプターをコンセントに差し込む

4

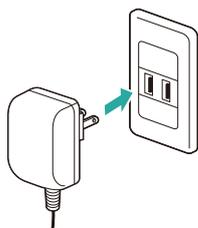


充電する

❗ お願い


- ・ バッテリーは、購入時点では十分に充電されていません。使用する前に必ず充電してください。

必ず電源を切ってから充電する

- ・ クリーナーを充電スタンドにセットする

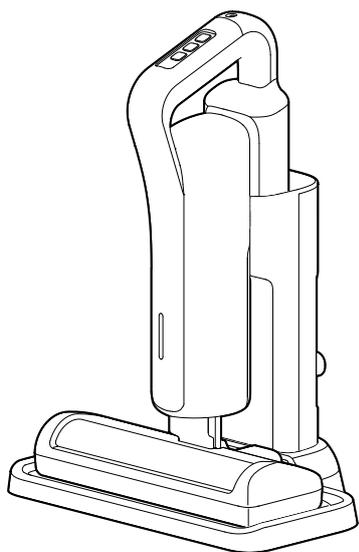

※本体の充電端子をスタンドの充電端子に合わせる

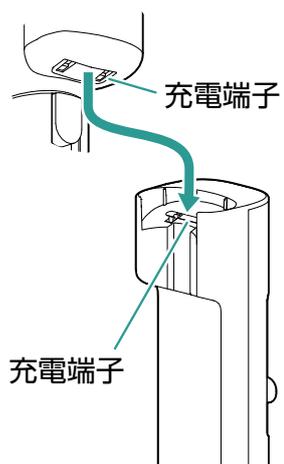

バッテリーランプが赤く点灯し、充電が開始される



充電が完了すると、バッテリーランプが消灯する




バッテリーについて

- 充電中に、バッテリーや充電アダプターが温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 充電時間・使用時間は、温度や使用状況により変化します。
- 充電は、室温 5～35℃の範囲で行ってください。室温が低かったり、直射日光が当たるなどして高温になると、正常に充電されず、使用時間が短くなったり、充電時間が長くなったりします。
- 長期間(10日以上)充電せずに放置したときは、必ず充電してから使用してください。

—バッテリー残量について

- バッテリー残量が少なくなると、バッテリーランプが赤く点滅してお知らせします。

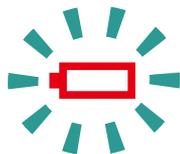

バッテリーランプ	バッテリー残量
赤く点滅	少ない
赤く点滅後、消灯	残量なし


- バッテリーランプが点滅したら充電してください。

使いかた

掃除する

片手でヘッドをしっかりおさえながら、ハンドルを下げてロックを外す

- 本体を 90°に立てた状態(収納状態)では、吸い込まないため、使用できません。
- 可動範囲は以下の図のとおりです。

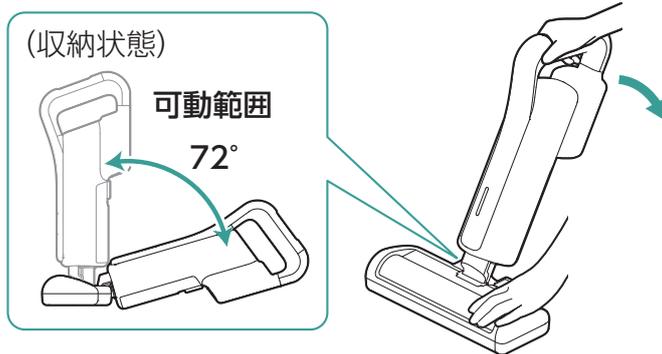

掃除を開始する

標準・ターボモードボタンまたは自動モードボタンを押して運転を開始します。

—標準・ターボモード

標準・ターボモードボタンを押すと、標準モードで運転を開始します。ボタンを再度押すと、ターボモードに切り替わって運転します。

- <標準モード>
通常の掃除に使用します。
- <ターボモード>
強い吸引力で掃除したいときに使用します。



- ボタンを押すたびに、次のようにモードが切り替わります。
標準 → ターボ

—自動モード

自動モードボタンを押すと、自動モードで運転を開始します。


- ・ <自動モード>
[ほこり感知センサー P26](#) がごみの量を検知して自動で吸引力を調整します。



掃除する

1 往復 10 秒を目安にゆっくり前後に動かしてください。

- ・ ブランケットなどの薄い布地は巻き込みやすいので、手で押さえながら動かしてください。

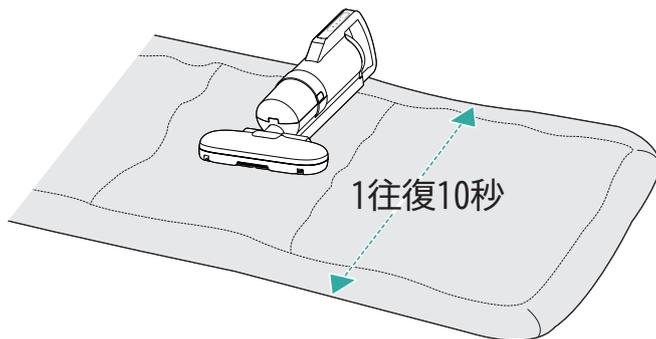

3


ポイント

ふとんは平らに広げて、しわが少なくなるように掃除をする面を整えてください。

- ・ 次のようなものは吸わせないでください。フィルターの目詰まりや故障の原因になります。
液体、ガラス、砂類、湿ったごみ、針などがったもの、粉末状のもの大量のごみ・大きなごみ・ビニール袋
- ・ 吸引力の低下やごみ詰まりの原因になります。

掃除を終了する

- 切ボタンを押すと運転が停止します。
- バッテリーランプが点滅したら充電してください。

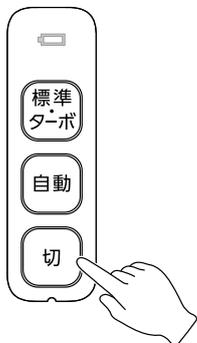

4


本体を起こし、ヘッドをロックする(収納状態)

- 片手でヘッドをしっかり床におさえながら、ハンドルを上げてロックします。

5


—日々の掃除

- ・ダニ、ふけ、ハウスダスト(室内のちりなど)がたまりやすい枕の周辺は、2日に1度を目安にこまめに掃除してください。

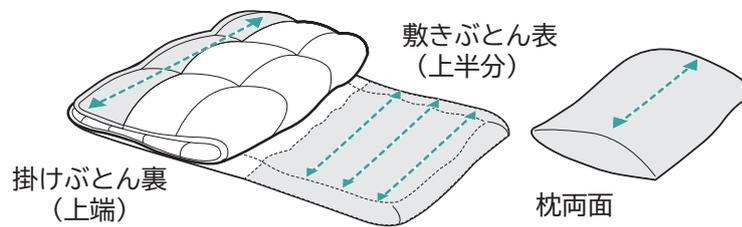

—しっかり掃除


- ・週に1度はふとん全体を掃除してください。
1か月に1回程度、敷きぶとん面も掃除してください。

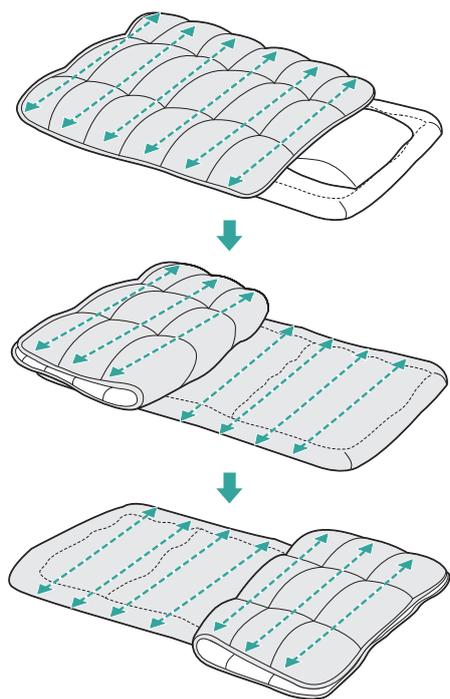

—ほこり感知センサー

ほこり感知センサーで感知したごみの量によって、ほこり感知センサーランプの色が変わります。

自動モードでは、色と連動して吸引力が変わります。

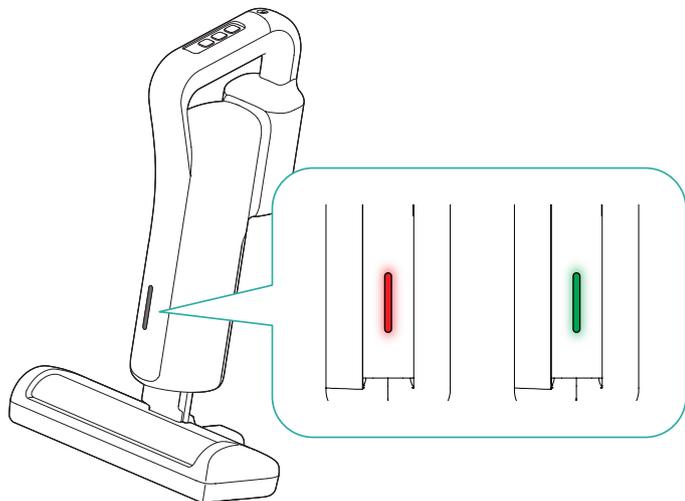

ごみの量	センサーランプの色	吸引力
多い	赤	強
少ない	緑	弱

ごみを捨てる

ごみ捨て

ダストパックにごみがたまると、吸引力が低下します。

ダストパックが満杯になる前に、ごみを捨ててください。




注意

- ・ ごみ捨ては、必ず電源を切り運転を停止してから行ってください。
- ・ 運転中はダストパックセットを取り外さないでください。

ダストパックカバーを開ける

- ①ダストパックカバーロックスイッチをスライドさせてください。
- ②ダストパックカバーを持ち上げて取り外してください。

1

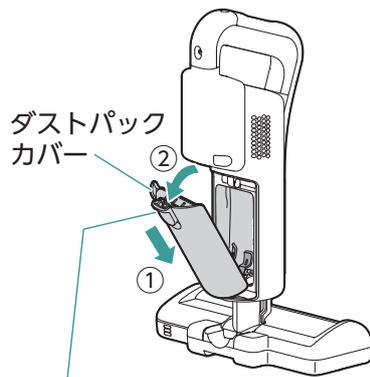


ダストパック
カバー
ロックスイッチ

ダストパックセットを取り外す

- ・ ダストパックセットを真っすぐ引いて取り外してください。

2

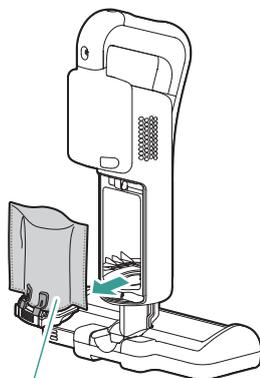


ダストパックセット

ごみを捨てる

- ダストパックホルダーの矢印部分を押して、使い捨てダストパックを捨ててください
※ごみが落ちることがあるので、ごみ箱の上で取り外してください。
※ダストパックホルダーは捨てないでください。


3

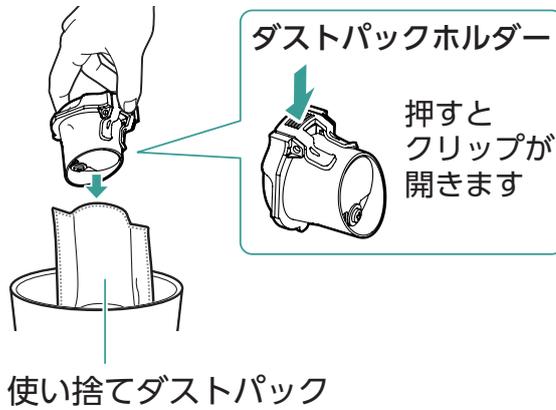

新しいダストパックを取り付ける


- 使い捨てダストパックをダストパックホルダーの2か所のクリップの根元まで差し込んでください。
※使い捨てダストパックは必ず取り付けて使用してください。
※クリップは無理に広げないでください。

4

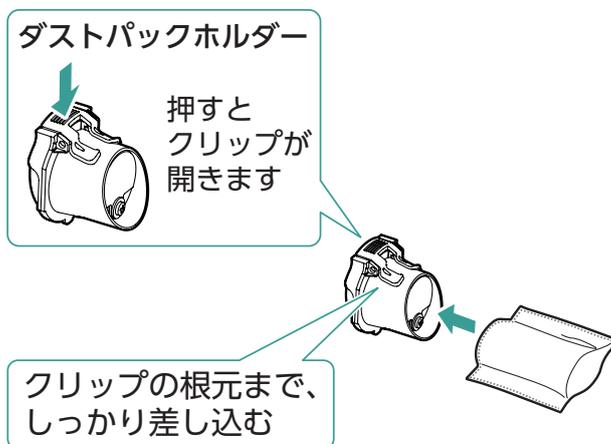


ダストパックセットを本体に取り付ける

- 元の位置に真っすぐ差し込んでください。
※使い捨てダストパックがダストパックカバーに挟まれないように、中に押し込んでください。

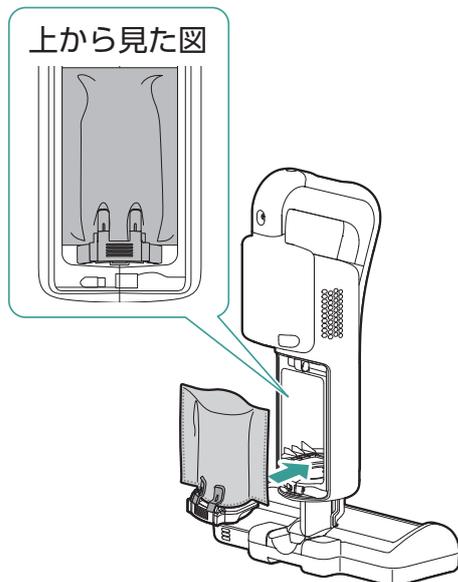

ダストパックカバーを閉める

- ①ダストパックカバー後部のつめを本体に引っかけてください。
 - ②ダストパックカバーを、カチッと音がするまでしっかり閉めてください。
- ※ダストパックセットが正しく取り付けられないと、ダストパックカバーが閉まりません。

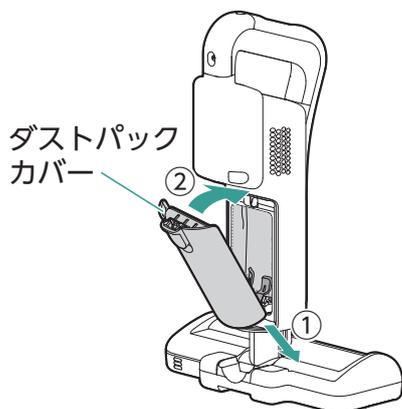

※ 取り付ける向きに注意してください。正しく取り付けないと故障の原因になります。

お手入れ

お手入れの時期・方法

お手入れ時期	お手入れ箇所	お手入れ方法
1週間に1回程度 P31	本体・ヘッド(外側)・充電スタンド P31 ほこり感知センサー P31	汚れの拭き取り
1か月に1回程度 P32	回転ブラシ P32 ダストパックホルダー P33	ごみ詰まり除去 水洗い
3か月に1回程度 P34	スポンジフィルター P34	水洗い

各お手入れの説明については、上記のリンクをクリックしてください。




- ・ お手入れは、必ず運転を停止し、充電スタンドから取り外して行ってください。
- ・ 本体には、水をかけないでください。
感電・故障の原因になります。

- ・ 洗剤を使用する場合は、中性洗剤を薄めて使用してください。
- ・ 揮発性のあるもの(シンナー・ベンジン・アルコールなど)は使用しないでください。
変色・変形・変質・破損して故障の原因になります。

1 週間に 1 回程度

— 本体・ヘッド(外側)・充電スタンド


よく絞ったやわらかい布で拭いてください。

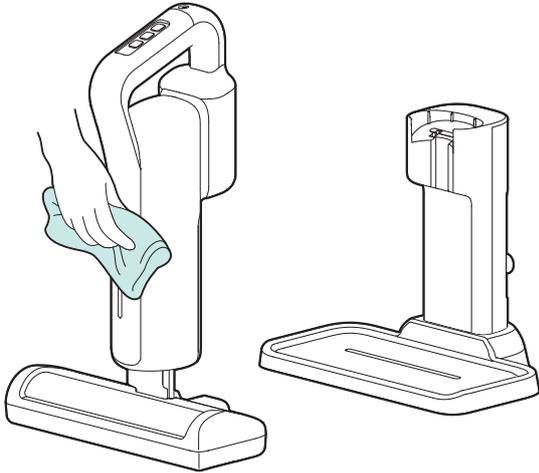

— ほこり感知センサー

ダストパックセットを取り外し、左右のほこり感知センサーを綿棒などで拭いてください。

※ 定期的に掃除してください。ごみが付着していると誤動作の原因となります。

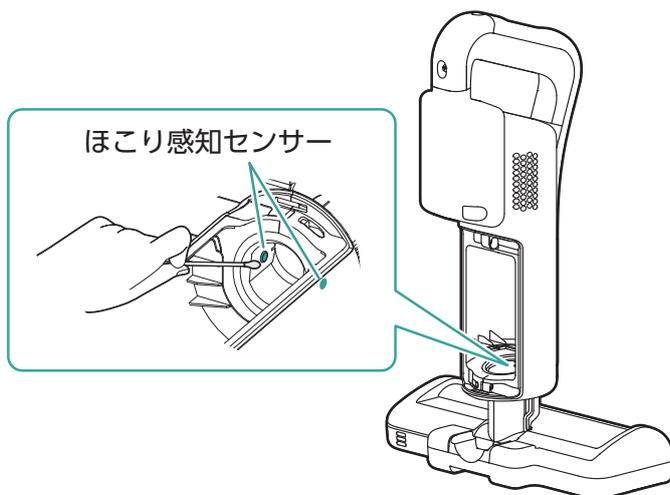


1か月に1回程度

—回転ブラシ

回転ブラシの取り外しかた


1 ブラシカバーを取り外す

- ・ ブラシカバーのロックスイッチを押し、ブラシカバーを取り外します。

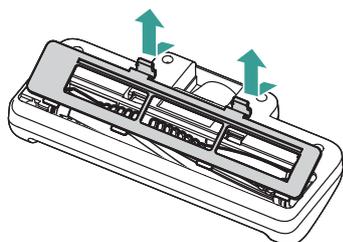

2 回転ブラシを取り外す

- ・ 回転ブラシを持ち上げて外します。

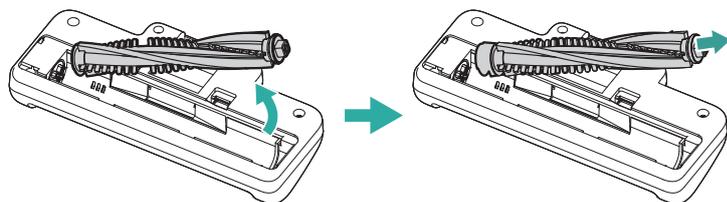


回転ブラシを水洗いする

- ・ 回転ブラシに巻き付いた髪の毛などは、ピンセットを使って取り除いてください。絡まったごみなどは、ブラシの溝に沿ってはさみで切り、取り除いてください。



- 水洗いした後、よく水を切り、風通しの良い場所に約 24 時間置き、十分に乾かしてください。水分が残っていると、故障の原因になります。

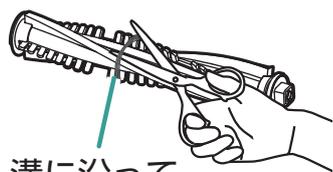


溝に沿って
はさみで切る

回転ブラシの取り付けかた

回転ブラシを取り付ける


1

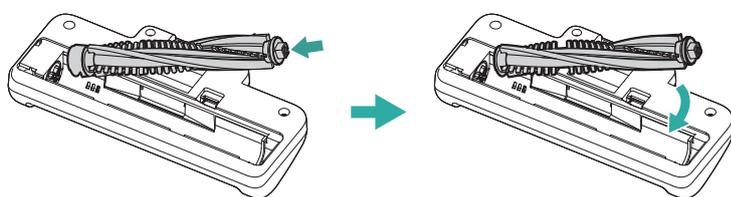

ブラシカバーを取り付ける


- ① ブラシカバーのつめをヘッドの前端内側に引っかけます。
- ② ブラシカバーをカチッと音がするまでしっかり閉めてください。

2

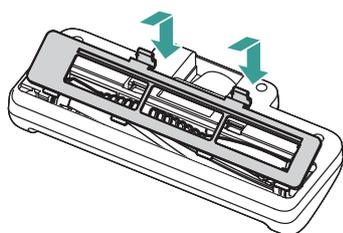

—ダストパックホルダー—

- ダストパックホルダーが汚れた場合は、水洗いして、よく乾燥させてください。

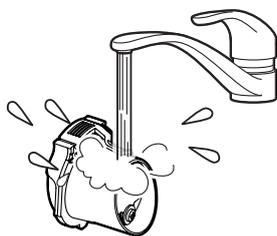


3 か月に 1 回程度

— スポンジフィルター

ダストパックセットを取り外す

- ・「[ごみ捨て P27](#)」を参照して、ダストパックセットを取り外してください。


1

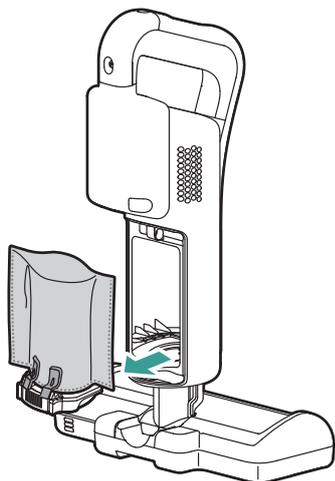

スポンジフィルターを取り外す

- ・ダストパック収納部の奥からスポンジフィルターをつまんで取り出してください。

2

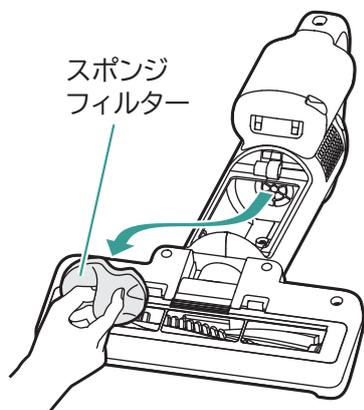

スポンジフィルターを水洗いする


3



- 洗った後は、よく水を切り、よく乾かしてください。
- 水洗いした後、よく水を切り、風通しの良い場所に約 24 時間置き、十分に乾かしてください。
(モーターの異臭・故障の原因)

スポンジフィルターを取り付ける

4

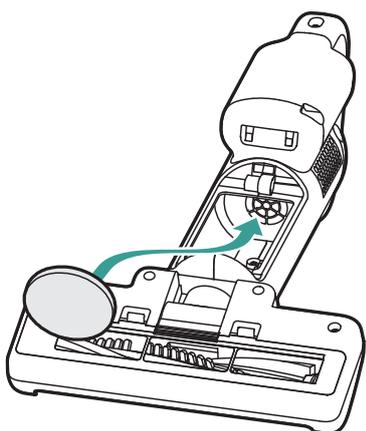

- スポンジフィルターは、必ず取り付けてください。(モーターの故障の原因)

ダストパックセットを取り付け、ダストパックカバーを閉める

5

- 「[ごみ捨て P27](#)」を参照して、ダストパックセットを取り付け、カバーをしっかり閉めてください。

お手入れをしても吸引力が弱い場合は、[別売品のスポンジフィルター P42](#) をお買い求めください。



注意

- 本体・充電スタンド・充電アダプターには水をかけないでください。

故障かな？と思ったら

吸引力について

修理を依頼される前に、以下の項目を確認してください。

－吸引力が弱い、本体が熱い

→スポンジフィルターが目詰まりしていませんか？

スポンジフィルターを洗淨してください。

→ダストパックにほこりが詰まっていますか？

詰まっているほこりを取り除いてください。

－運転モードランプが点滅し、吸引力が下がった

→フィルターが目詰まりしていませんか？

過熱防止のため自動的にパワーを下げている状態です。

スポンジフィルターを洗淨するか、ダストパックにほこりがたまっている場合は交換してください。

目詰まりしているごみを取り除いてください。

運転モードや部屋の温度、使用する環境によっては頻りにモードランプが点滅し、パワーが下がる場合があります。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、または[アイリスコール P45](#) (☎ [電話をかける](#))へお問い合わせください。



ご自分で分解・修理・改造はしないでください。

関連ページ

- ・ [お問い合わせ P45](#)

電源・充電について

修理を依頼される前に、以下の項目を確認してください。

お問い合わせについては、「[クリーナーに関するよくあるお問い合わせ](#)」でもご確認いただけます。

－電源が入らない(動作しない)

→バッテリーが消耗していませんか？

本体を充電スタンドにセットして充電してください。(→[充電する P19](#))

－充電しても運転時間が短い

→室温が低すぎる場所や高すぎる場所で充電していませんか？

室温が低すぎる場所や高すぎる場所で充電すると、正常に充電できないことがあります。5～35℃の、直射日光の当たらない場所で充電してください。

－充電されない

→充電アダプターをコンセントに確実に差し込んでいますか？

充電アダプターをコンセントに確実に差し込んでください。(→[充電スタンドの組み立て P17](#))

→充電ジャックに充電プラグを確実に差し込んでいますか？

充電スタンド底面の充電ジャックに、充電プラグを確実に差し込んでください。(→[充電スタンドの組み立て P17](#))

－充電してもバッテリーランプが消えない

→室温・使用時間などにより充電時間が長くなる場合があります

- ・ 5～35℃の、直射日光の当たらない場所で充電してください。
- ・ 5時間以上充電してもバッテリーランプが消えない場合は、お買い上げの販売店または[アイリスコール P45](#) (☎ [電話をかける](#))へご連絡ください。

－充電中、本体や充電アダプターが温くなる

→充電電流が流れているため、バッテリーや回路が少し発熱します

異常ではありません。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、または[アイリスコール P45](#) ( [電話をかける](#))へお問い合わせください。



ご自分で分解・修理・改造はしないでください。

関連ページ

- [お問い合わせ P45](#)

その他について

修理を依頼される前に、以下の項目を確認してください。

—ごみを吸っていないのに、ほこり感知センサーが反応する

—ほこりを吸っても、ほこり感知センサーが反応しない

→ほこり感知センサーが汚れている

ほこり感知センサーのお手入れをしてください。(→[お手入れ 1週間に1回程度 P31](#))

→吸引力が極端に落ちている

スポンジフィルターを洗淨するか、ダストパックにほこりがたまっている場合は交換してください。

ヘッドなどにつまったごみを取り除いてください。(→[お手入れ 1か月に1回程度 P32](#))

—運転しない

→吸引口がふさがれている、ビニールなどを吸い込んだなどが原因でモーターの保護装置がはたらいしている

充電アダプターをコンセントから抜いた後、詰まったごみを取り除いたり、ダストパックを交換したりして原因を取り除き、「保護装置について」の手順にしたがってください。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、または[アイリスコール P45](#)(☎ [電話をかける](#))へお問い合わせください。



ご自分で分解・修理・改造はしないでください。

関連ページ

- [お問い合わせ P45](#)

その他の情報

廃棄について

- ・ 製品を廃棄する場合は、バッテリーを取り外さずにリチウムイオン電池内蔵の小型家電製品として、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。



リチウムイオン電池は
リサイクルへ

仕様

充電電源	入力:AC100V、50/60Hz 出力:DC13.7V、0.5A
定格電圧	DC10.8V
集じん容量	0.15L
充電時間	約 4 時間※1
使用温度	5～35℃
連続使用时间※2	標準:約 17 分 ターボ:約 8 分 自動:約 8～24 分
バッテリー	リチウムイオン 2 次電池
製品寸法	幅 255mm×高さ 170mm×奥行 390mm
製品質量	0.95kg
付属品	充電アダプター、充電スタンド、 使い捨てダストパック 24 枚(1 枚は本体にセット済み)

※1 室温・使用时间などにより、充電時間が長くなることがあります。

※2 満充電、バッテリー初期温度:20℃の場合

●商品の仕様は予告なく変更することがあります。


別売品・消耗部品について

別売品・消耗部品についてはお買い上げの販売店または[アイリスプラザ](#)でお買い求めください。

アイリスプラザのサイトでは、「検索ボックス」に「型番」を入力して検索してください。

使い捨てダストパック(12 枚入)

[CDP1011](#)



スポンジフィルター



保証とアフターサービス

—保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。保証書は、「かんたん操作ガイド」の裏面にあります。

—保証期間

保証期間は、保証書に記載されています。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。ただし、一般家庭以外でのご使用など、保証期間内でも無償保証の対象外になる場合があります。詳しくは[保証規定 P44](#) を参照ください。

—保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または[修理専用コール P45](#) (☎ [電話をかける](#))にご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

—補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、6年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

—アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店または[アイリスコール P45](#) (☎ [電話をかける](#))にお問い合わせください。

保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
2. 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示の上、修理をご依頼ください。
3. 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
4. ご転居や贈答品などで保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、[アイリスコール P45](#) (☎ [電話をかける](#))にお問い合わせください。
5. 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など)に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 保証書の提示がない場合
 - ⑦ 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
7. 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

お問い合わせ

お問い合わせについてはこちら

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・購入履歴の分かるもの・メモのご用意をお願いします。

製品に関するお問い合わせ

アイリスコール:[0120-311-564](tel:0120-311-564)(通話料無料)

9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

修理に関するお問い合わせ

修理専用コール:[0800-170-7070](tel:0800-170-7070)(通話料無料)

9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

お客様サポートはこちら



<https://www.irisohyama.co.jp/support/>

専用パーツはこちら



<https://www.irisplaza.co.jp/index.php?KB=KAISO&CID=5457>

製品の最新情報はこちら

<https://www.irisohyama.co.jp/>