

壁スイッチで操作する

■壁スイッチで明かりをつける

壁スイッチ ON：点灯（ラスト点灯）
壁スイッチを切る前の明かりを再現します。




壁スイッチ OFF：消灯
消灯します。



■壁スイッチで点灯状態を切り替える

壁スイッチをONにした状態で、短く（1秒以内）スイッチを操作することで、点灯状態を切り替えることができます。

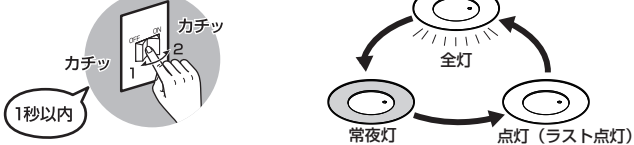

注意

壁スイッチをONにしても点灯しない場合は、壁スイッチを短く（1秒以内）操作して点灯状態を切り替えるか、壁スイッチをONにしてリモコンで点灯してください。

リモコンで操作する

①壁スイッチを「ON」にする



②リモコンを本体に向けてボタンを操作する



■明るさを変える

シーリングライトの明るさを調節します。
※調光10段階
調光範囲を超えると、「ビピッ」と音がします。

調光ボタン「明るく」

明かりを1段階明るくします。
長押しで連続調節できます。

調光ボタン「暗く」

明かりを1段階暗くします。
長押しで連続調節できます。

■明かりをつける

点灯／全灯ボタン

消灯状態から点灯（ラスト点灯）します。
ボタンを押すたびに点灯（ラスト点灯）、全灯と、点灯状態を切り替えることができます。
ラスト点灯：最後に任意のボタンで明かりを調節した点灯状態（全灯・常夜灯を除く）

常夜灯ボタン

夜間に適した明かりで点灯します。

消灯ボタン

明かりを消灯します。

ご注意

- 壁スイッチをOFFにしたり、停電したりすると、おやすみタイマーは解除されます。
- おやすみタイマー中は調光・調色を変更できません。変更するときは一度解除してください。
- おやすみタイマーで消灯した場合、再点灯させるには、リモコンで再度点灯してください。
- 最小調光の明るさ以下にはなりません。

■色を変える

シーリングライトの色を調節します。
※調色11段階
調色範囲を超えると、「ビピッ」と音がします。

調色ボタン「白色（昼光色）」

明かりを1段階ずつ白色に近づけます。
長押しで連続調節できます。

調色ボタン「暖色（電球色）」

明かりを1段階ずつ暖色に近づけます。
長押しで連続調節できます。

■明かりを記憶させる

メモリーに2つまで、お好みの明かりを記憶し、以後簡単にその明かりを再現できます。

メモリーボタン


5秒長押し：「ビーツ」と音になり、明かりを記憶します。
以後短いタッチでボタンを押すと記憶させた明かりを再現します。
変更する場合は再度5秒長押しすることで別の明かりを記憶させ上書きします。

■おやすみタイマーで消灯させる

リモコンでおやすみタイマーを設定すると、しだいに暗くなり15分または30分後に消灯します。

おやすみタイマーボタン

1回目：「ビツ」と音になり15分で設定できます。
2回目：「ビビビツ」と音になり、30分で設定できます。
3回目：「ビビビツ」と音になり、タイマーを解除します。
点灯／全灯ボタン・常夜灯ボタン・消灯ボタンのいずれかを押してもタイマーは解除されます。

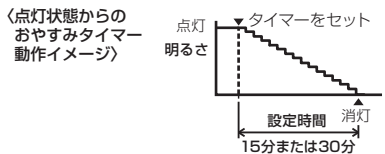

故障かな？と思ったら

警告

ご自分での分解・修理・改造はおやめください。

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、下記の点を確認してください。

状 態	考えられる理由	処 置
リモコンで照明器具が操作できない	リモコンの電池が正しく入っていない。	電池を正しく入れてください。
	リモコンの電池が消耗している。	新しい電池に交換してください。
照明器具が点灯しない	照明器具とリモコンのチャンネルが合っていない。	「チャンネルの切り替えについて」を参照し、チャンネルを合わせてください。
壁スイッチが点灯しない	壁スイッチがOFFになっている。	壁スイッチをONにしてください。
壁スイッチをONにしても点灯しない	照明器具が「消灯」状態になっている。	「明かりをつける」を参照し、壁スイッチを短く（1秒以内）操作して点灯状態を切り替えるか、壁スイッチをONにしてリモコンで切り替えてください。
操作していないのに明かりがついたり、変わったりする	短い停電などにより、「壁スイッチで点灯状態を切り替える」機能が働き、点灯状態が切り替わっている。	ご使用にならないときは、壁スイッチをOFFにしてください。
明かりが繰り返し変化する	工場出荷時の試験点灯モードになっている。	消灯状態で、「おやすみ」＋「常夜灯」の2つのボタンを同時に5秒長押しすると、「ハビビ」音が鳴って試験点灯モードが解除されます。
調光・調色できない	おやすみタイマーが設定されている。	「明かりをつける」を参照し、おやすみタイマーを解除してください。
調色すると暗く感じる	光の色合いによって、最大の明るさは異なります。全灯時を100%とすると、電球色・昼光色へ最も調色した時は最大値が約50%の明るさとなりますが故障ではありません。	

それでも解決できないときは、お買い上げの販売店、またはアイリスコールへお問い合わせください。

チャンネルの切り替えについて

※出荷時はCH1に設定されています。

リモコンに電池が入っていること、壁スイッチがあれば、ON（入）になっていることを確認してから、切り替えてください。

リモコンの裏カバーを外します。
リモコンを照明器具に向けてながら内側にあるスライドスイッチを動かしてチャンネルを切り替えてください。

※リモコンのチャンネル切り替えに合せて、チャンネル設定信号が照明器具にも送られます。


複数の照明器具がある場合

●1つのリモコンで操作する

複数の照明器具を同じチャンネルに設定します。
※照明器具間の距離やリモコン操作時の方向によっては同時に点灯しない場合があります。

●別々のリモコンで操作する

隣接する照明器具のチャンネルを別々に設定することでそれぞれ対応するリモコンでのみ操作できます。

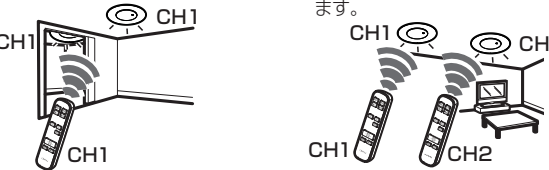

ご注意

複数の照明器具があり、別々のリモコンで操作したい場合は、設定を変更したい照明器具だけが信号を受ける向きに向けるか、設定を変更したい照明器具に近づけるなどして設定してください。
他の照明器具も、チャンネル設定信号を受けると設定が変わってしまいます。
※設定変更をしない方の照明器具の壁スイッチをOFF（切）にしたり、間に扉があればその扉を開けて、設定変更を行ってください。

IRIS OHYAMA

LEDシーリングライト

型番 CEA-8DLPU／CEA-12DLPU

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
- 「保証書」は、「お買い上げ日」「販売店」の記入を必ず確かめ販売店からお受け取りください。

必ず2人で取り付けてください。

安全上の注意

安全に使用いただくために下記の事項を必ずお守りください。

図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。

警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。




改造や、部品交換をしない

落下・感電・火災などの原因になります。

調光器を使用しない

破損や発煙の原因になります。



可燃物で覆わない

可燃物をかぶせたり、近づけたりしない

火災の原因になります。

取り付けできない天井・配線器具に取り付けない

「取り付けできない天井・配線器具」に記載された場所や配線器具には取り付けしないでください。落下・感電・火災などの原因になります。



取り付けは確実にを行う

落下・破損・けがの原因になりますので、本書にしたがい確実に取り付けてください。

異常を感じたら速やかに電源を切る

すぐに電源を切り、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。

交流100Vで使用する

火災・感電のおそれがありますので、定格電圧以外では使用しないでください。

清掃・取り付け・取り外しの際は必ず電源を切る

感電の原因になります。

ご使用についてお願い

- 1個の壁スイッチで2台以上の照明器具を操作しないでください。同時に切り替わらない場合があります。
- 付属のリモコンはアイリスオーヤマ製照明器具専用です。他のリモコンを使用する機器（テレビなど）には使用できません。
- 本照明器具の近くで他の赤外線リモコン方式の機器やワイヤレス機器を使用すると、正常に動作しない場合があります。
- 点灯直後や明るさを切り替えた直後などに、リモコン信号を受信しにくくなる場合があります。その際は少し時間を置いて、再度リモコンを操作してください。
- 3Dテレビを視聴しているときは、本照明器具のリモコンが反応しにくくなる場合があります。
- 天井や壁、床の材質によっては、リモコンが反応しにくくなる場合があります。
- ラジオ、ワイヤレス方式の機器はなるべく照明器具から離して使用してください。雑音が入る場合があります。
- 照射距離が近い場合、照射面で光むらができる場合があります。

- LED光源にはばらつきがあるため、同じ型式・形状の商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 本照明器具は、LED光源が内部に組み込まれているため、LED光源の交換はできません。
- 停電復帰時や、予期せぬごく短時間の停電が発生した場合、点灯状態が変わる場合があります。
- 充電電池をリモコンに使用しないでください。操作できないことがあります。
- エアコン吹き出し口近くへの設置など、温度が高くなる機器の近くに設置しないでください。また、真下にストーブやコンロなどの発熱機器、温度が高くなる機器を設置しないでください。故障の原因になります。
- 防犯カメラやビデオカメラを介して照射面を見た際、カメラのモニターや録画画像に縞模様やちらつきが見える場合があります。
- 本照明器具はリモコンで消灯しても、約0.5Wの電力を消費しています。長期間使用しない場合は、壁スイッチを切ってください。
- 調色によっては全光束、消費電力、固有エネルギー消費効率が変わる場合があります。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせ

アイリスコール 0120-311-564
(通話料無料) 9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

修理に関するお問い合わせ

修理専用コール 0800-170-7070
(通話料無料) 9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。

共通取扱説明書


保管用

一般屋内・家庭用
一般家庭用以外でご使用にならないでください。
無償保証の対象外になることがあります。

この商品は、海外では
ご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

各部の名称

- 組み立てる前に下記の部品がすべてそろっていることをお確かめください。
- 表記以外の部材は梱包材です。

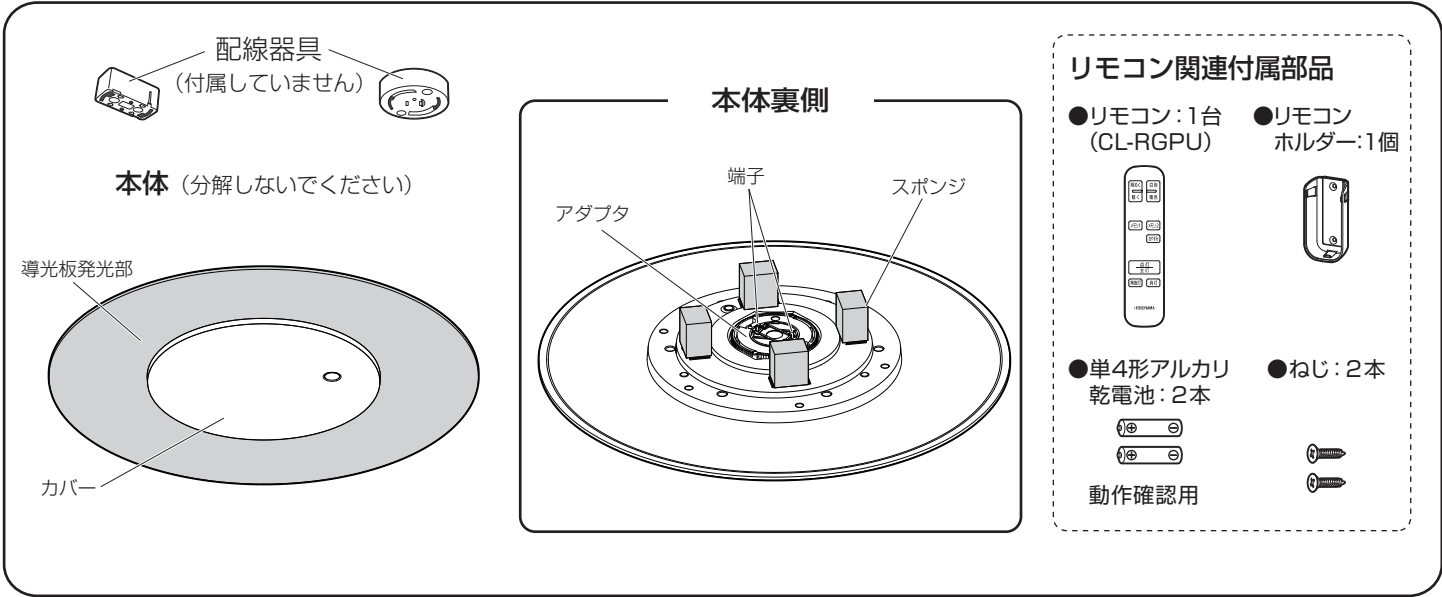


仕様


品番	消費電力	器具光束	定格電源電圧	定格電源周波数	待機電力	サイズ	質量	適合リモコン
CEA-A8DLPU	32.3W	4200lm（最大点灯時）	AC100V	50Hz/60Hz	0.5W	φ550 × H44.5 mm	約2kg	CL-RGPU
CEA-A12DLPU	40.0W	5200lm（最大点灯時）						

※光束維持時間は、40,000 時間（光束維持率 70%）です。
※光束維持時間は、製品の寿命を保証するものではありません。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

取り付けできない天井・配線器具



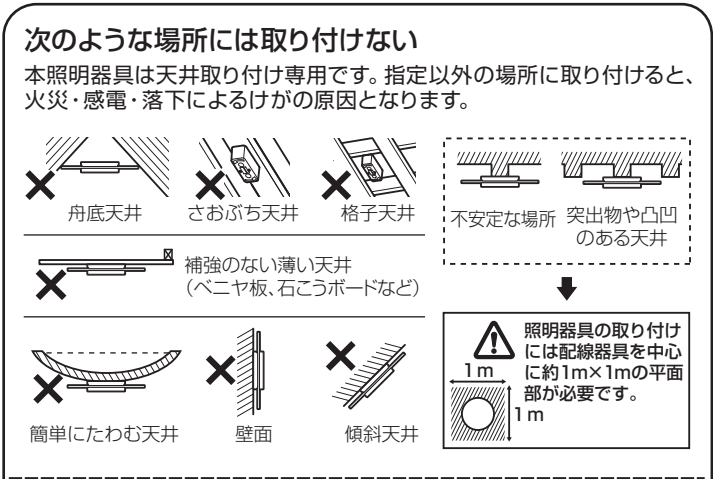


次のような配線器具には取り付けない
火災・感電・落下によるけがの原因となります。配線器具の交換は、販売店・工事店に依頼してください。（配線器具の交換は資格が必要です）

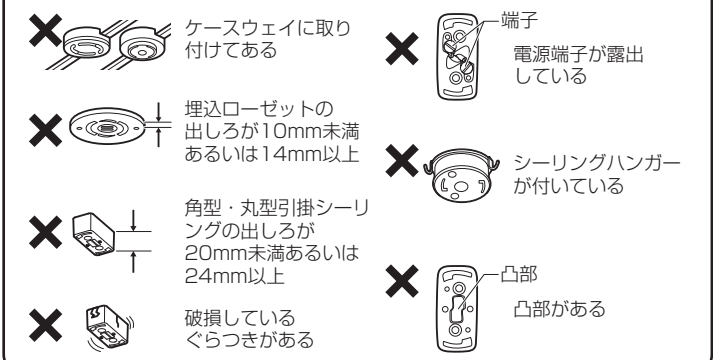


お手入れについて

照明器具が汚れていると暗くなります。明るく安全に使用していたくため、定期的に清掃することをおすすめします。

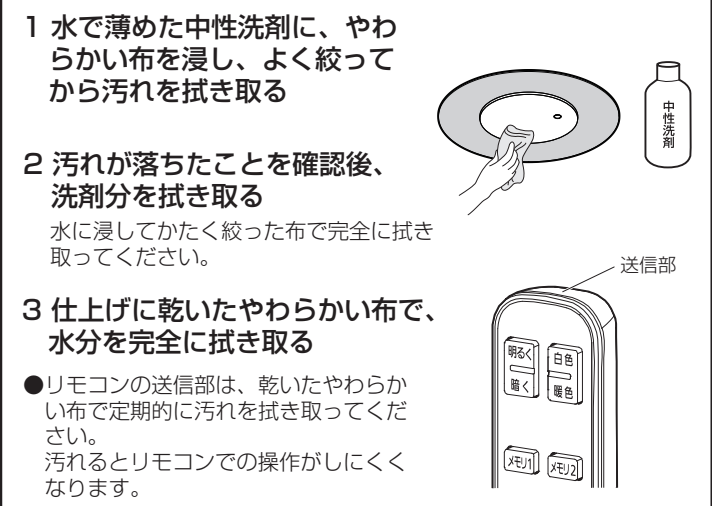


取り付けかた

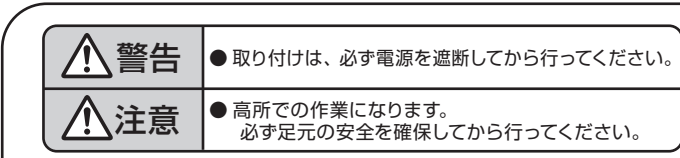

1 天井についている配線器具（引掛シーリング・ローゼット）の寸法と形状を確認する


※下図以外の配線器具、または配線器具がなく配線だけの場合は取り付けができません。電気店、または工事店に工事を依頼してください。
※資格のない方の工事は法律で禁止されています。

天井からの出しろ	20mm以上24mm未満	10mm以上14mm未満
形状	角型引掛シーリング 丸型引掛シーリング フル引掛ローゼット 丸型フル引掛シーリング	埋込引掛ローゼット 埋込ローゼット（耳つき） 埋込ローゼット（耳なし）



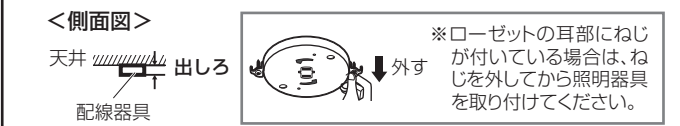


2 本体からアダプタを取り外す


アダプタを回転させて取り外してください。
※コードは本体と一体になっています。取り外せないで、無理に引っ張ったりしないでください。

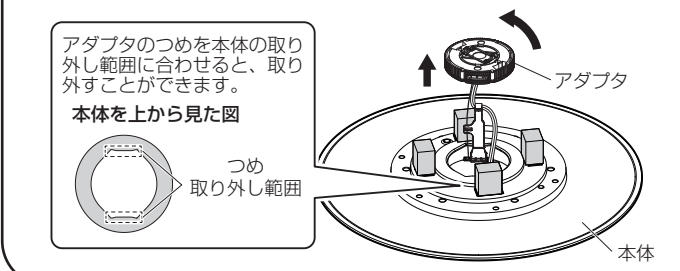

取り外しかた

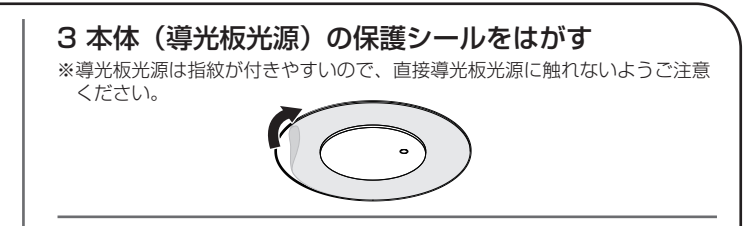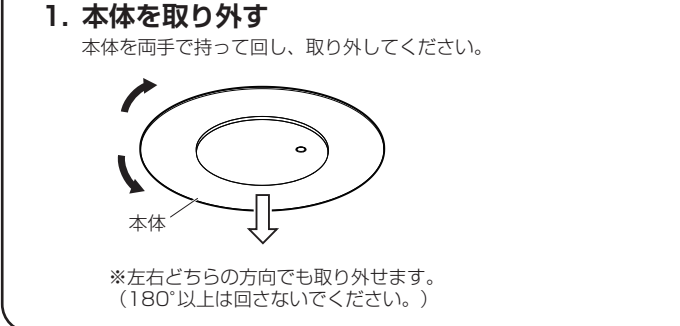


4 アダプタを取り付ける
①配線器具の（端子）差し込み穴の位置を確認し、端子を差し込み穴に合わせて、そのまま持ち上げて端子を差し込んでください。
②アダプタを時計回りに回します。アダプタを天井側に押しつけながら「カチッ」と音がするまで回してください。

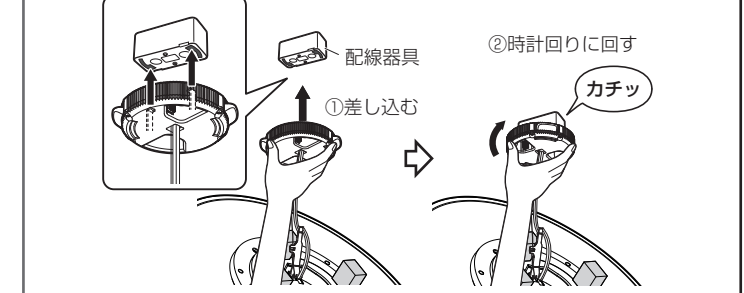


5 本体を取り付ける

本体の取付部とアダプタのつめ位置を合わせ、本体を上へ押し込んでください。

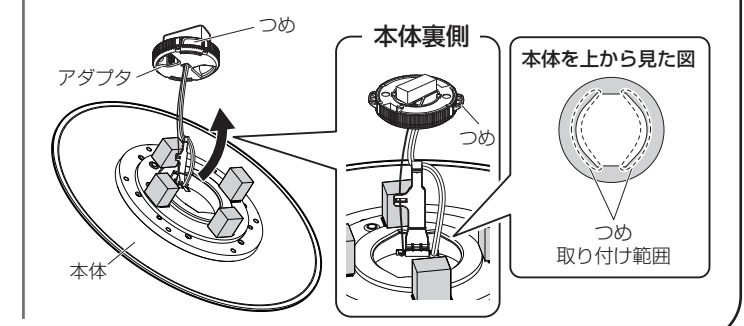

乾電池の入れかた

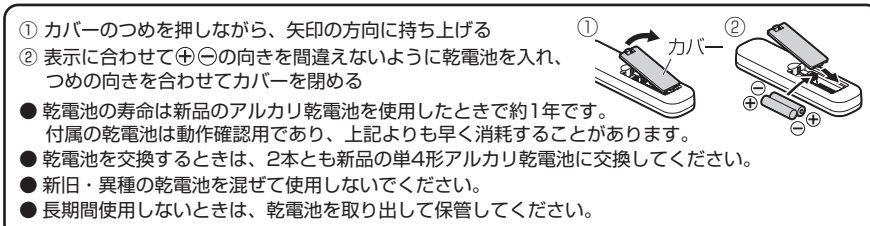

リモコン収納のしかた

