


取扱説明書(WEB)

ふとん乾燥機カラリエ ツインノズル

型番:FK-W3 [室内・家庭用]

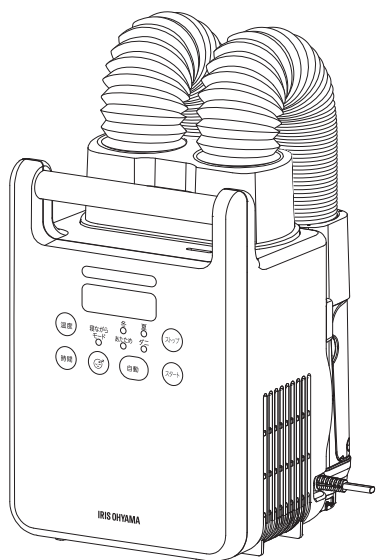

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- ・ 一般家庭用以外でご使用にならないでください。
無償保証の対象外になることがあります。
- ・ この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ・ ご使用の前に「[安全上の注意 P7](#)」を必ずお読みください。
- ・ WEB マニュアルの使いかたは、「[WEB マニュアルの使いかた P2](#)」をご確認ください。

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

WEB マニュアルの使いかた


ここでは「WEB マニュアル」の使いかたを案内します。

当サイトは下記のブラウザでの使用を推奨しています。


- ・Microsoft Edge ブラウザ(最新版)
- ・Google Chrome ブラウザ(最新版)

—WEB マニュアルについて

■スマートフォン

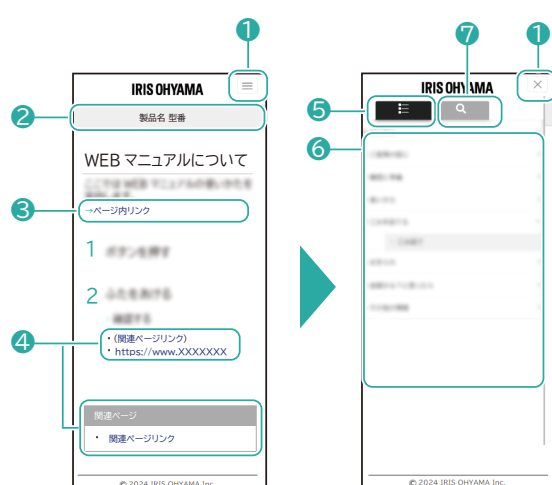

■パソコン

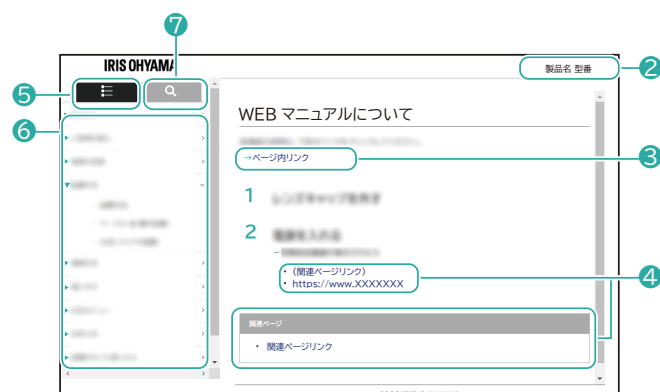

① メニュー一覧/検索 切替ボタン(スマートフォンのみ)

☰ をタップするとメニュー一覧/検索画面が表示されます。

✕ を押すと元の画面に戻ります。

② 製品名、型番

お問い合わせ時には、製品名と型番をご連絡お願いいたします。

③ ページ内リンク

選択すると、ページ内の該当情報が表示されます。

④ 関連ページリンク

選択すると、WEB サイトや WEB マニュアル内の該当ページが表示されます。

⑤ メニュー

選択すると、メニュー一覧が表示されます。検索タブと切り替えて使用します。

⑥ メニューリスト

メニュー一覧を表示させます。

⑦ 検索タブ

選択すると、目的の情報を検索できるようになります。メニュータブと切り替えて使用します。

一 検索について

■スマートフォン



■パソコン



⑧ フリーワード検索

キーワードを入力することで、目的の情報を検索することができます。

⑨ 検索リスト

検索した結果が表示されます。選択すると、WEB マニュアル内の該当ページが表示されます。

- ・ デザインおよび仕様は予告なく変更することがあります。
- ・ Microsoft Edge は Microsoft Corporation の商標です。
- ・ Google Chrome は Google LLC の商標です。

もくじ

ご使用の前に.....	7
安全上の注意.....	7
使用上の注意.....	12
各部の名称.....	13
本体.....	13
操作パネル.....	15
付属品.....	17
取り扱いかた.....	18
電源コードの取り外しかた.....	18
ふとん乾燥.....	19
ダニ対策.....	27
寝ながらモード.....	34
くつ乾燥.....	40
アロマケースの使いかた.....	43
ふとんクリップの使いかた.....	45
運転を途中で停止するには.....	46
運転が終わったら.....	47
お手入れ.....	49
本体・エアフィルター.....	49
こんなときは.....	50

故障かな？と思ったら.....	50
仕様.....	53
保証とアフターサービス.....	54
保証規定.....	55
お問い合わせ.....	56

ご使用の前に

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

→ [警告 P7](#)

→ [注意 P10](#)


図記号の意味


		
注意を促す記号です。	禁止を示す記号です。	必ず行うことを示す記号です。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

	電源プラグ・電源コードは正しく使う ・ 電源プラグのほこりは定期的にとる ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。 ・ 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む ショートによる火災・感電の原因になります。
 プラグを抜く	・ お手入れや点検、移動するときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く 感電・けがの原因になります。
 ぬれ手禁止	・ ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない 感電・やけど・けがの原因になります。
	・ 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない ショートによる火災・感電の原因になります。電源コードが破損したときは、修理専用コール P56 (☎ 電話をかける) へお問い合わせください。(電源コードの交換は製造業者もしくはその代理店または同等の有資格者によって行います。) ・ 乳幼児に電源プラグを触れさせない けが・感電の原因になります。 ・ 電源コードを傷つけない ・ 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない ・ 収納時に電源コードを本体に巻きつけない 傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものをのせる、挟み込むなどしないでください。 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

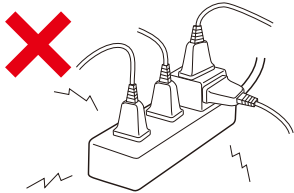	・コンセントや延長コードなどの定格を超える使いかたをしない  ・交流 100V 以外では使わない 火災の原因になります。 ・電源コードを束ねて使用しない ・電源コードをホルダーに巻きつけたまま使用しない 火災の原因になります。電源コードは必ず伸ばして使用してください。
	・異常・故障時には、直ちに使用を中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く 発煙・火災・感電のおそれがあります。 〔異常の例〕 ・異常な音やにおいがする ・電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる ・電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする ・使用中時々電源が切れる ・触れるとピリピリ電気を感じる ➡ 使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコール P56( 電話をかける)へお問い合わせください。
	・本製品は安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人(子どもを含む)が単独で使用することを意図しておりません
	・子どもが本製品で遊ぶことがないように注意する
	・屋外で使わない 火災の原因になります。
 水ぬれ禁止	・水まわり、風呂場など湿気の多い場所では絶対に使用しない ・本体を水につけたり、本体に水をかけたりしない 火災・感電の原因になります。
 分解禁止	・分解・修理・改造をしない 火災・感電・けがの原因になります。 修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。修理については、お買い上げの販売店または修理専用コール P56( 電話をかける)にご相談ください。

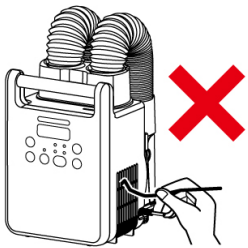	・ノズル(吹き出し口)や吸気口に指や金属などの異物を入れない 感電・けがの原因になります。 
	・ノズル(吹き出し口)や吸気口を、布や紙、ビニール袋などで覆ったりふさいだりして運転しない 過熱して火災の原因になります。 ・ノズル(吹き出し口)にビニールなどの可燃物を入れない 火災の原因になります。
	・吸気口は、壁などから 15cm 以上離す 過熱して火災の原因になります。
	・スプレー(殺虫剤、整髪料、潤滑油など)をかけない  ・引火性のもの(灯油・ガソリン・シンナーなど)、可燃性のもののそばで使わない ・油煙の舞う場所や近くで使用しない 火災の原因になります。 ・油や溶剤などが付着したものを乾燥しない 食用油・機械油・ガソリン・ベンジン・シンナーなどが付着した衣類、ドライクリーニングした衣類などは、火災の原因になります。




誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、財産の損害が発生するおそれがある内容を示しています。



- ・ 水平で安定した場所で使用する
不安定な場所で使用すると、転倒・破損して、火災の原因になります。



- ・ 耐熱性のないものや床の上で使用しない
家財や床の変色・変形・変質の原因になります。
- ・ 他の暖房機器と併用しない
電気毛布・あんかなど、他の暖房機器と併用しないでください。
火災・やけどの原因になるおそれがあります。
- ・ 他の暖房機器の近くで使用しない
過熱して火災の原因になります。

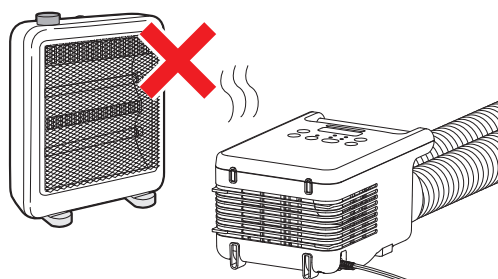


プラグを抜く

- ・ 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- ・ 使用後は、必ず電源プラグを抜く
火災・感電の原因になります。



- ・ 本体をふとんの中に入れない
火災の原因になります。ホース以外はふとんの中に入れないでください。

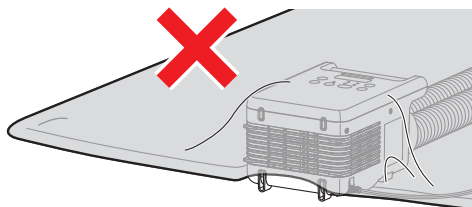

- ・ 窓や鏡に向けて使用しない
急な温度変化により、ガラスの破損の原因になります。
- ・ 熱に弱い素材を含む寝具には温風乾燥を使用しない
ビーズやパイプ、反発素材などは、素材が傷む場合があります。耐熱温度や注意書きなどを確認してください。

	・ 業務など家庭用以外の用途に使用しない 本製品は家庭用として設計されています。業務など家庭用以外に使用すると、火災などの原因になります。 ・ 取扱説明書に記載した以外の使いかたをしない 火災・事故の原因になります。
	・ 乳幼児の手の届く範囲では使用しない ・ 子どもなど不慣れな方だけで使わせない 火災・けが・やけどの原因になります。 ・ 本体に乗ったり、すわったりしない ・ ホースを入れたふとんに乗らない 破損して火災・けがの原因になります。 ・ ホースを持って持ち運ばない 本体が落下してけがの原因になります。持ち運ぶときは、必ず本体を持ってください。 ・ ホースを収納したまま運転しない 過熱して火災・やけどの原因になります。
	・ ノズル(吹き出し口)の風を人やペット、家財に向けない 低温やけどのおそれがあります。 ・ 寝ながらモード使用時を除き、運転中や運転直後はふとんの中に入らない ・ 運転中や運転直後はふとんにペットなどを入れない やけどするおそれがあります。 ・ 運転中は持ち運ばない 火災・感電・やけどの原因になります。
 接触禁止	・ 運転中はノズル(吹き出し口)に触れない 高温になっているので、やけどするおそれがあります。

使用上の注意

- ・ホースを強く引っ張ると、破損するおそれがあります。
 - ホースを持って引っ張らない
 - ホースを持って持ち上げない
- ・吸気口が目詰まりしたり、破損した状態では使用しないでください。
- ・殺虫剤や消臭剤などをかけないでください。
- ・特殊な環境で使用する、製品寿命に影響する場合があります。
 - 海浜地区など、潮風が直接当たる場所
 - 温泉地帯など、空気中に硫黄成分が含まれる場所
 - 油煙が多い場所
- ・ラジオやテレビに近づけないでください。
ラジオやテレビにノイズが入る場合があります。


廃棄について

- ・製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。


各部の名称

本体

使用時

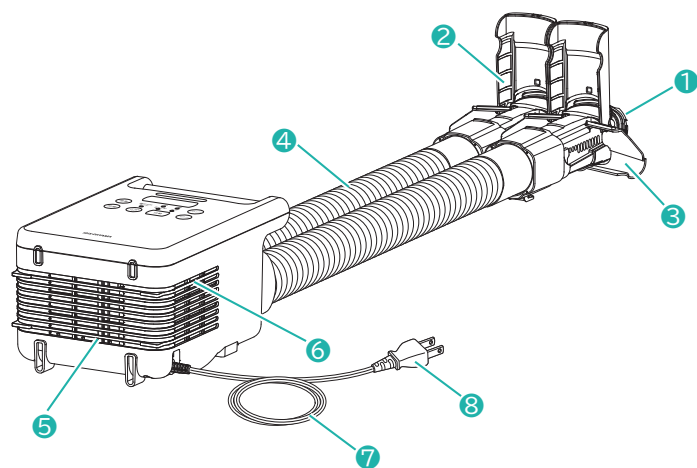

収納時

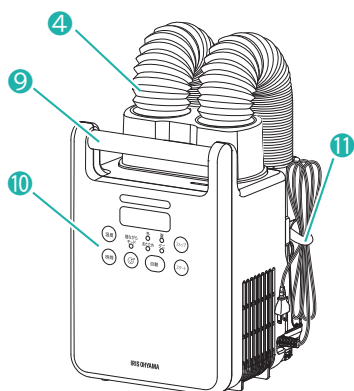

① ノズル(吹き出し口)

② フラップ

③ サイドフラップ

④ ホース

伸縮します。

⑤ 吸気口(底面)

裏にエアフィルターが装着されています。


⑥ 吸気口(左右)

裏にエアフィルターが装着されています。

⑦ 電源コード

- ⑧ 電源プラグ
- ⑨ ハンドル
- ⑩ 操作パネル
- ⑪ 電源コードホルダー

操作パネル

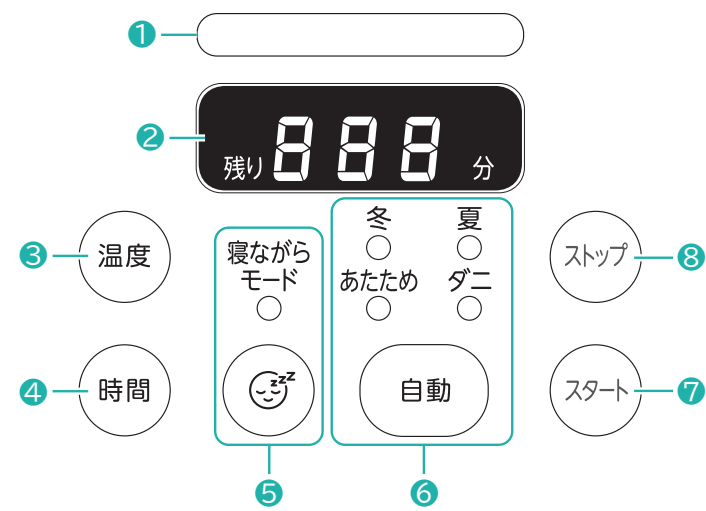

① 温度サイン


手動モードの温度設定によって色が変わります。

	高温風
	低温風
	送風(室温)

② 残り時間表示部


③ 温度選択ボタン(手動)

ボタンを押すたびに温度設定が変わります。



④ 時間選択ボタン(手動)


ボタンを押すたびに時間設定が変わります。



⑤ 寝ながらモードボタン・ランプ

⑥ モードボタン(自動)・モードランプ

ボタンを押すたびにふとん乾燥のモードが切り替わります。(→ [ふとん乾燥 P19](#))




⑦ スタートボタン


⑧ ストップボタン

付属品


くつ乾燥アタッチメント×2




ふとんクリップ×2

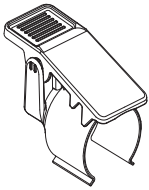

アロマケース×2




脱脂綿×6



取り扱いかた

電源コードの取り外しかた

電源コードを、電源コードホルダーごと、背面から取り外してください。

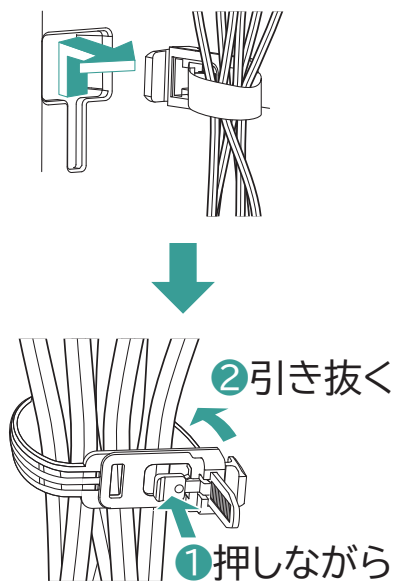

※無理に引っ張らないでください。

ふとん乾燥

— ふとんのサイズの目安

シングルサイズ

敷きふとん:100×210cm(3kg)

掛けふとん:150×210cm(3kg)

ダブルサイズ

敷きふとん:140×210cm(4kg)

掛けふとん:190×210cm(4kg)

※ シーツやふとんカバーをつけたままでも使用できます。




- ・ 耐熱性のないものや耐熱性のない床の上で使用しない
- ・ 寝具の耐熱温度が 70℃以上であることを品質表示タグなどで確認する
- ・ フローリングやタイルなど、湿気がこもる床では大きめのタオルケットなどをふとんの下に敷く(結露防止のため)
- ・ こまめに部屋の換気をする
- ・ 吸気口をふさがない
吸気口は、壁などから 15cm 以上離す

—使いかた

敷きふとんの上にホースをのばす

1

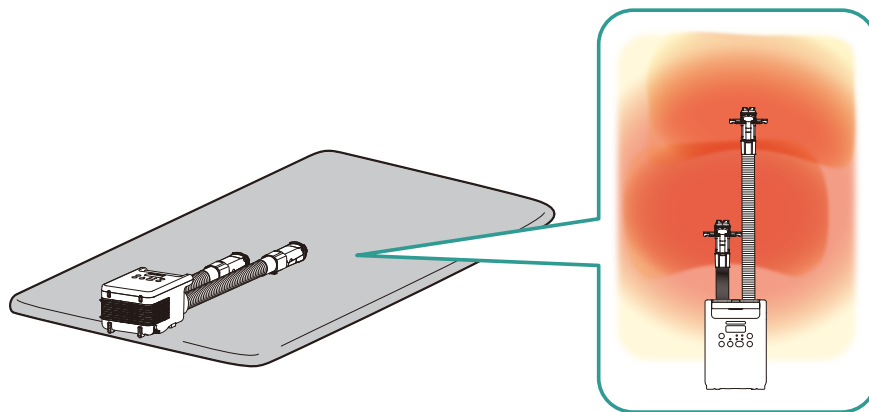


敷きふとんの頭の部分に、操作パネルを上に向けて本体を置いてください。

- ・ ホースは、片方はのばさないで、長さを違えてセットしてください。
- ・ ふとん 1 枚を乾燥・あたためるときでも、ノズル(吹き出し口)は二つともふとんの中に入れてください。
- ・ 上図以外の置きかたも可能です。(→[その他のホースののばしかた P25](#))

ノズル(吹き出し口)のフラップとサイドフラップを開く



2

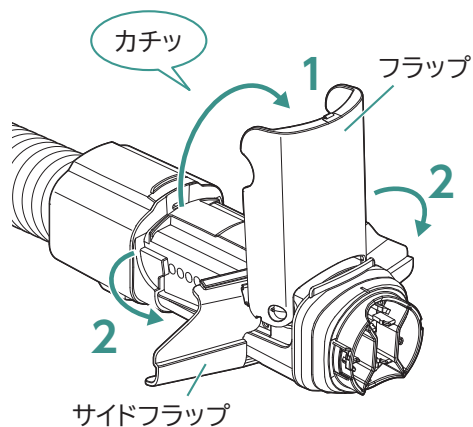

フラップとサイドフラップを開くことで、ふとんの間に空間を作り、広範囲に温風を行き渡らせます。

- ・ カチッと音が鳴り、ロックするまでしっかりと開いてください。
- ・ フラップが上を向くようにノズル(吹き出し口)の向きを調整し、フラップ、サイドフラップの順に開いてください。


掛けふとんをかける

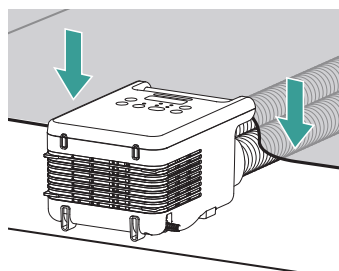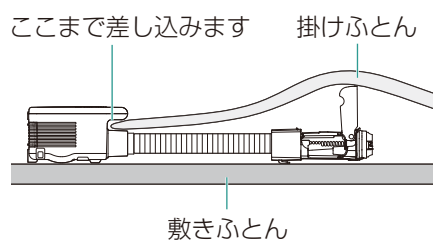

- できるだけホースがふとんの外に出ないようにします。
1枚のふとんを乾燥するときは、掛けふとんの端を、本体のハンドルとホースの間まで差し込んでください。(ふとんは無理に引っ張らないでください。)
- ホースの両側を軽く押さえて、すき間ができないようにしてください。

ポイント

軽く掛けふとんを持ち上げ温風の通り道を作ります。

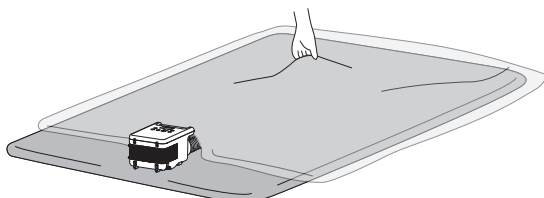


- 敷きふとんだけでは、乾燥できません。必ず掛けふとんをかけて運転してください。
- 敷きふとんと掛けふとんが重なっていない部分は、十分に乾燥できないことがあります。



- 本体に掛けふとんをかぶせないでください。
- 吸気口をふさがないでください。
本体内部の温度が上がり、火災の原因となります。

電源プラグをコンセントに接続する

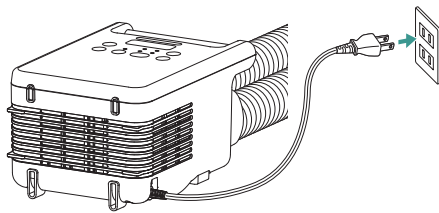


自動

を押して、モードを選択する

- 電源が入り、前回使用したモードが表示されます。

自動

- を押すたびに、自動モードが次のように変わります。



自動

※他のボタンを押して電源を入れてから、を押して設定することもできます。

※5 分間何も操作をしないと、すべてのランプが消灯して待機状態に戻ります。

ふとんの乾燥をするときは、以下のモードを選択して運転します。

モード	使いかた	温度と運転時間
冬	寒い季節にふとんを乾燥したいときに	高温風 60 分
夏 (送風仕上げ)	暑い季節にふとんを乾燥したいときに	高温風 60 分 ↓ 送風(室温) 20 分
あたため	就寝前など、短時間でふとんをあたためたいときに	高温風 20 分
ダニ	ふとんのダニ対策をしたいときに ※ダニモードは定期的に行うと効果的です。運転終了時にダニの死骸をふとんクリーナーなどで掃除することをおすすめします。	高温風 100 分

スタート

を押して運転を開始する

- ・ ピッ♪とお知らせ音が鳴って、温度サインと運転時間が点灯に変わり、残り時間が表示されます。



- ・ 運転の残り時間がなくなると、本体やホースを冷却するために少しの間送風運転した後、ピッピー♪とお知らせ音が3回鳴って、運転を停止します。
夏モード・寝ながらモードの場合はすぐに停止します。
- ・ 送風運転中は、温度サインに  送風が表示されます。
- ・ 運転を途中で停止することもできます。(→[運転を途中で停止する P46](#))
- ・ 運転終了後、5分間何も操作をしないと、すべてのランプが消灯して、待機状態になります。
- ・ 終了したら、「[運転が終わったら P47](#)」の手順で、ふとん乾燥機を片付け・収納してください。

— あたためが不十分なとき


ノズル(吹き出し口)の位置をずらし、手で時間と温度(高温風)を設定して追加運転をしてください。

時間と温度を設定する

- ・  または  を押すと、温度サインが点灯し、手動モードになります。

時間選択

- ・  を押すたびに、次のように時間設定が変わって表示されます。



温度選択

- ・  を押すたびに、温度サインの色が変わって点滅します。

温度サイン

	高温風
	低温風
	送風(室温)

スタート

を押して運転を開始する

- ・ ピッ♪とお知らせ音が鳴って、温度サインと運転時間が点灯に変わり、残り時間が表示されます。



2

- ・ 運転の残り時間がなくなると、本体やホースを冷却するために少しの間送風運転した後、ピッピー♪とお知らせ音が3回鳴って、運転を停止します。
- ・ 送風運転中は、温度サインに  送風が表示されます。
- ・ 運転を途中で停止することもできます。(→[運転を途中で停止する P46](#))
- ・ 運転終了後、5分間何も操作をしないと、すべてのランプが消灯して、待機状態になります。
- ・ 終了したら、「[運転が終わったら P47](#)」の手順で、ふとん乾燥機を片付け・収納してください。




注意

- ・ 寝ながらモードを除き、運転中・運転直後にふとんの中に入らない(ペットなども入れない)やけどのおそれがあります。
- ・ 運転中に電源プラグを抜かない
本体とホースの冷却のための送風運転ができずに、過熱することがあります。


—その他のホースののばしかた

ベッドサイドから入れる場合

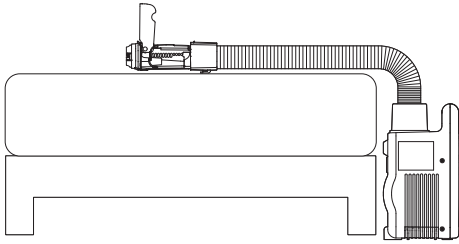


- 本体をベッドサイドに立てて置いてください。

横から入れる場合

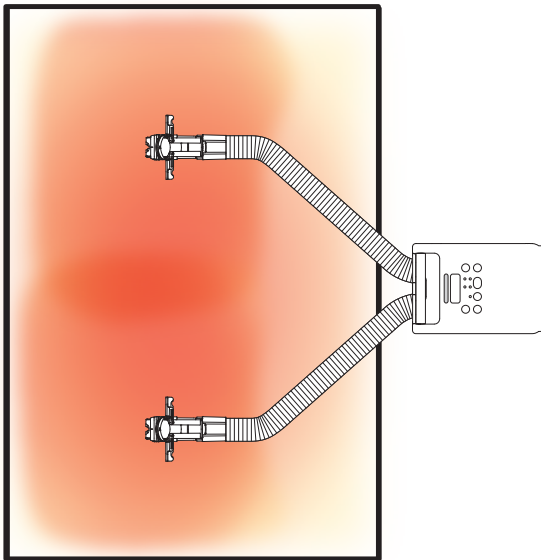

- 敷きふとんの横に、操作パネルを上に向けて本体を置いてください。
- ノズル(吹き出し口)は足元にひとつ、頭のほうにひとつセットしてください。

ツイン

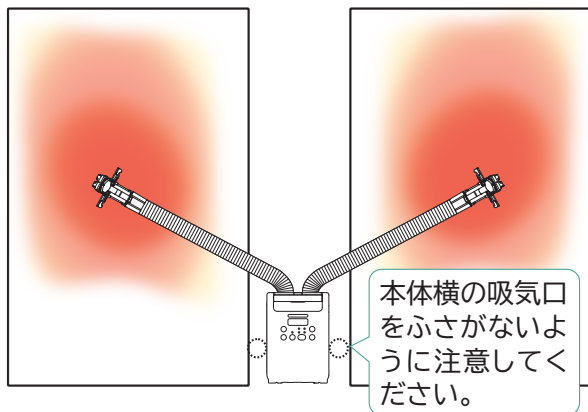

- ・ ホースをのばし、ノズル(吹き出し口)をできるだけふとんの中央にセットしてください。

→ [使いかた P20](#)

関連ページ

- ・ [ダニ対策 P27](#)

ダニ対策

ダニ対策の頻度

ダニ対策は、定期的に行うと効果的です。運転終了時にダニの死骸をふとんクリーナーなどで掃除することをおすすめします。

- ・ 使い終わるふとん、使い始めるふとん、両方ともダニ対策を行ってください。

※ダニの種類によっては、ダニ対策できないものもあります。

※温風が届きにくいところや、冬季など室温が低いときは、十分なダニ対策ができないことがあります。

ふとんのサイズの目安

シングルサイズ

敷きふとん:100×210cm(3kg)

掛けふとん:150×210cm(3kg)

ダブルサイズ

敷きふとん:140×210cm(4kg)

掛けふとん:190×210cm(4kg)

※ シーツやふとんカバーをつけたままでも使用できます。




- ・ 耐熱性のないものや耐熱性のない床の上で使用しない
- ・ 寝具の耐熱温度が 70℃以上であることを品質表示タグなどで確認する
- ・ フローリングやタイルなど、湿気がこもる床では大きめのタオルケットなどをふとんの下に敷く(結露防止のため)
- ・ こまめに部屋の換気をする
- ・ 吸気口をふさがない
吸気口は、壁などから 15cm 以上離す

—使いかた

敷きふとんの上にホースをのばす

1

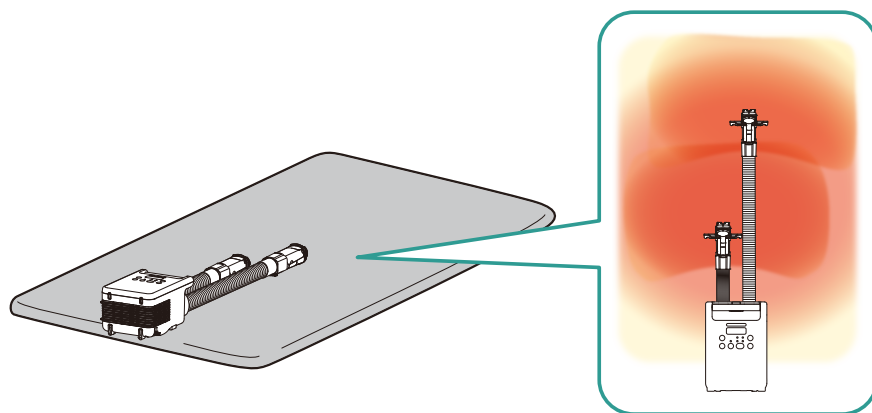


敷きふとんの頭の部分に、操作パネルを上に向けて本体を置いてください。

- ・ ホースは、片方はのばさないで、長さを違ってセットしてください。
- ・ ふとん 1 枚をダニ対策するときでも、ノズル(吹き出し口)は二つともふとんの中に入れてください。
- ・ 上図以外の置きかたも可能です。(→[その他のホースののばしかた P32](#))

ノズル(吹き出し口)のフラップとサイドフラップを開く


2

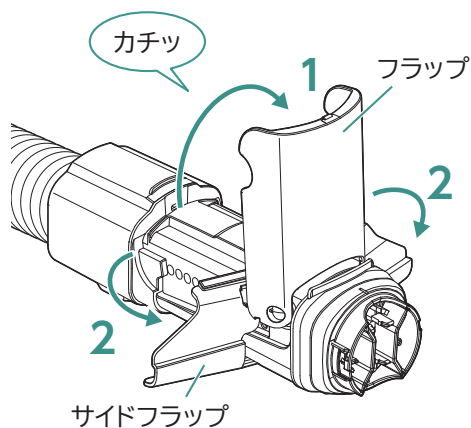

フラップとサイドフラップを開くことで、ふとんの間に空間を作り、広範囲に温風を行き渡らせます。

- ・ カチッと音が鳴り、ロックするまでしっかりと開いてください。
- ・ フラップが上を向くようにノズル(吹き出し口)の向きを調整し、フラップ、サイドフラップの順に開いてください。

掛けふとんをかける

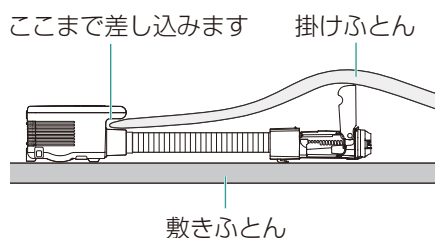


- できるだけホースがふとんの外に出ないようにします。
1枚のふとんをダニ対策するときは、掛けふとんの端を、本体のハンドルとホースの間まで差し込んでください。(ふとんは無理に引っ張らないでください。)
- ホースの両側を軽く押さえて、すき間ができないようにしてください。

ポイント

3

軽く掛けふとんを持ち上げ温風の通り道を作ります。

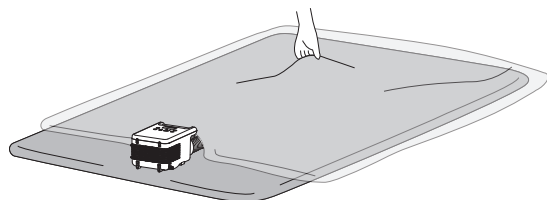


- 敷きふとんだけでは、ダニ対策ができません。必ず掛けふとんをかけて運転してください。
- 敷きふとんと掛けふとんが重なっていない部分は、十分にダニ対策できないことがあります。



- 本体に掛けふとんをかぶせないでください。
- 吸気口をふさがないでください。
本体内部の温度が上がり、火災の原因となります。

電源プラグをコンセントに接続する

4

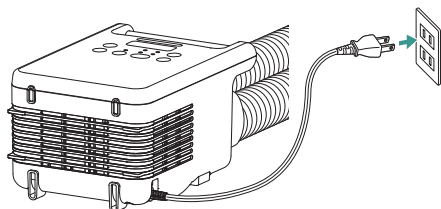

5


自動

を押して、ダニモードを選択する

- 電源が入り、前回使用したモードが表示されます。

自動

- を押すたびに、自動モードが次のように変わります。



自動

※他のボタンを押して電源を入れてから、を押して設定することもできます。

※5 分間何も操作をしないと、すべてのランプが消灯して待機状態に戻ります。

ふとんのダニ対策をするときは、以下のモードを選択して運転します。

モード	使いかた	温度と運転時間
ダニ	ふとんのダニ対策をしたいときに ※ダニモードは定期的に行うと効果的です。運転終了時にダニの死骸をふとんクリーナーなどで掃除することをおすすめします。	高温風 100 分


スタート

を押して運転を開始する

- ピッ♪とお知らせ音が鳴って、温度サインと運転時間が点灯に変わり、残り時間が表示されます。
- 運転の残り時間がなくなると、本体やホースを冷却するために少しの間送風運転した後、ピッピー♪とお知らせ音が 3 回鳴って、運転を停止します。
- 冷却運転中は、温度サインに  送風が表示されます。
- 運転を途中で停止することもできます。(→[運転を途中で停止する P46](#))
- 運転終了後、5 分間何も操作をしないと、すべてのランプが消灯して、待機状態になります。
- 終了したら、「[運転が終わったら P47](#)」の手順で、ふとん乾燥機を片付け・収納してください。

ふとんに掃除機をかける

- ダニ対策をした後は、布団クリーナーや掃除機のふとん用ヘッドなどで、ダニの死骸やふんなどを吸い取ってください。
- ふとんの掃除には、[アイリスオーヤマ製布団クリーナー](#)をおすすめします。
- 掛けふとん・敷きふとんの、表面・裏面ともかけてください。

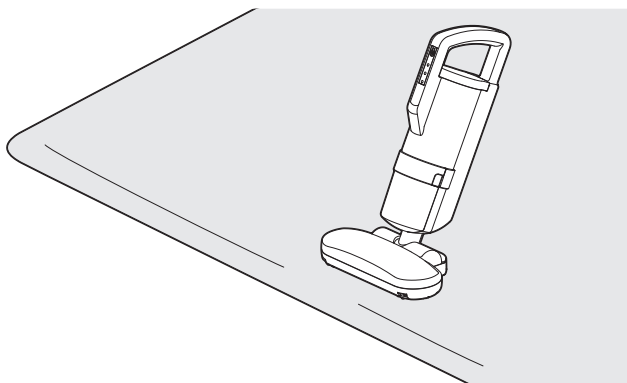


注意

- ・寝ながらモードを除き、運転中・運転直後にふとんの中に入らないでください。(ペットなども入れないでください。)やけどのおそれがあります。
- ・運転中に電源プラグを抜かないでください。
本体とホースの冷却のための送風運転ができずに、過熱することがあります。


—その他のホースののばしかた

ベッドサイドから入れる場合

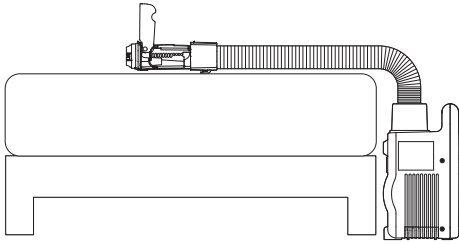


- 本体をベッドサイドに立てて置いてください。

横から入れる場合

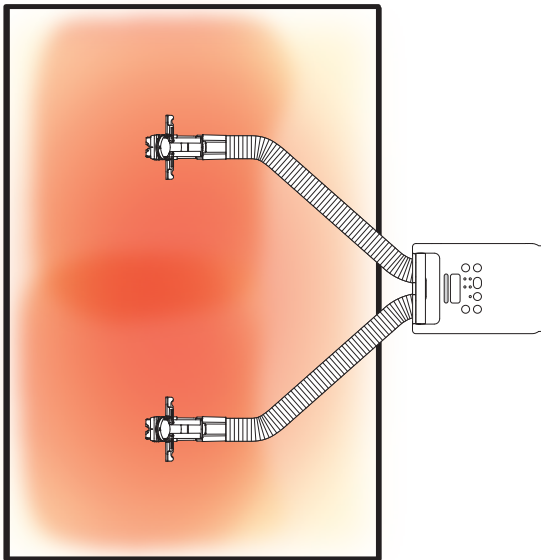

- 敷きふとんの横に、操作パネルを上に向けて本体を置いてください。
- ノズル(吹き出し口)は足元にひとつ、頭のほうにひとつセットしてください。

ツイン

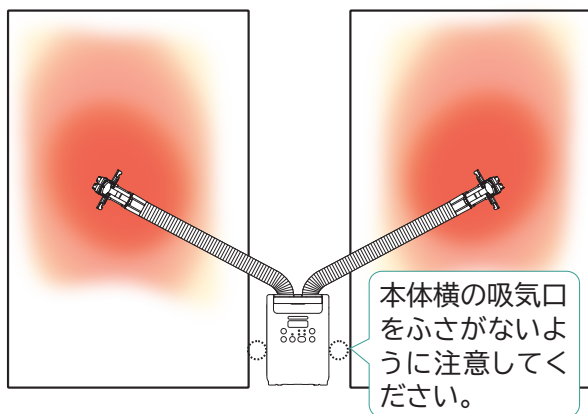

- ・ ホースをのばし、ノズル(吹き出し口)をできるだけふとんの中央にセットしてください。

→ [使いかた P28](#)

関連ページ

- ・ [ふとん乾燥 P19](#)

寝ながらモード

- ・ 標準モードと比較して静音・低温送風運転で、就寝中に使用できるモードです。
- ・ 3段階の運転温度と8段階の運転時間からお好みに合わせて設定できます。
- ・ 付属のふとんクリップを使用することで、寝返りした際にホースが外れないよう固定することができます。




高温注意

「寝ながらモード」以外のモードのときは、運転中や運転直後にふとんの中に入らないでください。

やけどのおそれがあります


NG 寝ながらモード以外

冬・夏・あたため・ダニ

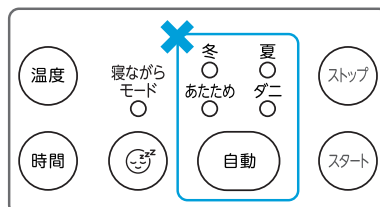

OK 寝ながらモード

低温送風運転のため、高温によるやけどのおそれはありません。

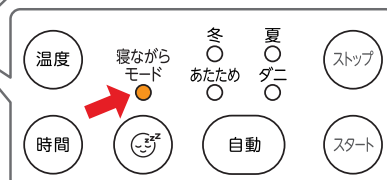


必ず、寝ながらモードのランプが点灯していることを確認してください。

- ・ 身体の一部をノズル（吹き出し口）に密着させないでください。
- ・ 特に乳幼児、高齢者、身体の不自由な方、皮膚感覚の弱い方は十分注意してください。
- ・ 他の暖房機器と併用しないでください。

足元にノズル(吹き出し口)をセットする


■ 敷きふとんの場合

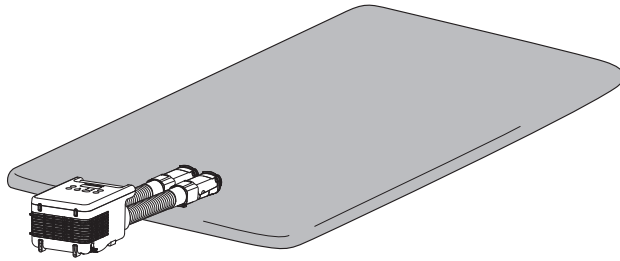

敷きふとんの足元側の床に、操作パネルを上に向けて本体を置いてください。

- ・ ノズル(吹き出し口)は二つとも1枚のふとんの中に入れてください。


■ ベッドの場合

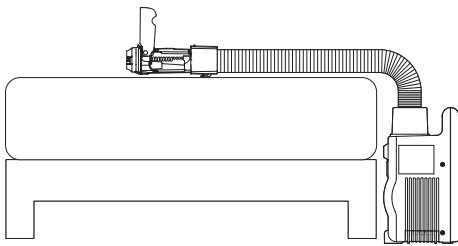

ベッドの足元側の床に、本体を立てて置いてください。

- ・ ノズル(吹き出し口)は二つとも1枚のふとんの中に入れてください。

ノズル(吹き出し口)のフラップとサイドフラップを開く

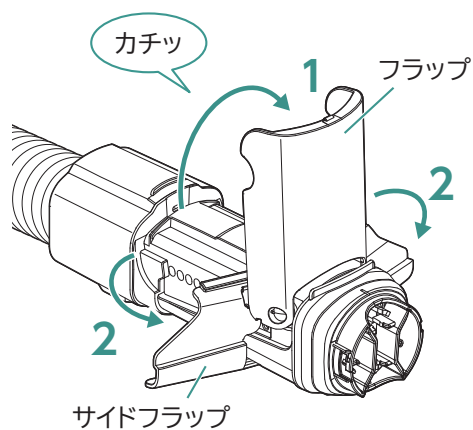

フラップとサイドフラップを開くことで、ふとんの間に空間を作り、広範囲に温風を行き渡らせます。

- ・ カチッと音が鳴り、ロックするまでしっかりと開いてください。
- ・ フラップが上を向くようにノズル(吹き出し口)の向きを調整し、フラップ、サイドフラップの順に開いてください。


※ノズル(吹き出し口)が倒れやすい場合は、フラップを開かずに使用いただいても問題ありません。

掛けふとんをかける


- ・ 付属のふとんクリップを使用することで、ノズル(吹き出し口)を掛けふとんや敷きパッドを挟み、寝返りした際にホースが外れないよう固定することができます。

掛けふとんに取り付ける場合

①ホースに取り付ける

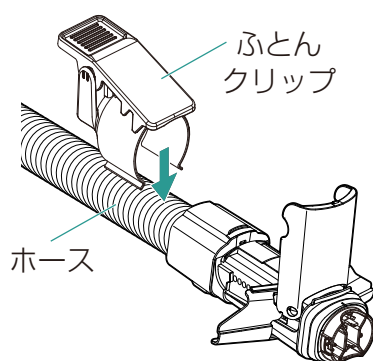


②ふとんの端を挟む

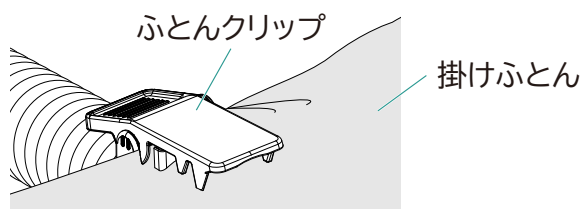


敷きふとんに取り付ける場合

①ホースに取り付ける

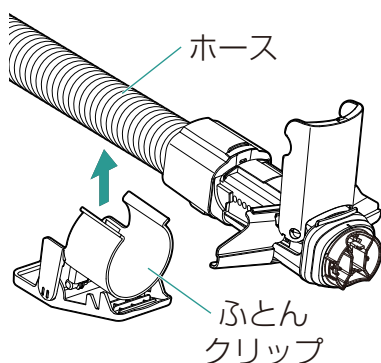


②ふとんの端を挟む

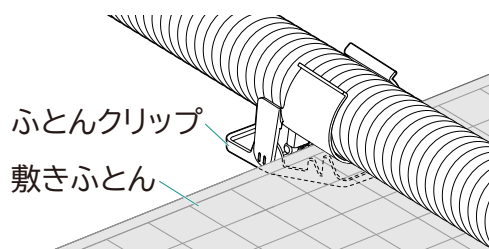


※ふとんクリップは寝ながらモード使用時以外でも、ふとんにすき間がしやすいときなどに使用できます。

※ふとんクリップを使用しないときは下のイラストのようにホースに取り付けてコンパクトに収納できます。

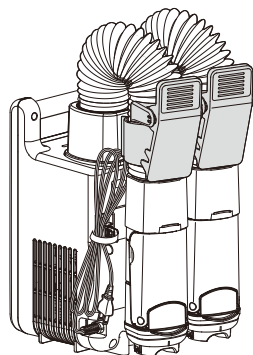

電源プラグをコンセントに接続する

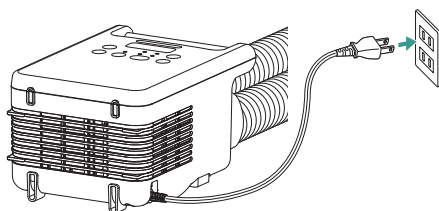

4



を押す

- 電源が入り、前回使用したモードが表示されます。
- もう一度  を押すと、寝ながらモードランプが点灯します。
- 運転開始前に寝ながらモードをやめるには、もう一度寝ながらモードボタンを押してください。寝ながらモードランプが消灯します。
- 寝ながらモード選択時は温度サイン、表示部、寝ながらモードランプがすべて弱く点灯します。


※他のボタンを押して電源を入れてから、 を押して設定することもできます。

温度と時間を設定する

6

温度選択

- 温度 を押すたびに、温度サインの色が変わって点滅します。

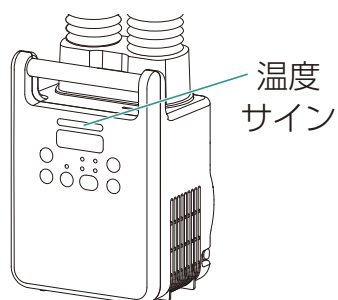

温度サイン

	高温風
	低温風
	送風(室温)

温度の目安

 高温風	寝ながらモード選択時は寝ながら使用するのに適した温度に切り替わります。 状況に応じて2種類の温風を使い分けられます。
 低温風	
 送風(室温)	湿気や暑さが気になる夏場におすすめ。

時間選択

- 時間 を押すたびに、次のように時間設定が変わって表示されます。

→ 15(分) → 30 → 45 → 60
 180 ← 120 ← 90 ← 75 ←

- 高温でも温まりが足りないときは、運転時間を長くしてください。



を押して運転を開始する

- ピップ♪と鳴って、運転時間が点灯に変わり、残り時間が表示されます。このとき、温度サインは消灯します。



- 運転終了後、すべてのランプが消灯して待機状態になります。このときブザーは鳴りません。

■ [運転を途中で停止するには P46](#)



を押す

- ・ 運転終了後、5分間何も操作をしないと、すべてのランプが消灯して待機状態になります。
- ・ 終了したら、「[運転が終わったら P47](#)」の手順で、ふとん乾燥機を片付け・収納してください。




- ・ 寝ながらモードを除き、運転中・運転直後にふとんの中に入らない(ペットなども入れない)やけどのおそれがあります。
- ・ 運転中に電源プラグを抜かない
本体とホースの冷却のための送風運転ができずに、過熱することがあります。

くつ乾燥

付属のくつ乾燥アタッチメントを取り付けて、くつ乾燥ができます。



ノズル(吹き出し口)にくつ乾燥アタッチメントを取り付ける

- ・ フラップは開かずに、ノズル(吹き出し口)とくつ乾燥アタッチメントの印を合わせ、回してロックしてください。

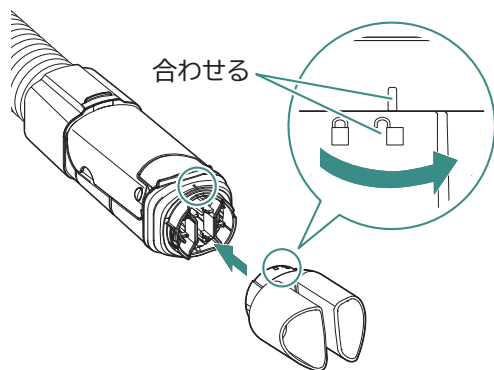

くつにくつ乾燥アタッチメントをセットする


- ・ ホースをのばし、くつにくつ乾燥アタッチメントを差し込みます。

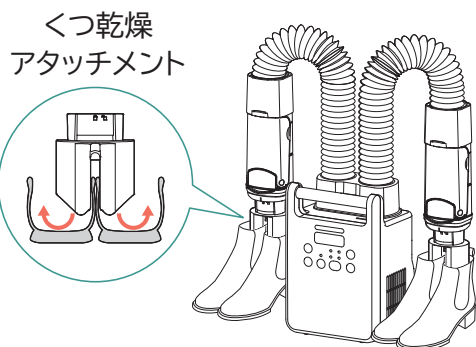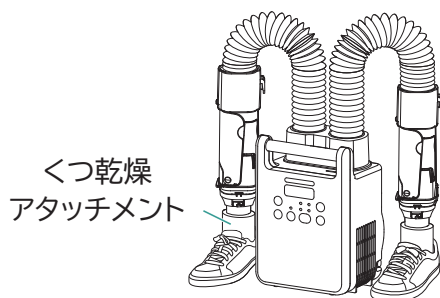

- ・ ひも付きのくつは、ひもがノズル(吹き出し口)や吸気口に入らないように注意してください。
- ・ 乾かすときは、くつひもを中に折り込んでおくと、温風が当たり、効率よく乾燥することができます。
- ・ ぬれたくつは、乾いた布などで水分を拭き取ると、早く乾燥することができます。

電源プラグをコンセントに接続する

3

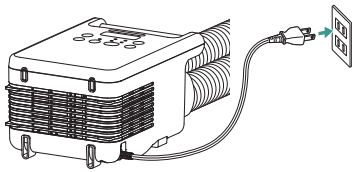

電源を入れる

4

- いずれかのボタンを押すと、電源が入り、前回使用したモードが表示されます。
※5 分間何も操作しないと、すべてのランプが消灯して待機状態に戻ります。

温度と時間を設定する

-  または  を押すと、温度サインが点灯し、手動モードになります。

温度選択

-  を押すたびに、温度サインの色が変わって点滅します。

温度サイン

	高温風
	低温風
	送風(室温)

5

時間選択

-  を押すたびに、次のように時間設定が変わって表示されます。

→ 15(分) → 30 → 45 → 60 →
← 180 ← 120 ← 90 ← 75 ←

温度選択・時間選択の目安(くつ乾燥)

くつの種類	温度選択	時間選択
湿ったくつ(布)	 高温風	30 分
湿ったくつ(革)	 送風(室温)	180 分

※くつのぬれ具合や、種類・素材・部屋の湿度によって、乾燥時間は変わります。湿り気が残っているときは、くり返し乾燥してください。

※革・合皮・ビニール製のくつは、温風を当てると変形・変色することがあります。必ず温度選択を  送風(室温)にしてください。

スタート

を押して運転を開始する

- ・ ピッ♪とお知らせ音が鳴って、温度サインと運転時間が点灯に変わり、残り時間が表示されます。



- 6
- ・ 運転の残り時間がなくなると、本体やホースを冷却するために少しの間送風運転した後、ピッピー♪とお知らせ音が3回鳴って、運転を停止します。
 - ・ 冷却運転中は、温度サインに  送風が表示されます。
 - ・ 運転を途中で停止することもできます。(→[運転を途中で停止する P46](#))
 - ・ 運転終了後、5分間何も操作をしないと、すべてのランプが消灯して、待機状態になります。
 - ・ 終了したら、「[運転が終わったら P47](#)」の手順で、ふとん乾燥機を片付け・収納してください。

関連ページ


- ・ [付属品 P17](#)

アロマケースの使いかた

脱脂綿にアロマオイルをしみ込ませ、アロマケースをノズル(吹き出し口)にセットしてふとん乾燥すると、お気に入りの香りでお休みになれます。

アロマオイルは付属していません。市販品を使用してください。

アロマケースを開け、脱脂綿をセットし、市販のアロマオイルを 2～3 滴たらして、しみ込ませる

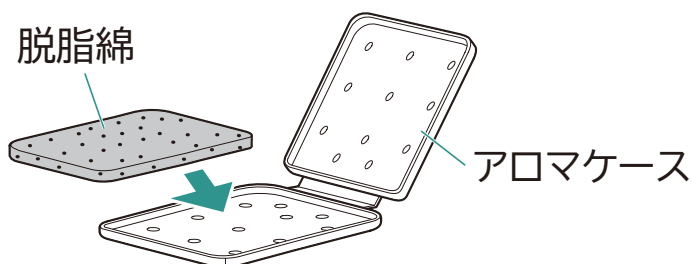


1

- 通常、2～3 滴で十分な量です。
- アロマオイルを 2 種類以上使い分けている場合、その都度脱脂綿を交換してください。
- 付属の脱脂綿が古くなった場合、市販の化粧用コットンを同じ大きさ(32×24mm)にカットして使用してください。
- アロマケースにアロマオイルを直接たらないでください。
アロマオイルに記載の使用上の注意事項を守ってください。
- アロマオイルがノズル(吹き出し口)や本体に付着しないように、注意してください。
付着した場合は、速やかに拭き取ってください。

アロマケースをノズル(吹き出し口)にセットして、ふとん乾燥する

- アロマケースを閉め、ヒンジを奥にしてノズル(吹き出し口)のみぞに差し込んでください。

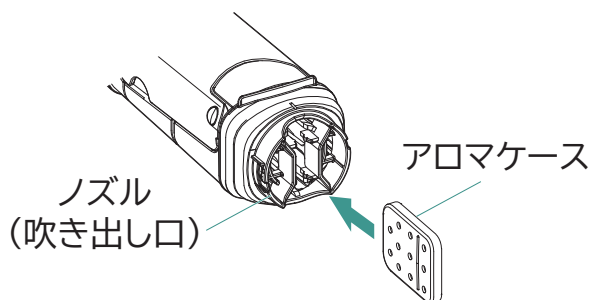

2



警告

- 妊娠中の女性・乳幼児・身体の弱い方などがある場合は、使用量・使用方法に注意する
- 子どもの手の届かないところに保管する



- ・ 衣服などについた場合は、流水でよく洗い、自然乾燥させる（乾燥機は使用しない）
- ・ 発火のおそれがあるため、火気に近づけない
- ・ 手や身体についた場合は直ちに洗い流す
- ・ アロマオイルに記載の使用上の注意事項を守る


関連ページ

- ・ [付属品 P17](#)


ふとんクリップの使いかた

ふとんにすき間ができやすいときに使用し、クリップで密着させます。

1 ホースに取り付ける

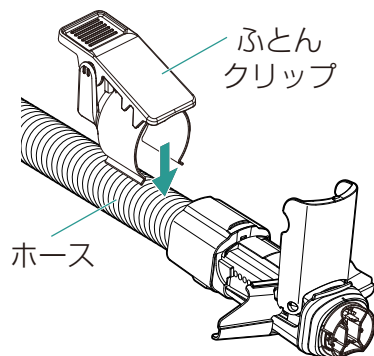

2 ふとんの端を挟む

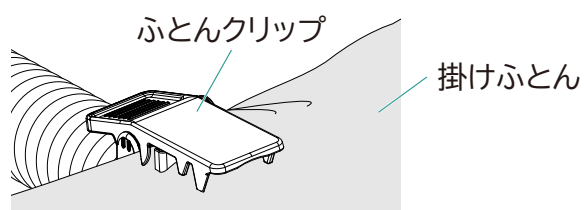

運転を途中で停止するには

ストップ

を押す

- 本体やホースを冷却するために少しの間送風運転をした後、運転を停止します。
- 運転終了後、5 分間何も操作をしないと、すべてのランプが消灯して待機状態になります。

関連ページ


- [運転が終わったら P47](#)

運転が終わったら

次の手順で片付け・収納してください。

コンセントから電源プラグを抜く



1

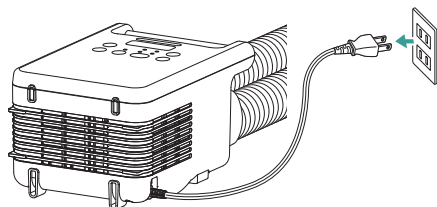


ホースを収納する

- フラップを閉じ、ホースを縮めます。
- ホースを曲げ、ノズル(吹き出し口)の取付部を上から収納部に差し込みます。

2

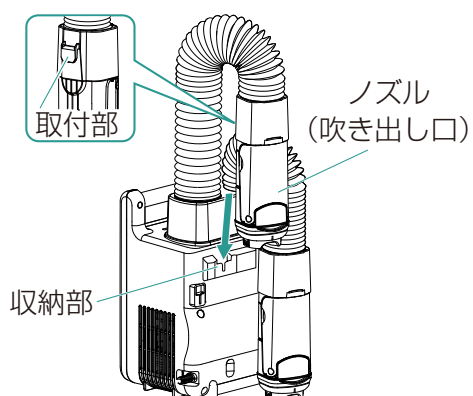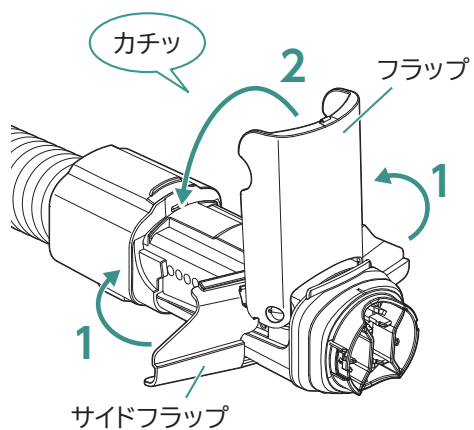

電源コードを電源コードホルダーで束ねて、背面に取り付ける

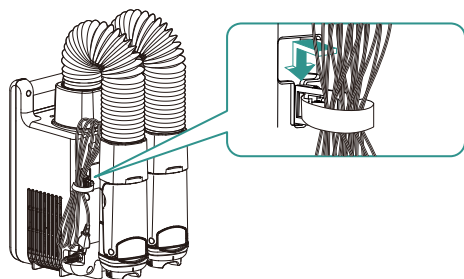

お手入れ


本体・エアフィルター




- ・ 使用直後は本体が熱くなっています。冷めたことを確認してからお手入れしてください。
- ・ お手入れするときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・ 水につけたり、水をかけたりしないでください。

- ・ シンナー・アルコール・ベンジン・アルカリ性洗剤・漂白剤などを使用しないでください。
変色・変形・変質・破損・故障の原因になります。

よく絞ったやわらかい布で、本体の汚れを拭き取る

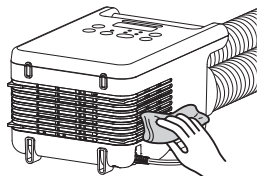

掃除機などでエアフィルターのごみを取り除く(1 か月に 1 回程度)

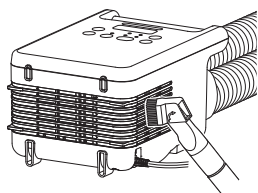

こんなときは 故障かな？と思ったら

■ふとん乾燥機に関するよくあるお問い合わせ

<https://www.irisohyama.co.jp/support/faq/categori.php?ID=10>

ー運転が止まり、エラー表示が出ている

・「E03」「E04」「E07」

→吸気口・ノズル(吹き出し口)がふさがれたり、暖房機器の風などを吸い込んだりして、内部の温度が上昇しています。

電源プラグを抜き、原因を取り除いて、内部の温度が下がってから、再度電源プラグを差し込んで操作してください。
それでも直らない場合は、[アイリスコール P56](#)(☎ [電話をかける](#))へご相談ください。

→エアフィルターにほこりなどが詰まっていますか？

エアフィルターをお手入れしてください。(→[本体・エアフィルター P49](#))

・「E05」

→故障した。

電源プラグの抜き差しを行ってください。

それでも直らない場合は、[アイリスコール P56](#)(☎ [電話をかける](#))へご相談ください。

ー電源が入らない

→電源プラグをコンセントに確実に差し込んでいますか？

電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。

ー運転しない

→ は押しましたか？

 を押すと、運転を開始します。

— ふとんが乾燥しない／あたたまらない

→ふとんを複数枚重ねていませんか？

敷き・掛けふとんを 1 枚ずつにして乾燥してください。

→エアフィルターにほこりなどが詰まっていますか？

エアフィルターをお手入れしてください。(→[本体・エアフィルター P49](#))

→吸気口やノズル(吹き出し口)がふさがっていませんか？

吸気口やノズル(吹き出し口)をふさいでいるものを取り除いてください。

また、吸気口は、壁などから 15cm 以上離してください。

— ふとんが端まで乾燥しない／端まであたたまらない

→重い掛けふとんで乾燥／あたためをしていませんか？

重い掛けふとんで乾燥／あたためをするときは、温風が隅まで行き渡るように、運転開始後軽く掛けふとんを持ち上げてください。

→フラップとサイドフラップを閉じていませんか？

フラップとサイドフラップを開いて、敷きふとんと掛けふとんの間に空間ができるようにしてください。(→[ふとん乾燥 P19](#))

→ホースを十分にのばしていますか？

ふとんの隅まで温風が行き渡るように、ホースをのばし、ノズル(吹き出し口)を適切にセットしてください。

— 温風の温度が変わる

→温度調節機能が動作しています。

故障ではありません。

— 運転が停止しても電源が切れない(5 分何もしないと電源オフではなく待機モードになる)

→ 運転停止後、5 分間は自動では電源が切れません。

何も操作せずに 5 分経つと、すべてのランプが消灯して待機状態になります。

消灯する前に  を押すと、同じモードで運転を開始します。

— 運転時間が過ぎたのに停止しない

→ 温風の停止後、冷却のために少しの間送風運転をします。

冷却運転中は温度サインに  送風が表示されます。送風運転が終了すると、運転は停止します。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、または [アイリスコール P56](#) ( [電話をかける](#)) へお問い合わせください。



ご自分で分解・修理・改造はしないでください。

関連ページ

- [お問い合わせ P56](#)

仕様

電源	100V、50／60Hz
定格消費電力	最大 880W※1
1 時間当たりの消費電力の目安(高温風時)※2	標準 730Wh
製品質量	約 2.4kg
製品寸法(本体)	幅 166×奥行 196×高さ 320mm
電源コード長さ	約 1.9m
安全装置	温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ
タイマー	15/30/45/60/75/90/120/180(分)
付属品	アロマケース×2、くつ乾燥アタッチメント×2、ふとんクリップ×2

※1 高温風時

※2 使用環境や使用時の電圧によって異なります。

※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

—保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。
保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。
保証書は「かんたん操作ガイド」の裏面にあります。

—保証期間

保証期間は、保証書に記載されています。
保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。
ただし、一般家庭以外でのご使用など、保証期間内でも無償保証の対象外になる場合があります。
詳しくは[保証規定 P55](#) を参照ください。

—保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または[アイリスコール P56](#)(☎ [電話をかける](#))にご相談ください。
修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

—補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品の製造打ち切り後、5 年間保有しています。
性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

—アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店または[アイリスコール P56](#)(☎ [電話をかける](#))にお問い合わせください。

保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
2. 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示の上、修理をご依頼ください。
3. 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
4. ご転居や贈答品などで保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、[アイリスコール P56](#) (☎ [電話をかける](#))にお問い合わせください。
5. 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など)に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 保証書の提示がない場合
 - ⑦ 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
7. 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

お問い合わせ

お問い合わせについてはこちら

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・購入履歴の分かるもの・メモのご用意をお願いします。

製品に関するお問い合わせ

アイリスコール:[0120-311-564](tel:0120-311-564)(通話料無料)

9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

修理に関するお問い合わせ

修理専用コール:[0800-170-7070](tel:0800-170-7070)(通話料無料)

9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

お客様サポートはこちら



<https://www.irisohyama.co.jp/support/>

専用パーツはこちら



<https://www.irisplaza.co.jp/index.php?KB=KAISO&CID=5457>

製品の最新情報はこちら

<https://www.irisohyama.co.jp/>