


# お客様へ

このたびはお買い上げいただきありがとうございます。

## お使いになる前に

必ずフロントパネルを開け、フィルターをポリ袋から取り出してセットしてください。  
(詳しくは取扱説明書をお読みください。)

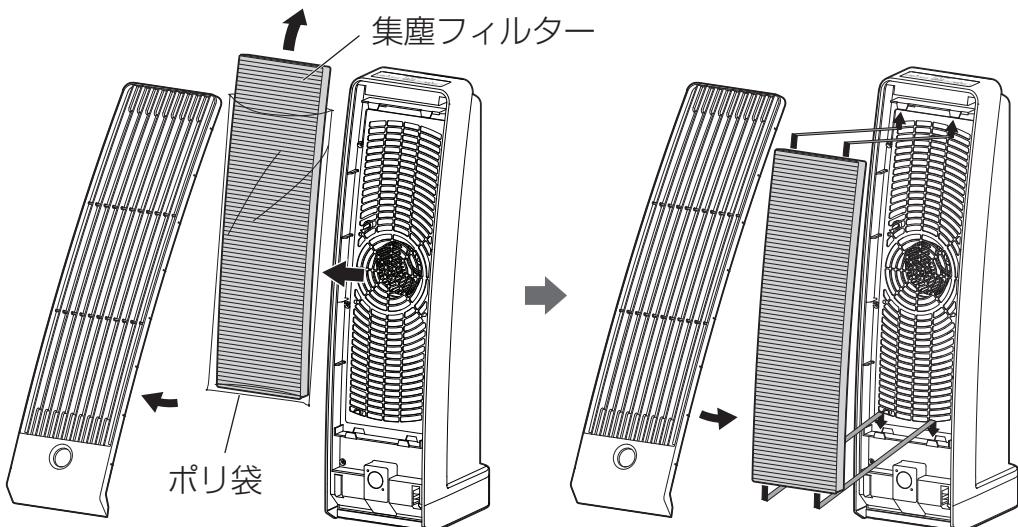




IRIS OHYAMA

室内・家庭用

# 花粉空気清浄機

## KFN-700

### 取扱説明書

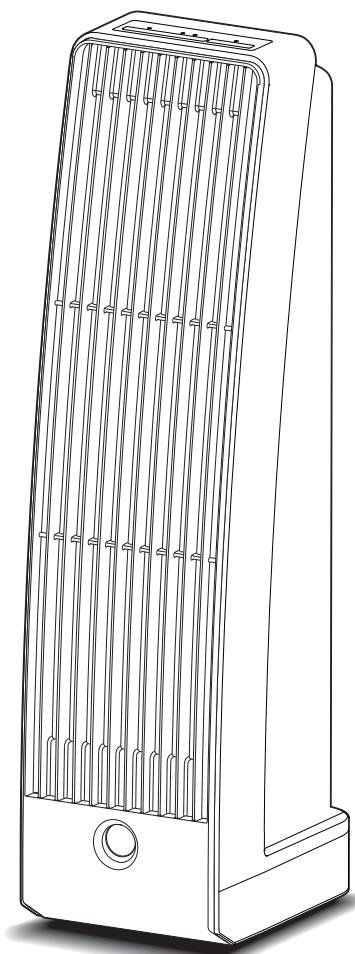

この商品は海外ではご使用になれません。  
FOR USE IN JAPAN ONLY

#### 保証書付 (裏表紙)

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用の前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるように大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

### もくじ

#### ご使用の前に

安全上の注意 .....	2
使用上の注意 .....	4
設置のしかた .....	4
各部の名称 .....	5

#### 取り扱いかた

使用する前に .....	7
使いかた .....	8
お手入れ .....	9

#### こんなときには

故障かな?と思ったら .....	10
仕様 .....	11
保証とアフターサービス .....	11
別売品 .....	11
保証書 .....	裏表紙

# 安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。  
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

## 図記号の意味



注意を示す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことを示す記号です。



## 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う  
おそれがある内容を示しています。

### 電源プラグ・電源コードは正しく使う



- 電源プラグのほこりは定期的に取る  
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む  
ショートによる火災・感電の原因になります。



プラグを抜く

- お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く  
感電やけがの原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない  
感電・やけど・けがの原因になります。




- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない  
ショートによる火災・感電の原因になります。電源コードが破損したときは、修理専用コールへお問い合わせください。



- 電源コードをたばねて通電しない  
過熱してやけど・火災の原因になります。電源コードは、必ずのばして使用してください。

- 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない  
火災・感電の原因になります。

- 電源コードを傷付けない  
傷付ける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものを載せる、挟み込むなどしないでください。  
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

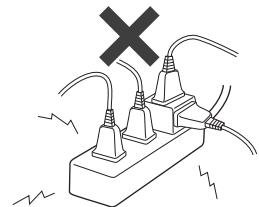

- コンセントや延長コードなどの定格を超える使いかたをしない  
火災の原因になります。

- 交流100V以外では使わない  
火災・感電の原因になります。



- スプレーをかけない  
(殺虫剤、整髪料、潤滑油など)
- 引火性のもの (灯油・ガソリン・シンナーなど)、可燃性のもののそばで使わない
- 油煙の舞う場所や近くで使用しない  
火災の原因になります。



- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く  
発煙・火災・感電のおそれがあります。  
〔異常の例〕
  - ・異常な音やにおいがする
  - ・電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
  - ・電源コードを動かすと、通電したりしなかつたりする
  - ・運転中時々電源が切れる
  - ・触るとビリビリ電気を感じる

→ 使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。



- 分解・修理・改造をしない  
火災・感電・けがの原因になります。修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。  
修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。



- 水まわり、風呂場など湿気のある場所では絶対に使用しない
- 本体を水につけたり、本体に水をかけたりしない  
火災・感電の原因になります。

## ⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、人掛けがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。



- 空気清浄機以外の用途に使用しない  
異常動作・火災の原因になります。
- 業務用など家庭用以外の用途に使用しない  
本製品は家庭用として設計されています。業務用など家庭用以外の用途に使用すると、火災などの原因になります。




- 乗ったり、寄りかかったりしない
- 幼児の手の届く範囲では使用しない
- 子供に遊ばせない  
転倒によるけがの原因になります。
- 屋外では使用しない  
故障してショートや火災の原因になります。



- 本体を移動するときは、必ず取っ手を持つ  
フロントパネルを持って持ち上げると、外れて落下し、けが・家財の破損の原因になります。
- フロントパネルは確実に閉める  
フロントパネルが外れて、落下によるけが・家財の破損の原因になります。




- 吸い込み口や吹き出し口をふさがない  
過熱による変形・故障・火災の原因になります。

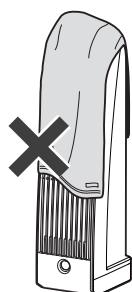

- 煙や霧が出るくん煙タイプの殺虫剤を使うときは運転しない  
機器内部に薬剤成分が蓄積し、その後の運転で放出されて、健康を害するおそれがあります。  
殺虫剤の使用後は、十分換気してから運転してください。



- 吹き出し口や吸い込み口に指や金属などの異物を入れない  
感電・故障の原因になります。

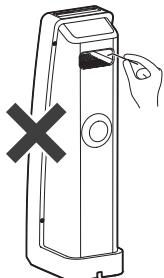

- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く  
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 長期間使わないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く  
絶縁低下により、火災・感電の原因になります。



- 火気・暖房器具などに近づけない  
火災の原因になります。  
また、吹き出す風で暖房器具の炎が大きくなり火災などの原因になります。
- 可燃性のものや火のついたたばこ・線香などを近づけない  
火災の原因になります。



- 燃焼器具と一緒に使う場合は換気する一酸化炭素中毒の原因になります。  
※ 本製品は、一酸化炭素などの有害物質を除去するものではありません。




- 水平で安定した床の上で使用する  
不安定な場所・テーブルの上などで使用すると、転倒してけがや周囲の物品の破損の原因になります。

# 使用上の注意

- 破れたり変形したりしたフィルターは使わないでください。  
故障・性能低下の原因になります。
- フィルターは専用のものを正しく取り付けてください。
- 換気扇のかわりに使わないでください。
- 食用油など油成分の浮遊している場所で使わないでください。
- 高温・高湿の場所、加湿器の蒸気などが当たるところで使用しないでください。  
フィルター寿命が低下したり、故障の原因になります。

- フィルターを外したまま運転しないでください。  
清浄効果が出ません。また、故障の原因になります。
- ラジオやテレビに近づけないでください。  
ラジオやテレビにノイズが入る場合があります。

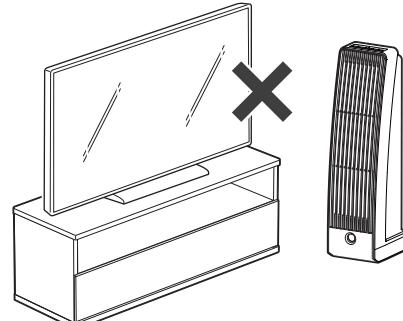

## 廃棄について

- 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。


# 設置のしかた

## ■玄関などに設置

- 人感センサーを入にして玄関などに設置することをおすすめします。  
帰宅時に玄関を入ると、人感センサーにより自動的に運転を開始し、衣服などについた花粉やほこりをはらうと、本製品が吸引して室内に持ち込むのを防ぎます。

## ■周囲をあける

- 冷暖房機器などの近くは避けて、空気の循環のよい場所を選びます。

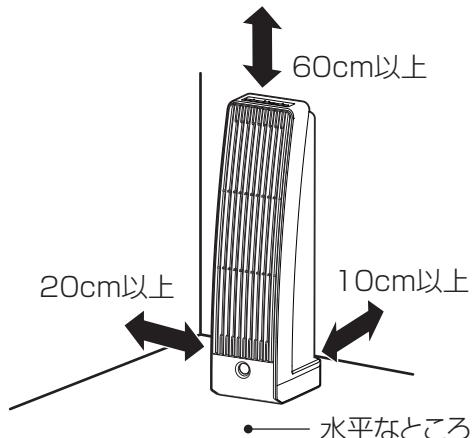


## ■水平で安定した場所に設置

- 不安定な場所で使用しないでください。  
倒したり、傾けたりして使わないでください。  
転倒・落下によるけがや故障の原因になります。


## ■お願い

- 室内温度 0 ~ 35°Cでの使用をおすすめします。
- 結露が生じるような、寒暖の差が激しい場所での使用は避けてください。
- 観葉植物などは、乾燥しないように吹き出し口の風が直接当たらない場所に設置してください。
- 周囲の壁などが汚れることがあります。同じ場所で長時間使用する場合は、周囲の壁などをこまめに掃除してください。
- 直射日光の当たる場所では使わないでください。  
誤動作や変色の原因になります。

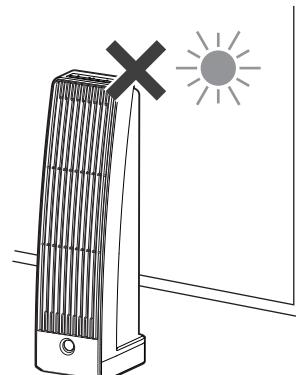

# 各部の名称

## ■正面

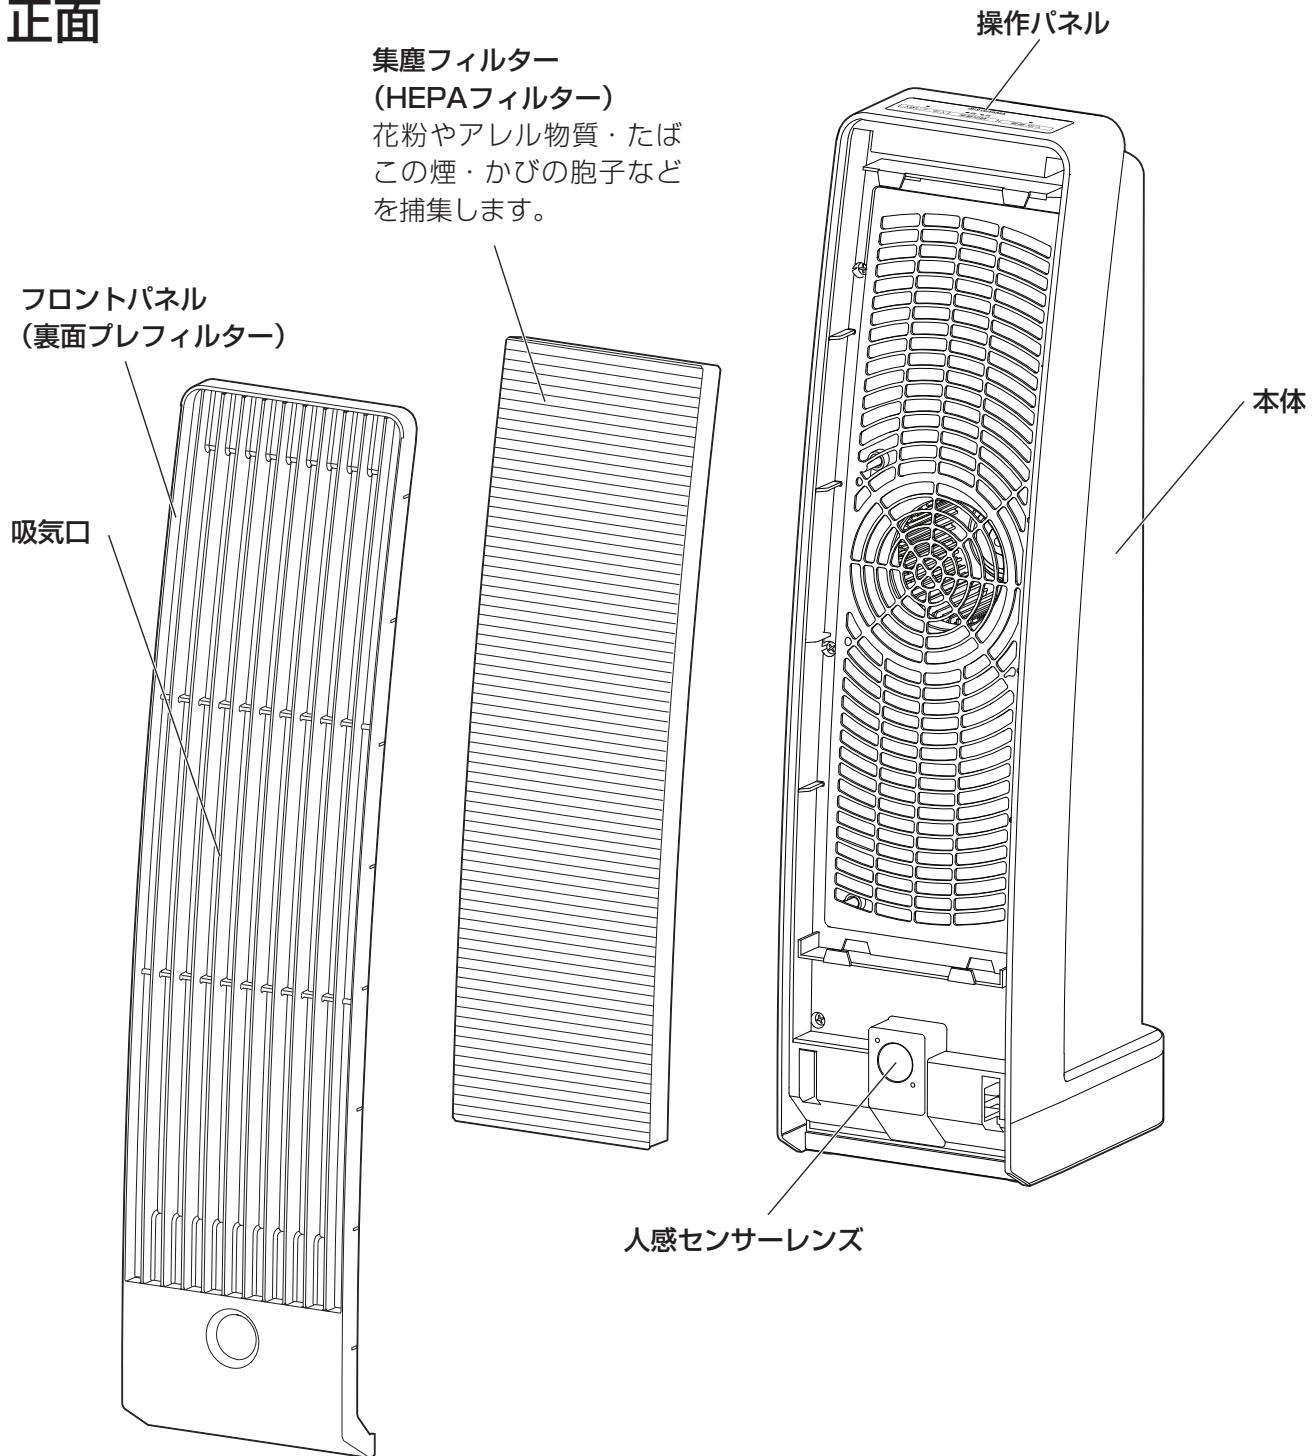

## ■付属品

### 花粉飛散防止シール

集塵フィルターを交換するときに、捕集した花粉などが飛散しないように、フィルターに貼り付けます。




### HEPAフィルターについて

- $0.3\mu\text{m}$  (マイクロメートル) のちりやほこりを 99.97% 捕集する性能を有しています。  
(JIS B9908 (換気用エアフィルタユニット・換気用電気集じん器の性能試験方法) に準じた試験方法による)  
※ フィルター単体の性能であり、実使用空間での性能ではありません。

# 各部の名称 つづき

## ■背面

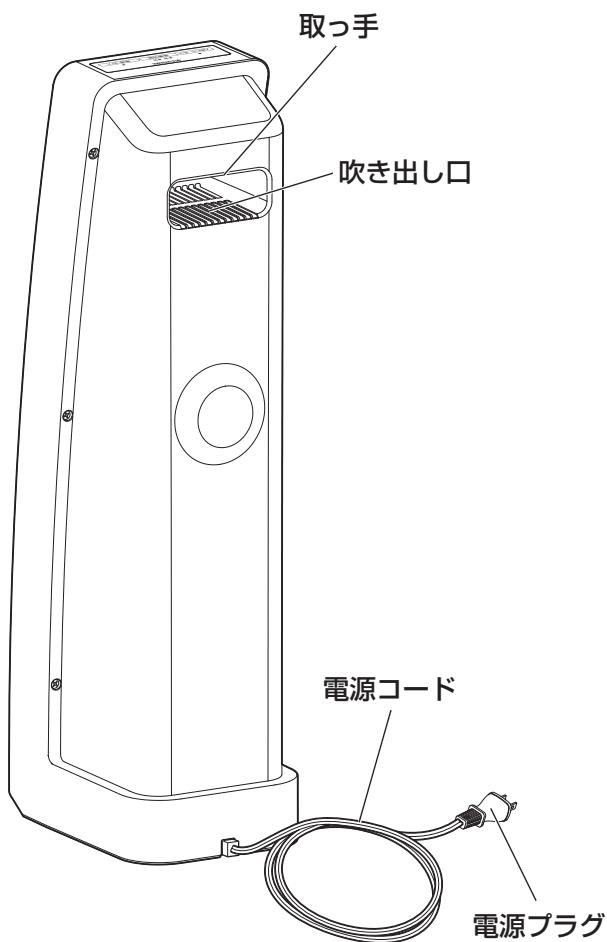


## ■操作パネル

### 人感センサーランプ・切／入ボタン

人感センサーを入／切します。入にすると、人がいない間は運転を停止し、人の動きを検知すると風量強で運転します。（→P8）  
人感センサーを入にすると、風量ランプは消灯します。

### 電源ランプ・電源 切／入ボタン

停止中に押すと、風量 弱で運転を開始します。  
(開始後は、弱の表示のまま強で運転し、すぐに弱に切り替わります。)  
運転中に押すと、運転を停止します。  
電源が入るとランプが点灯します。（→P8）

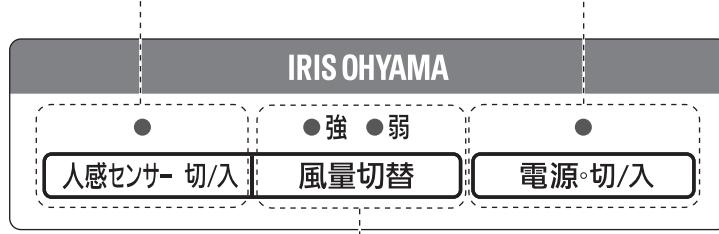

### 風量ランプ・風量切替ボタン

風量を切り替えます。電源を入れたときは弱になります。  
人感センサーを入にすると、風量ランプは消灯します。（→P8）


# 使用する前に

## ■ フィルターの取り付け



電源プラグをコンセントに差し込む前に、必ずフィルターの取り付けを行ってください。

### 1 フロントパネルを外す

- 下端を手前に引いて取り外します。

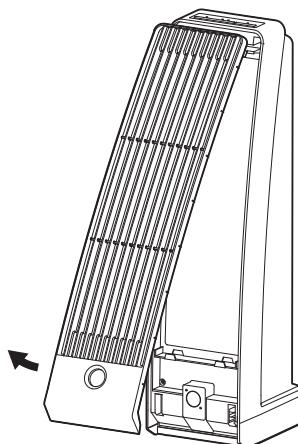

### 2 集塵フィルターを取り出し、ポリ袋から出す

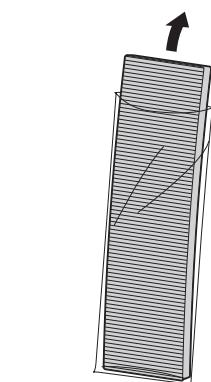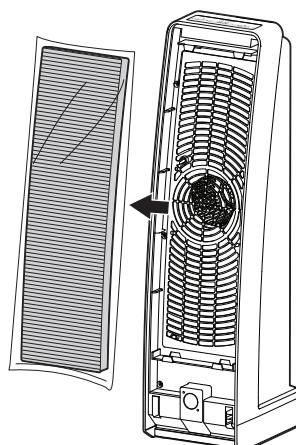


- 品質保持のため、フィルターはポリ袋に入ったままになっています。使用開始前に、必ず袋から取り出してください。



- 子供にポリ袋で遊ばせないでください。窒息して死亡するおそれがあります。


### 3 集塵フィルターを取り付ける

- フィルター側面の矢印の向きがフロントパネル側になるように取り付けます。
- 表裏を逆に取り付けると集塵性能が低下します。

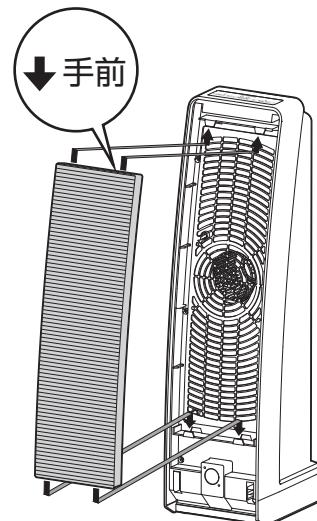


### 4 フロントパネルを取り付ける

- フロントパネル上端を下から差し込んでつめを引っかけ、下端を本体に押し込んで固定します。

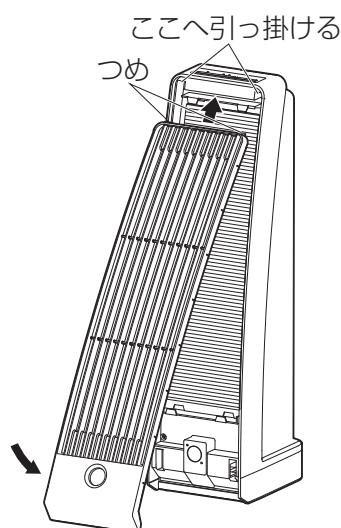

## ■ 電源コードをつなぐ


- 本体を安定した場所に立て、電源プラグを持ってコンセントに差し込んでください。

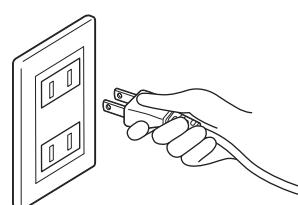

# 使いかた

## ■電源を入／切するには


- ・電源 切／入ボタンを押してください。
- ・電源を入れると、電源ランプが点灯し、風量 弱で運転を開始します。(開始後は、弱の表示のまま強で運転し、すぐに弱に切り替わります。)

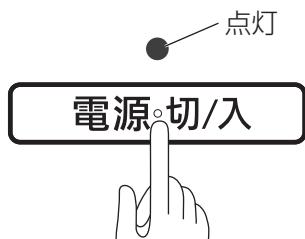


- ・電源を切ると、電源ランプが消灯します。

## ■人感センサーで自動運転するには

- ・人感センサーボタンを押してランプを点灯させてください。(風量ランプは消灯します。)
- ・人感センサーを入にすると、人がいなくなつて3分後に運転を停止し、人の動きを検知すると風量強で運転します。

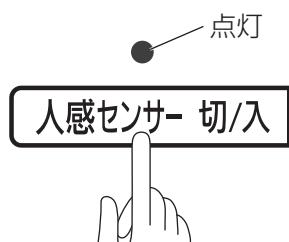


- ・再度ボタンを押して人感センサーを切にすると、連続運転になります。

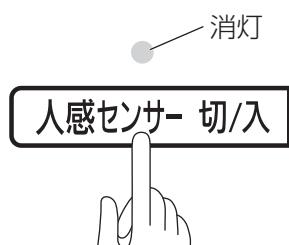


## ■連続運転するには

- ・人感センサーを切にすると、設定した風量で連続運転します。(設定した風量ランプが点灯します。)
- ・風量切替ボタンを押すと、風量の弱と強を切り替えできます。

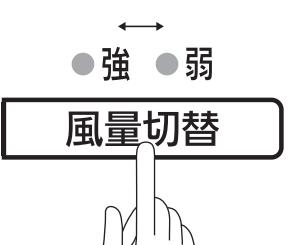

## ■人感センサーの検知エリア

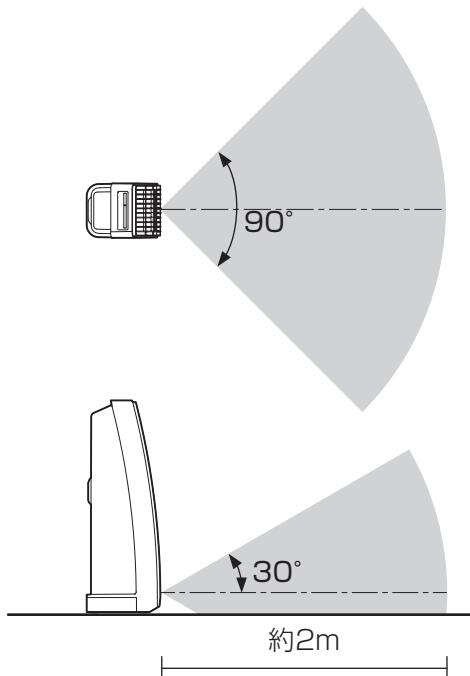

※ 検知エリアの温度変化に反応するので、人が検知範囲を横切るように設置すると反応しやすくなります。

次のようなときは、検知しなかったり、反応が悪くなったりします。

- ・ 夏期など、周囲の温度が高く、人との温度差が小さい場合
- ・ 冬期など、衣類を着込んで体温が外に発散されない場合
- ・ センサーに向かって直進した場合

次のような場所では、動作しなかったり、誤動作することがあります。

- ・ カーテンや植物など風でゆれるものの近く
- ・ センサーや検知範囲に直射日光が当たる場所
- ・ 他の加湿器やエアコンなどの風が当たる場所

人以外のペットや熱を出す器具（他の暖房機器）などにも反応する場合があります。

人がいても、動きが小さかったり、じっとしているときには運転を停止します。


# お手入れ

- お手入れは、必ず運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
- 洗剤、シンナー、ベンジン、漂白剤などは使用しないでください。

## ■ フロントパネル(プレフィルター)

### 1か月に1回程度

- ※ フロントパネルの裏側にはプレフィルターが付いています。プレフィルターにごみがたまると風量が低下します。
- ・フロントパネル表側に掃除機のノズルをあて、ごみを吸い取ってください。

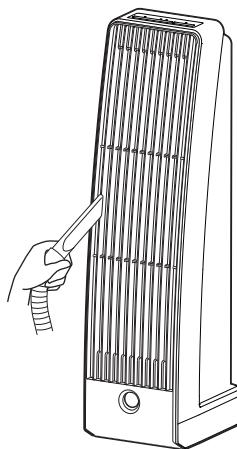


- 裏側のプレフィルターは破損しやすくなっています。  
取り扱いに注意してください。

※ プレフィルターが破損したときは、アイリスコールへお問い合わせください。

## ■ 本体 1か月に1回程度

- ・水またはぬるま湯（40℃以下）を含ませたやわらかい布をよく絞って、汚れを拭き取ります。

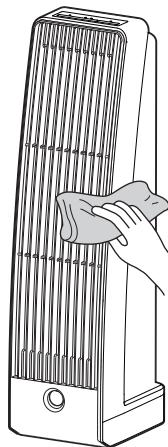

- 水をかけないでください。感電・けが・故障の原因になります。
- 化学ぞうきんを使用する際は、その注意書きにしたがってください。

## ■ 集塵フィルターの交換

### 約2年に1回


- ・フィルター交換時期になったら、別売品の集塵フィルター（P11）を購入していただき、交換してください。
- ・集塵フィルター交換の目安：使用開始後 約2年（使用環境によって異なります。）

- 集塵フィルターはお手入れできません。
- 掃除機で吸ったり、水洗いしたりしないでください。  
強く押したり、まるめたりしないでください。破損のおそれがあります。  
集塵フィルターは、破れると清浄効果が失われます。

交換する際は、花粉などの飛散防止のため、付属の花粉飛散防止シールを使用してください

### 1 フロントパネルを取り外す

### 2 付属の花粉飛散防止シールの裏紙をはがし、花粉飛散防止シールを集塵フィルターに貼り付ける

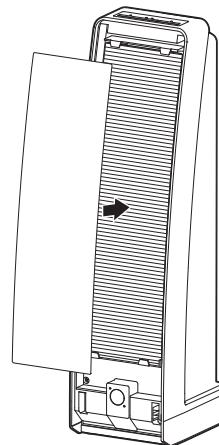

### 3 集塵フィルターを取り外す

- ・取り外したフィルターの廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。
- ・フィルターの取り付けについては、「フィルターの取り付け」（P7）をご覧ください。

# 故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状態	考えられる理由	処置
運転しない	<ul style="list-style-type: none"><li>●電源プラグが確実に差し込まれていない</li><li>●電源が切になっている</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>●電源プラグを確実に差し込んでください。</li><li>●電源切／入ボタンを押して電源を入にしてください。</li></ul>
風が少ししか出ない 音が大きい 清浄効果が出ない	<ul style="list-style-type: none"><li>●フィルターがポリ袋に入ったままになっている</li><li>●フィルターを付け忘れている</li><li>●フロントパネル（プレフィルター）にごみがたまっている</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>●フィルターをポリ袋から出して、正しく取り付けてください。（→P7）</li><li>●フロントパネル（プレフィルター）をお手入れしてください。（→P9）</li></ul>
振動する	<ul style="list-style-type: none"><li>●不安定な場所に設置してある</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>●水平で安定した場所に設置してください。</li></ul>
運転が停止した	<ul style="list-style-type: none"><li>●人感センサーが働いて、人がいなくなると運転を停止する</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>●連続で運転をする場合は、人感センサーを切にしてください。（→P8）</li></ul>
突然運転が始まる	<ul style="list-style-type: none"><li>●人感センサーが働いて、人を検知すると運転を開始する</li><li>●人感センサーの検知エリアに、照明器具・風で動く植物や洗濯物・熱を発する電気製品・無線機器などがある</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>●連続で運転をする場合は、人感センサーを切にしてください。運転したくない場合は、電源を切してください。（→P8）</li><li>●人感センサーの検知エリアから誤動作の原因を取り除いてください。（→P8）</li></ul>
人がいるのに運転しない	<ul style="list-style-type: none"><li>●人感センサーが切になっている</li><li>●人がセンサーに向かって直進したり、静止したりすると、センサーが検知しにくい</li><li>●人感センサーのレンズが汚れている</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>●人感センサーを入にしてください。（→P8）</li><li>●人がセンサーの検知エリアを横切るように設置してください。 ●人が静止するような場所では手動で運転してください。</li><li>●人感センサーのレンズの汚れを拭きとってください。</li></ul>

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

●ご自分での分解・修理・改造はしないでください。

# 仕様

電源	AC 100V	
定格周波数	50/60Hz	
消費電力（強運転時）	28/33W	
風量	強	1.9m <sup>3</sup> /分
	弱	0.8m <sup>3</sup> /分
運転音	強	48dB
	弱	33dB
空気清浄機としての適用床面積の目安 <sup>*1</sup>	13m <sup>2</sup> (8畳)	
製品サイズ	幅180×奥行264×高さ705mm	
製品質量	4.3kg	
電源コード長さ	約1.5m	

\*1 適用床面積の目安は、JEMA（日本電機工業会）規格に基づいた数値です。

\* 製品の仕様は予告なく変更することがあります。

# 保証とアフターサービス

必ずお読みください。

## ■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。

保証書がありませんと、無料修理保証期間内でも代金を請求される場合がありますので、大切に保管してください。

## ■ 保証期間

保証期間は、保証書（裏表紙）に記載されています。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

## ■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

## ■ 補修用性能部品の保有期間について

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、5年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

# 別売品

## ■ 集塵フィルター：KFN-700HF

集塵フィルター交換の目安：約2年

●別売品についてはお買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。

# 花粉空気清浄機 KFN-700

# 保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことを約束するものです。

お買い上げ日 ※ 年 月 日		保証期間	お買い上げ日より：1年間 ※消耗品（フィルター類）を除く	
お客様	お名前		※販売店	住所・店名
	ご住所 〒			電話 ( ) -
	電話 ( ) -			電話 ( ) -

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡しください。

## 保証規定

- 1 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 2 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 3 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- 4 ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 5 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
  - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
  - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
  - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
  - ④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
  - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
  - ⑥ 本書の提示がない場合
  - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 6 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 7 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについては、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

**アイリスオーヤマ株式会社** 〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号  
ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは

**アイリスコール** (通話料無料)

**0120-311-564**

修理に関するお問い合わせは

**修理専用コール** (通話料無料)

**0800-170-7070**

受付時間 平日 9:00~17:00、土・日・祝日 9:00~12:00 / 13:00~17:00

(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAXでのお問い合わせは（通信料無料）

**0800-888-2600**


Webからのお問い合わせは

<http://www.irisohyama.co.jp/support/>


メールフォームにご記入のうえ送信してください

## おすすめの使いかた～玄関に設置

- 1 人感センサーを入にして、玄関などに設置します。

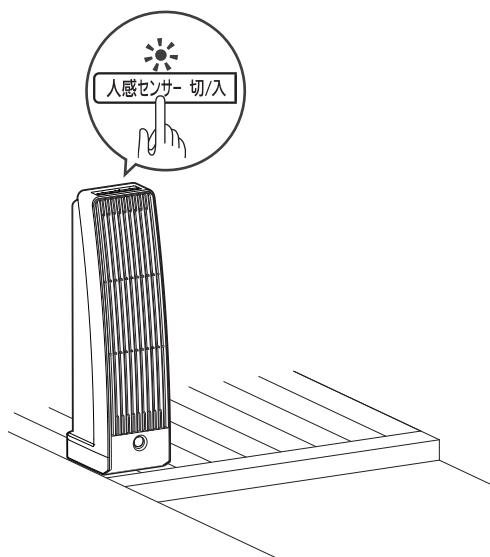


- 2 帰宅時に玄関に入ると、人感センサーにより自動運転を開始します。

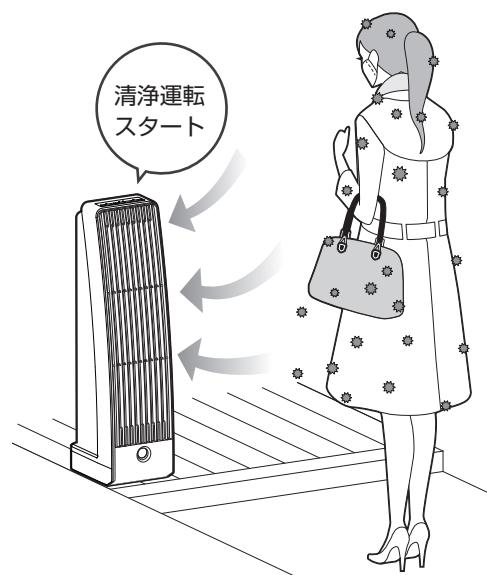

- 3 衣服などについたほこりや花粉をはらうと、本製品が吸引して室内に持ち込むのを防ぎます。



- 4 人がいなあっても、清浄運転を続けます。  
(約3分)

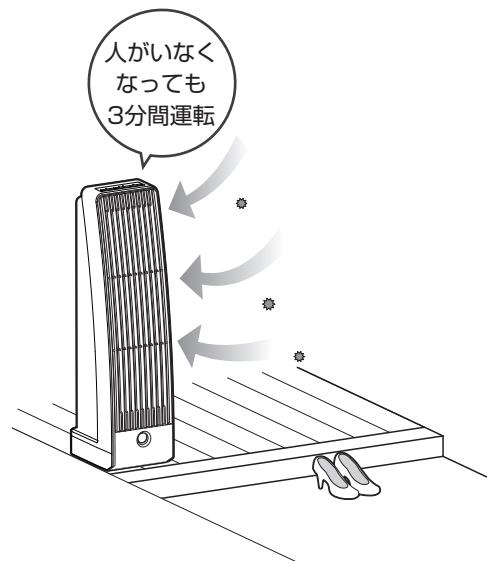

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号 ホームページ <http://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせは

アイリスコール 通話料無料

**0120-311-564**

修理に関するお問い合わせは

修理専用コール 通話料無料

**0800-170-7070**

受付時間 平日 9:00～17:00、土・日・祝日 9:00～12:00 / 13:00～17:00 (年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAXでのお問い合わせは

通信料無料

**0800-888-2600**

Webからのお問い合わせは <https://www.irisohyama.co.jp/support/>  
メールフォームにて記入のうえ送信してください