




IRIS OHYAMA

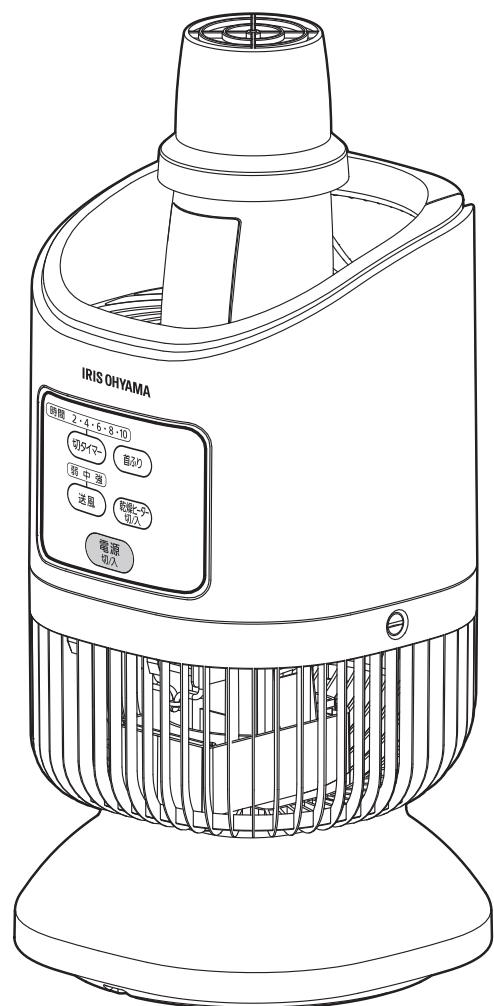

衣類乾燥機

IK-C300

取扱説明書

この商品は海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY

保証書付

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- ご使用の前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるように大切に保管してください。

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよく読んでいただき、正しく使用してください。人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。



注意を促す記号です。

注意内容が記号の中に表示されることがあります。



行為を禁止する記号です。

禁止内容が記号の中に表示されることがあります。



行為を指示する記号です。

指示内容が記号の中に表示されることがあります。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



分解禁止

● 分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。

修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。修理については、お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。



禁止

● スプレーをかけない（殺虫剤・整髪料・潤滑油など）

引火性のもの（灯油・ガソリン・シンナーなど）、可燃性のもののそばで使わない

● 油煙の舞う場所や近くで使用しない


火災の原因になります。



禁止

● 吹き出し口・吸気口のガードから内部に手や異物を入れない

感電やけがの原因になります。

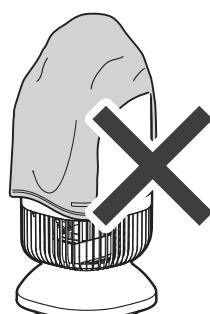

● 吹き出し口・吸気口を、布や紙、ビニール袋などでおおったりふさいだりして運転しない

過熱して火災の原因になります。



禁止

● 屋外で使用しない

風の流れをさえぎるようなものの周囲で使用しない

● ほこり、粉塵の多い場所で使用しない

火災の原因になります。

電源プラグ・電源コードは正しく使う



指示

- 電源プラグのほこりは定期的にとる
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる発火・感電の原因になります。



プラグを抜く

- お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
感電やけがの原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。




禁止

- 交流100V以外では使わない
発火・火災の原因になります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
ショートによる火災・感電の原因になります。電源コードが破損したときは、修理専用コールへお問い合わせください。

- 電源コードを傷つけない
- 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない
- 電源コードが突っ張った状態で使用しない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものをのせる、挟み込むなどしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

- 電源コードをたばねて通電しない
過熱してやけどや火災の原因になります。
電源コードは、必ずのばして使用してください。

- コンセントや延長コードなどの定格を超える使いかたをしない
火災の原因になります。

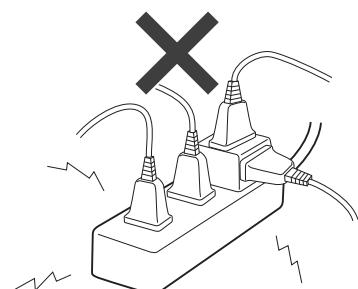

電源プラグ・電源コードは正しく使う



指示

- 電源プラグのほこりは定期的にとる
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる発火・感電の原因になります。



プラグを抜く

- お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
感電やけがの原因になります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。




禁止

- 交流100V以外では使わない
発火・火災の原因になります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
ショートによる火災・感電の原因になります。電源コードが破損したときは、修理専用コールへお問い合わせください。

- 電源コードを傷つけない
- 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない
- 電源コードが突っ張った状態で使用しない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものをのせる、挟み込むなどしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

- 電源コードをたばねて通電しない
過熱してやけどや火災の原因になります。
電源コードは、必ずのばして使用してください。

- コンセントや延長コードなどの定格を超える使いかたをしない
火災の原因になります。

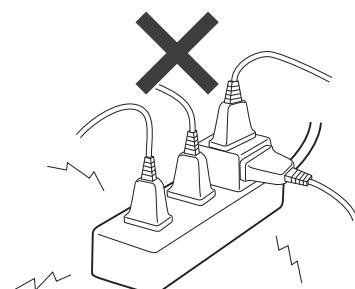



指示

- 異常・故障時には、ただちに使用を中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く
発煙・発火・感電のおそれがあります。
- 〔異常の例〕
 - 風が出ない
 - 内部が赤くなり煙が出る
 - 電源プラグ・電源コード・本体が異常に熱くなる
 - 運転中時々止まる
 - 電源コードを動かすと、運転したりしなかったりする
 - 触るとビリビリ電気を感じる
- ➡ 使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。
- 乾燥ヒーター 入で運転中、吹き出し口に火花が見える場合は、使用を中止し、吹き出し口・吸気口のほこりを取りのぞく
火災・感電の原因になります。



水ぬれ禁止

- 水のかかる場所や火気の近くでは絶対に使用しない
- 本体を水につけたり、本体に水をかけない
発火・感電の原因になります。



浴室使用禁止

- 浴室で使用しない
発火・感電の原因になります



禁止

- 風をストーブなどの燃焼器具に向けて使用しない
不完全燃焼や炎の飛散を引き起こし、一酸化炭素中毒や火災の原因になります。



注意

誤った取り扱いをすると、人掛けがをしたり、物的損害が発生する内容を示しています。



- 衣類乾燥以外の用途に使用しない

人やペットに向けて使用したりしないでください。やけどしたり、害を与えるおそれがあります。

- 業務用など家庭用以外の用途に使用しない

本製品は家庭用として設計されています。業務用など家庭用以外に使用すると、火災などの原因になります。



- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

- 長期間使用しないときは、電源プラグを抜く

絶縁低下により、火災・感電の原因になります。



- 子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、幼児に触れさせたりしない

- 乗ったり寄りかかったりしない

- 重いものを載せない

感電ややけど、転倒事故の原因になります。



- 運転中は乾燥風の吹き出し口に触れない

高温になっているので、やけどするおそれがあります。

- 衣類の真下で使わない

衣類が落下すると、火災の原因になります。




- 水平で安定した場所で使用する


じゅうたんの上など不安定な場所で使用すると、落下・転倒してけが、周囲の物品の破損、火災の原因になります。

各部の名称


■正面（収納時）

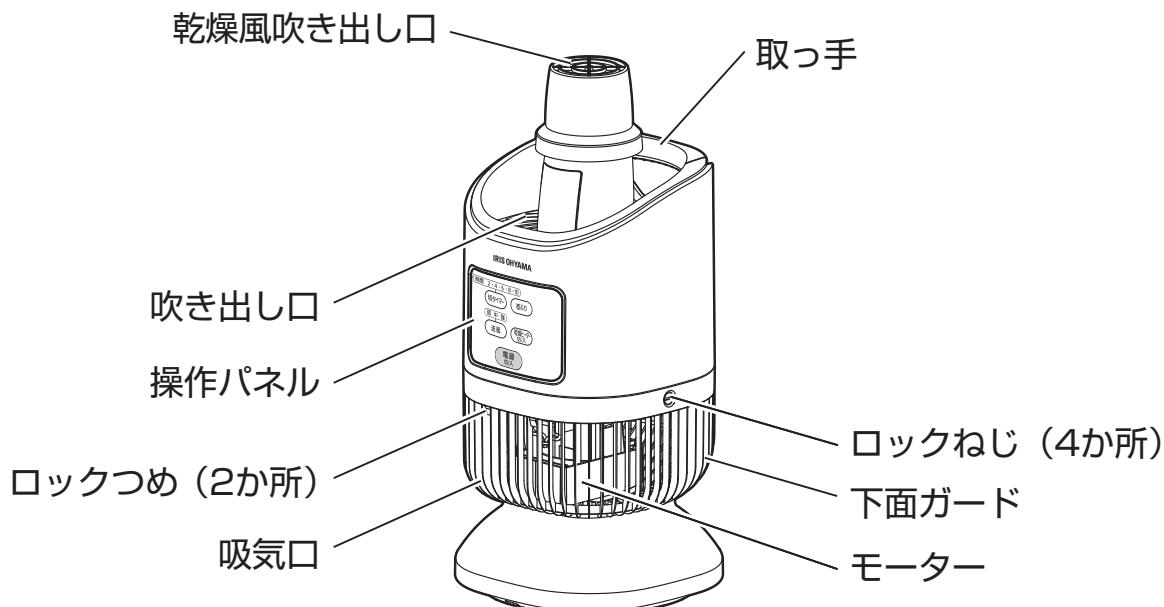

■背面（収納時）

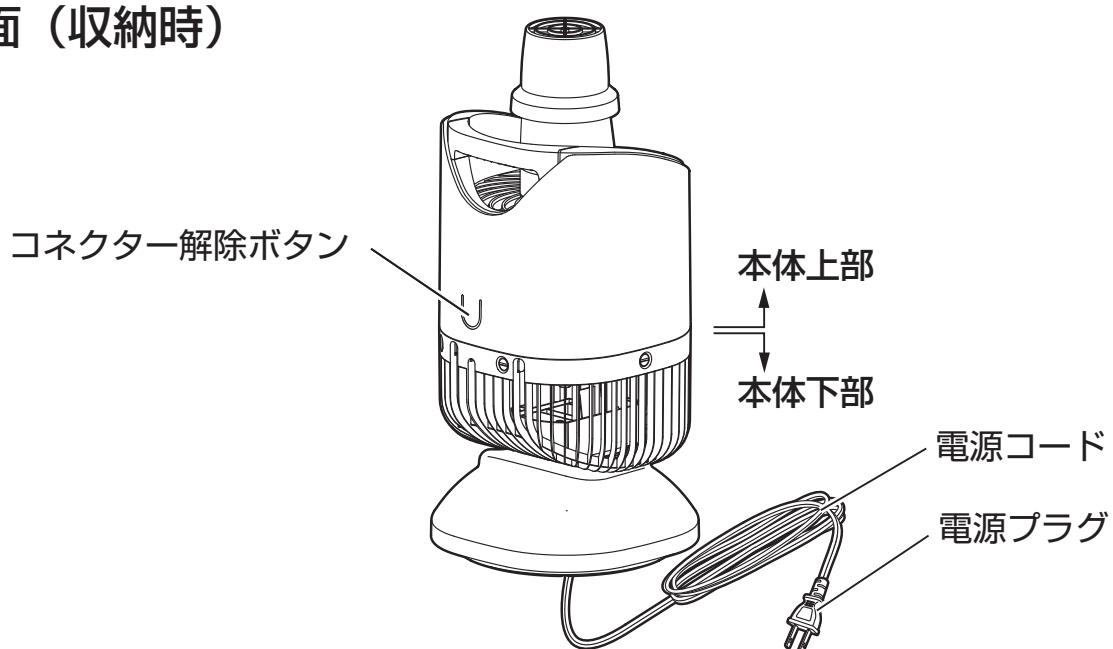

■操作パネル

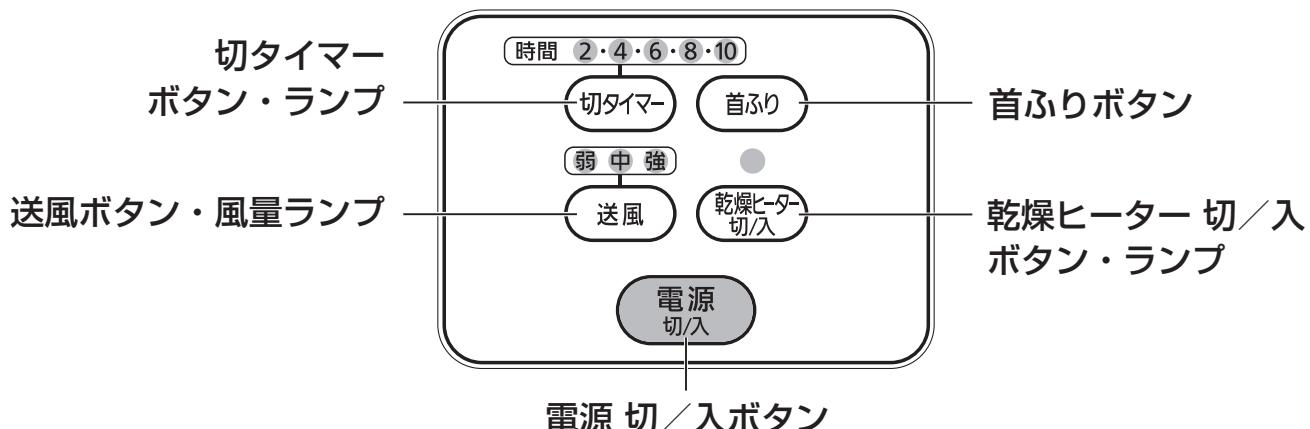

使いかた




注意

- 乾燥風吹き出し口から離れると温かさを感じなくなりますが、乾燥風吹き出し口周辺は熱くなりますのでやけどに注意してください。

- ・ 使用するときは、窓を開ける、換気扇を回すなどして部屋を換気してください。

1 電源プラグをコンセントに差し込む

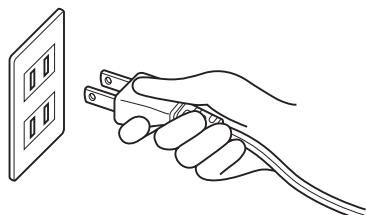


2 電源 切／入ボタンを押す

- ・ 前回使用したモードで運転が始まります。



3 風量を選ぶ

- ・ 送風ボタンを押すたびに、弱→中→強とランプが点灯し、風量が切り替わります。

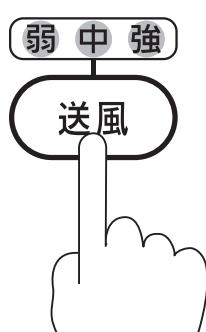


4 乾燥ヒーターの入／切を選ぶ

- ・ 乾燥ヒーター 切／入ボタンを押すと、ヒーターが入になり、ランプが点灯します。もう一度押すとランプが消灯し、ヒーターが切になります。
- ・ 室温が低いときなどに使用してください。
- ・ 乾燥ヒーターは4時間で自動的に停止します。その後は送風のみの運転になります。



5 洗濯物などに向けて風向きを調節する

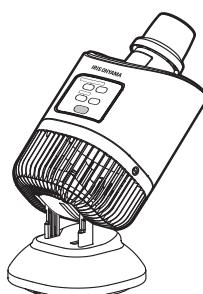

※首ふりについては「首ふり」を参照してください。



注意

- 衣類の真下で使わないでください。
衣類が落下すると火災の原因になります。

■ 運転を停止するには

- ・電源 切／入ボタンを押す
- ・運転が停止し、すべてのランプが消灯します。





- 乾燥ヒーター使用時に運転を停止した場合は、冷却のために20秒間送風運転してから電源が切れます。この間は電源プラグを抜かないでください。

■ 首振り

横方向

- ・首振りボタンを押すと、左右に首振りします。もう一度押すと停止します。

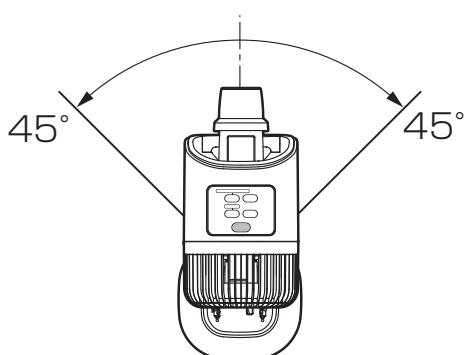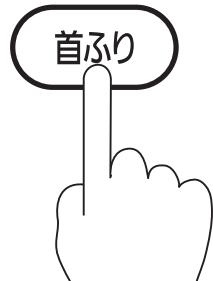


- 手動で左右の角度を変えることはできません。必ず首振りボタンで、首振り→停止の操作をして角度を変えてください。

注意

縦方向（手動）


- ・水平～約90°（収納時）までの間で、7段階に手動で調節できます。

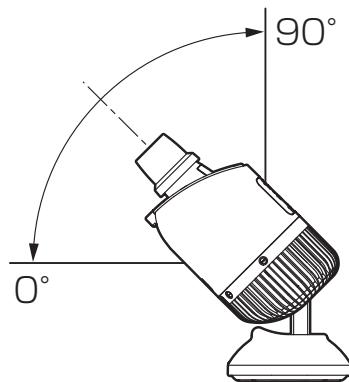

■ 切タイマー

- ・切タイマーボタンを押すたびに、次のように表示ランプが切り替わり、タイマーがスタートします。

2 (時間) → 4 → 6 → 8 → 10 → 消灯 (タイマー解除)

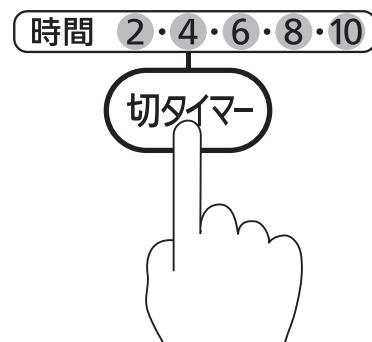

- ・タイマーがスタートすると、残り時間に応じたランプが順番に点灯し、設定した時間が経過するとランプが消灯して運転が停止します。

(例：10時間に設定すると、次のように表示ランプが切り替わります。
10 → 8 → 6 → 4 → 2 → 消灯)

- ・乾燥ヒーターは4時間で自動的に停止します。その後は送風のみの運転になります。

お手入れ

ほこりなどが付いたまま使用すると、故障の原因になります。汚れぐあいを見て、定期的にお手入れしてください。




注意

- お手入れするときは、必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 使用直後はヒーターやモーターが熱くなっています。冷えたことを確認してからお手入れしてください。
- シンナー・アルコール・ベンジン・アルカリ性洗剤・漂白剤などを使用しないでください。変色・変形・変質・破損・故障の原因になります。

■ 本体内側


1 本体下部のロックねじ（4か所）を解除する

- コインなどでロックねじを反時計回りに回して、ロックを解除してください。

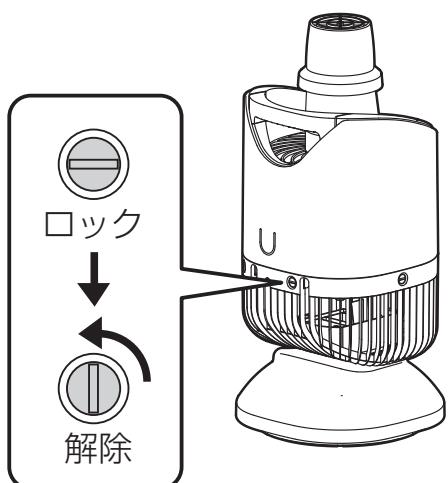


2 本体上部を取り外す

- 本体上部前側のつめを内側に押し込んで外し、後側のコネクター解除ボタンを押しながら、本体上部を上に引っ張って取り外します。

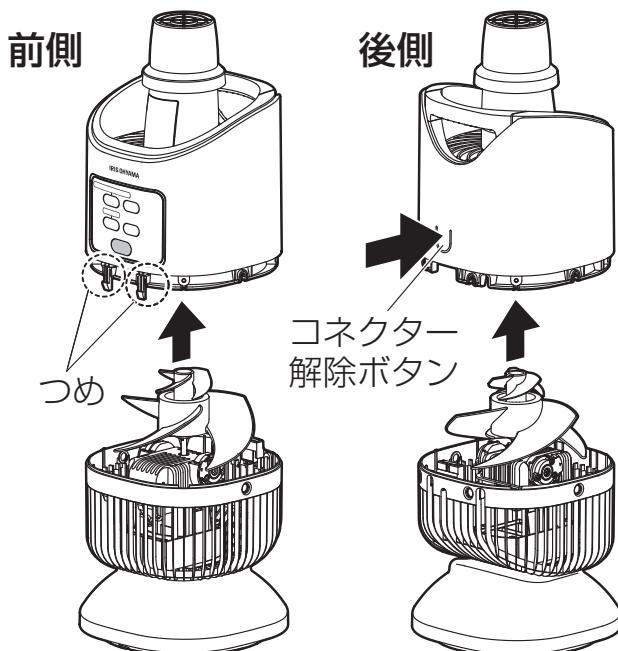


3 掃除する（本体上部・本体下部）

- 掃除機などでごみを取り除いてください。
- 掃除機でとりきれないところは、柔らかい布などで拭いてください。
- 特に、乾燥風吹き出し口の底面はごみがたまらないようにしてください。

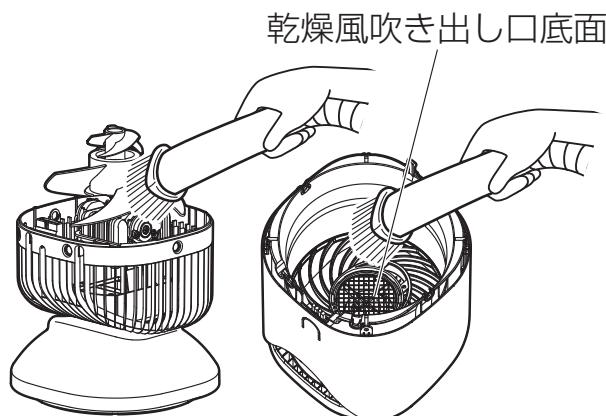


4 本体上部を取り付ける

- ・本体上部を、まっすぐ上からはめ込みます。前側のつめが確実に引っかかるようにしてください。

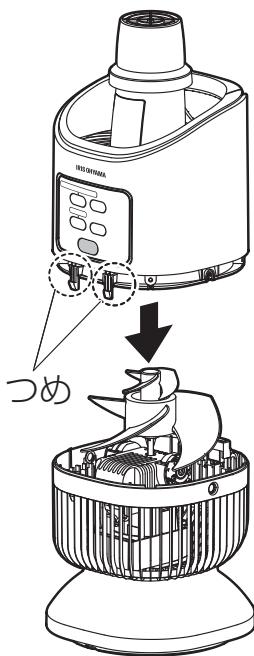

5 ロックねじをロックする（4か所）

- ・コインなどでロックねじを時計回りに回して、確実にロックしてください。

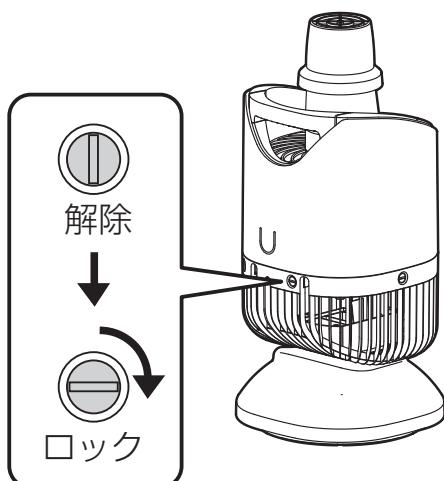

■ 本体外側

- ・柔らかい布でから拭きしてください。汚れが落ちにくいときは、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いたあと、固くしぼった布などで洗剤分を拭き取ってください。



■ 保管のしかた

- ・長期間使用しない場合は、本体にポリ袋などをかぶせて、直射日光の当たらない湿気の少ない場所へ保管してください。
- ・収納時は吹き出し口を上に向けてください。（→首ふり）

故障かな？と思ったら

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状 態	考えられる原因	処 置
電源が入らない (ボタンを押しても反応しない)	<ul style="list-style-type: none">● 電源プラグが確実に差し込まれていない● ロックねじが確実にロックされていないため、コネクターが外れた● 転倒時安全装置が働いている	<ul style="list-style-type: none">● 電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。● 本体上部を確実に差し込み、ロックねじをロックしてください。→お手入れ● 水平で安定した床に設置し直してください。
洗濯物が乾かない	<ul style="list-style-type: none">● 干す前の脱水が不十分● 部屋を閉め切っている● 風が洗濯物にまんべんなく当たっていない● 乾燥ヒーターが切で運転している	<ul style="list-style-type: none">● 干す前に脱水をしっかりしてください。● 部屋の湿度が上がると乾きにくくなります。窓を開ける・換気扇を回すなどしながら使用してください。● 洗濯物が重ならないようにして、風が全体にまんべんなく当たるようにしてください。● 乾燥ヒーターを入にして運転してみてください。→使いかた
風量が少ない 乾燥風吹き出し口に火花が出る	<ul style="list-style-type: none">● ほこりがたまっている	<ul style="list-style-type: none">● お手入れし、ほこりを取り除いてください。→お手入れ

運転音が大きい	<ul style="list-style-type: none"> ● 設置が悪く、がたついている ● 本体上部がしっかりとまつっていない 	<ul style="list-style-type: none"> ● 水平で安定した場所に設置してください。 ● 本体上部を正しく取り付けてください。(→お手入れ)
首ふり時にカタコト音がする	<ul style="list-style-type: none"> ● 首ふり運転時にモーター特有の音が大きくなることがある 	<ul style="list-style-type: none"> ● 異常ではありません。
吹き出す風が温かくない	<ul style="list-style-type: none"> ● 乾燥風は吹き出し口からの風と混ぜ合わされるため、吹き出し口から離れると、風は温かくない 	<ul style="list-style-type: none"> ● 異常ではありません。乾燥風吹き出し口から温かい風が出ていることを確認してください。
乾燥ヒーターを入れにしたのに、冷たい風しか出なくなった	<ul style="list-style-type: none"> ● 運転開始から4時間経過した ● 過熱防止の安全装置が働いている 	<ul style="list-style-type: none"> ● 乾燥ヒーターは4時間で自動的に切になります。4時間を超えると送風だけの運転になります。(→使いかた) ● 室温が高い場合など、ヒーターの温度が上がりすぎると、乾燥ヒーターは自動的に切になります。 ヒーターが冷えるのを待って、電源を入れ直してください。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店、またはアイリスコールへお問い合わせください。



警告

- ご自分での分解・修理・改造はしないでください。

長期使用製品について

設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けがなどの事故に至る原因になります。

使用中に以下のような症状が見られた場合は、

- 電源スイッチを押しても何も反応しない
- 羽根が回るときに異常な音がする
- 羽根が回るときにスピードが不規則に変化する
- 電源コードが折れ曲がったり、破損したりしている
- 電源コードに触れると電源が切れたり入ったりする
- 焦げたようなにおいがする

使用中止

すぐに電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。

※ この製品の設計上の標準使用期間は、製品本体に表示してあります。

■ 設計上の標準使用期間

当社基準に基づく標準的な使用条件下で使用した場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間を、製品本体に表示してあります。

標準的な使用条件（当社基準）

環境条件	電圧	AC100V
	周波数	50/60Hz
	温度	30°C
	湿度	65%
	設置	本書に基づく設置
負荷条件	本製品の最大定格での運転	
想定時間	運転時間	8h/日
	運転回数	5回/日
	運転日数	110日/年
	スイッチ操作回数	550回/年



注意

製品の劣化や故障は様々な要因に影響されます。上記の標準的な使用期間に満たないときでも、異常が見られたときには、ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールにご相談ください。

仕様

電源電圧		AC 100V		
電源周波数		50/60Hz		
モード		弱	中	強
消費電力	乾燥ヒーター 切	20W	25W	30W
	乾燥ヒーター 入	120W相当	175W相当	260W相当
	最大	310W	320W	330W
タイマー		2・4・6・8・10時間		
製品寸法 (収納時)		幅204×奥行204×高さ451 mm (電源コード含まず)		
製品質量		約2.5kg		

※ 製品の仕様は予告なく変更することがあります。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■ 保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。
保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■ 保証期間

保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■ 保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■ 補修用性能部品の保有期間にについて

当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

衣類乾燥機 IK-C300

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げ日 ※ 年 月 日		保証期間 お買い上げ日より：1年間			
お客様	お名前		※販売店	住所・店名	
	ご住所 〒				
	電話 () -			電話 () -	

販売店様へ： ※印欄は必ず記入してお渡しください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ①使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ②お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷

- ⑤お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
- ⑥本書の提示がない場合
- ⑦本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 6 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 7 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについては、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社

製品に関するお問い合わせは

アイリスコール (通話料無料)

0120-311-564

受付時間 平日 9:00~17:00、土・日・祝日 9:00~12:00 / 13:00~17:00
(年末年始・夏期休業期間・会社都合による休日を除く)

FAXでのお問い合わせは (通信料無料)

Webからのお問い合わせは

<http://www.irisohyama.co.jp/support/>

メールフォームにご記入のうえ送信してください

0800-170-7070

0800-888-2600