

サーキュレーター衣類乾燥除湿機

型番 IJDC-P60

取扱説明書



もくじ

製品の特徴	2
安全上の注意	3
使用上の注意	6
各部の名称	7
基本的な使いかた	9
その他の機能	10
お手入れ	13
保管のしかた	16
こまつたときは	17
こんな表示がでたら	19
長期使用製品について	21
保証とアフターサービス	22
仕様	23
保証書	裏表紙

室内・家庭用・日本国内専用 (FOR USE IN JAPAN ONLY)

【保証書付き (裏表紙)】

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。

- この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。
- 使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう、大切に保管してください。
- 「保証書」は「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

はじめに

使いかた

お手入れ

こんなときには

製品の特徴

サーキュレーター衣類乾燥除湿機とは

室内に干した洗濯物は乾くまでに時間がかかります。屋外に干して乾燥できても、取り込む時間帯が遅くなると再び湿気を吸収してしまいます。

湿気を含んだ洗濯物には雑菌が繁殖したり、においがついたりします。また、室内に干した洗濯物から蒸発した水蒸気は、畳や床などに吸収されたり、壁や窓に結露したりします。

サーキュレーター衣類乾燥除湿機は乾燥した空気を直接洗濯物に当てることですばやく衣類を乾燥させます。

さらに、除湿機の機能を活かして、衣類から蒸発した水分が他へ移る前にすばやく取り除き、かびや結露の発生を防ぎます。

除湿のしくみ

本製品はデシカント式除湿機のしくみを利用しています。

- ① 吸い込んだ空気中の水分を除湿ローターで吸着し、乾いた空気を吹き出します。
- ② 除湿ローターをヒーターで熱し、吸着した水分を熱交換器内に放出します。
- ③ 水分が熱交換器内で冷やされて水滴になり、水タンクにたまります。

室温が上がります


本製品は冷房機器ではありません。

閉め切った部屋で使用すると、室温が上昇します。また、直射日光や他の家電から出る熱があると、より室温が上昇する場合があります。



注意


- 運転停止直後は内部の冷却のために約1分間送風運転を行います。また、運転停止直後は本体の熱交換器に残っている水が落ちてくることがあります。
- 送風運転中は、水タンクを取り外したり、電源プラグを抜いたりしないでください。

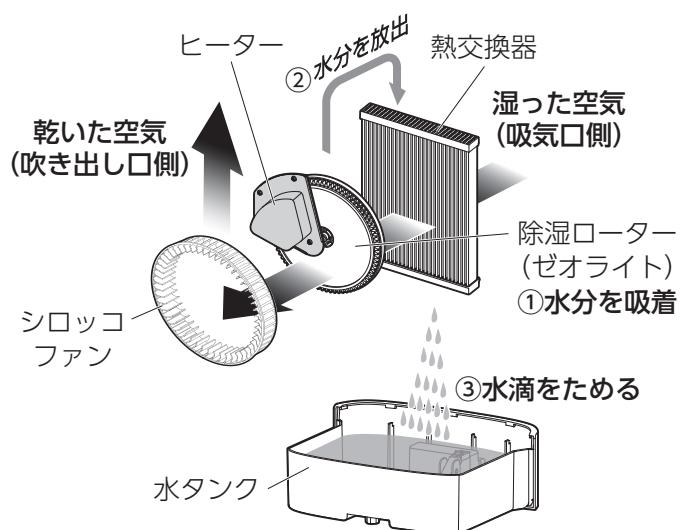

上手な使いかた

サーキュレーターの向き

- ・除湿された風が洗濯物に当たるように、サーキュレーターの上下の向きを調節し、左右の首振りの角度 (90° 、 70° 、 50°) を切り替えることで、洗濯物や空気の循環の必要な箇所に効率よく風を送ることができます。

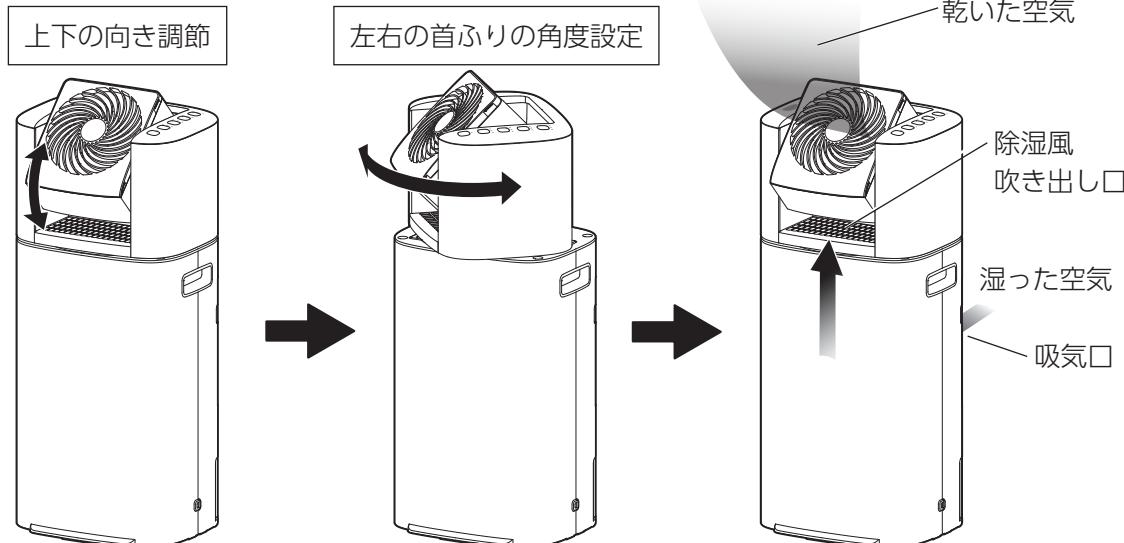

安全上の注意

最初に、この「安全上の注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
人への危害や、財産への損害を未然に防止するため、必ず守る必要があることを説明しています。

図記号の意味



注意を促す記号です。



禁止を示す記号です。



必ず行うことと示す記号です。



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う
おそれがある内容を示しています。

電源プラグ・電源コードは正しく使う



- 電源プラグのほこりは乾いた布で定期的に取る
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良になり、火災・感電の原因になります。

- 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む
ショートによる火災・感電の原因になります。



- お手入れや点検、移動の際は、必ず電源プラグをコンセントから抜く
感電やけがの原因になります。



- ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない
感電・やけど・けがの原因になります。



- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使わない
ショートによる火災・感電の原因になります。電源コードが破損したときは、修理専用コールへお問い合わせください。



- 水まわり、風呂場など水のかかりやすい場所では絶対に使用しない
- 本体を水につけたり、本体に水をかけない
火災・感電の原因になります。




- スプレーを近くで使用しない（殺虫剤、整髪料、潤滑油など）
- 引火性のもの（灯油・ガソリン・シンナーなど）、可燃性のもののそばで使わない
- 油煙の舞う場所や近くで使用しない
- ほこり、粉塵の多い場所で使用しない
引火して火災の原因になります。



- 電源コードをたばねて使用しない
過熱してやけどや火災の原因になります。電源コードは、必ずのばして使用してください。

- 電源コードを傷つけない
- 持ち運び時や収納時に電源コードを引っ張らない
傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重い物を載せる、挟み込むなどしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

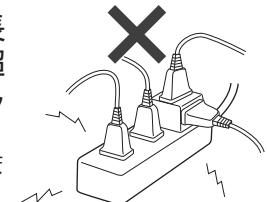

- コンセントや延長コードの定格を超える使いかたをしない
火災の原因になります。

- 交流100V以外では使わない
火災・感電の原因になります。

- 乳幼児に電源プラグを触らせない
感電やけがの原因になります。



- 分解・修理・改造をしない
火災・感電・けがの原因になります。
修理技術者以外の方が修理を行うことは危険です。修理については、お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。




- 屋外では使用しない
火災・感電の原因になります。
- 押し入れや家具のすき間など狭い場所で使用しない
- 風の流れをさえぎるようなものの周囲で使用しない
過熱して火災の原因になります。

安全上の注意 つづき



- 風をストーブなどの燃焼器具に向けて使用しない
不完全燃焼や炎の飛散を引き起こし、一酸化炭素中毒や火災の原因になります。

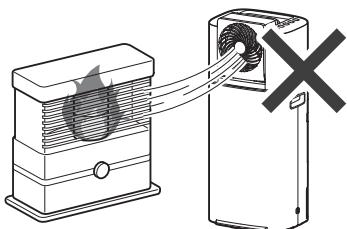


- 吸気口カバーを外した状態で使用しない
本体内部にほこりがたまり火災の原因になります。



- サーキュレーターのガード、除湿風吹き出し口・吸気口、水タンク挿入部の奥などのすき間にものや手を入れない
感電やけがの原因になります。



- サーキュレーター・除湿風吹き出し口・吸気口を、布や紙、ビニール袋などでおおったりふさいだりして運転しない
過熱して火災の原因になります。

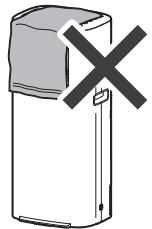

- 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く

発煙・火災・感電のおそれがあります。

[異常の例]

- 異常な音やにおいがする
 - 電源プラグ・電源コードが異常に熱くなる
 - 電源コードを動かすと、運転したりしなかったりする
 - 運転中時々電源が切れる
 - 触るとピリピリ電気を感じる
- 使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスコールへお問い合わせください。



誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害が発生するおそれがある内容を示しています。

移動するときは



- 引きずって移動しない
畳・床に傷がつく原因になります。
- サーキュレーター部を持たない
移動するときは必ず取っ手を持ってください。サーキュレーター部やその他の部分を持つと、破損してけが・感電・火災の原因になります。



- 運転を停止し、電源プラグを抜いて、水タンクの水を捨てる
感電・火災、また水もれによる周囲の汚損の原因になります。



- 煙や霧が出るくん煙タイプの殺虫剤を使うときは運転しない
本体内部に薬剤成分が蓄積し、その後の運転で放出されて、健康を害する原因になります。
殺虫剤の使用後は、十分換気してから運転してください。



- 子どもなど取り扱いに不慣れな方だけを使わせたり、幼児に触れさせたりしない
- 座ったり、上に乗ったりしない
転倒してけがの原因になります。



- サーキュレーターのガードを取り付けずに運転しない
けが・感電・火災の原因になります。



- 水平で安定した床の上で使用する
不安定な場所・テーブルの上などで使用すると、転倒してけがをしたり周囲の物品の破損の原因になります。



- 風を直接身体に当てない
扇風機ではありません。非常に強力な風を発生します。特に、小さなお子様やお年寄りには注意してください。体調が悪化したり健康を害する原因になります。
- 動植物に直接風を当てない
害を与えるおそれがあります。



- 水タンクや水タンクカバー、水タンクのフロートを取り付けずに運転しない
運転できなくなったり、水があふれて周囲の汚損の原因になります。



- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜く
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 長時間使わないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く
絶縁低下による漏電により、火災・感電の原因になります。




- 本体に強い衝撃を与えない
故障して、火災・感電の原因になります。



- 食品・医薬品・美術品・学術資料の保存など、業務用・特殊用途に使わない
保存品の劣化の原因になります。家庭用ですので、業務用・特殊用途には使用しないでください。
- 除湿した水を飲料用・飼育用・栽培用などに使用しない
健康を害したり、生き物に害を及ぼしたりするおそれがあります。


使用上の注意

- 直射日光やエアコン・暖房器具の温風が当たらないところに設置してください。
変形・変色したり、センサーが温度・湿度を感知できず誤動作する場合があります。

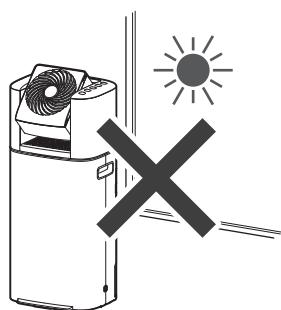


- 本製品は屋内用です。屋外では使わないでください。

- ラジオやテレビに近づけないでください
ラジオやテレビにノイズが入る場合があります。

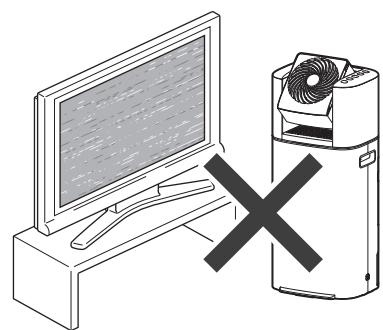

設置について



- 設置の際は、カーテン・壁・家具などから、図に示す距離を離してください。
過熱・火災の原因になります。

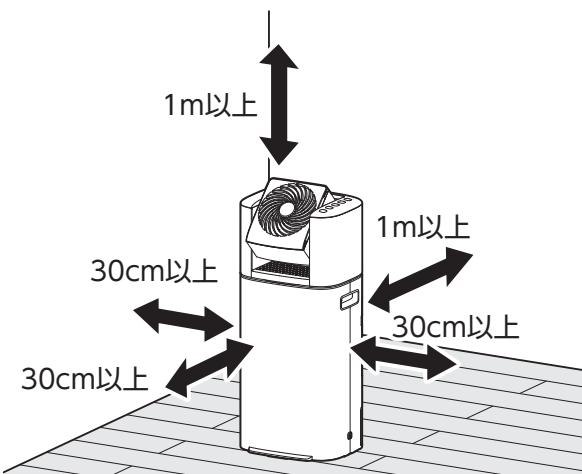

- なるべく閉め切った部屋で使用してください。
運転中に窓や出入口を開閉して室内の温度が大きく変わると、除湿量が低下する場合があります。


- サーキュレーターの羽根の注意ラベルを剥がさないでください。
事故防止のため、法で定められた表示です。

各部の名称

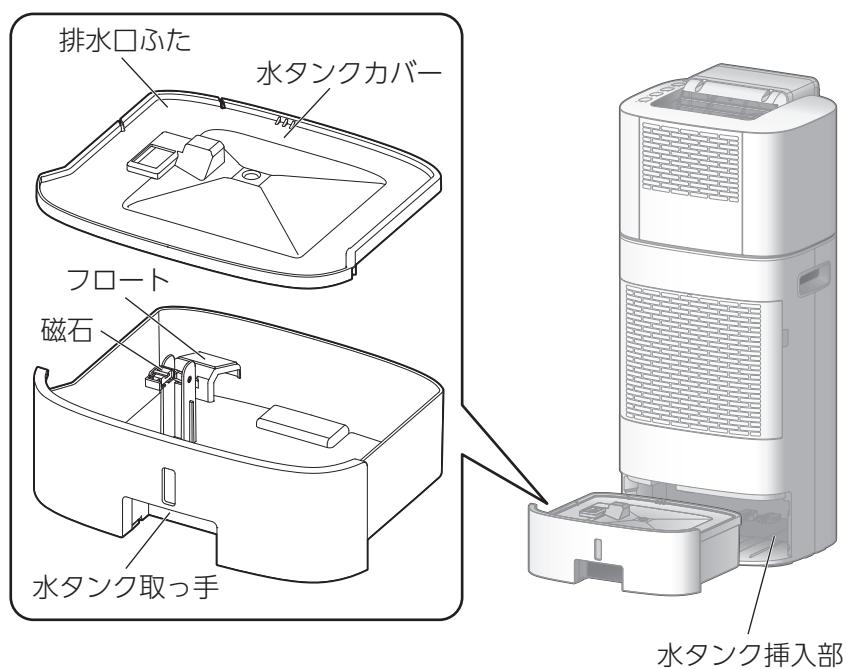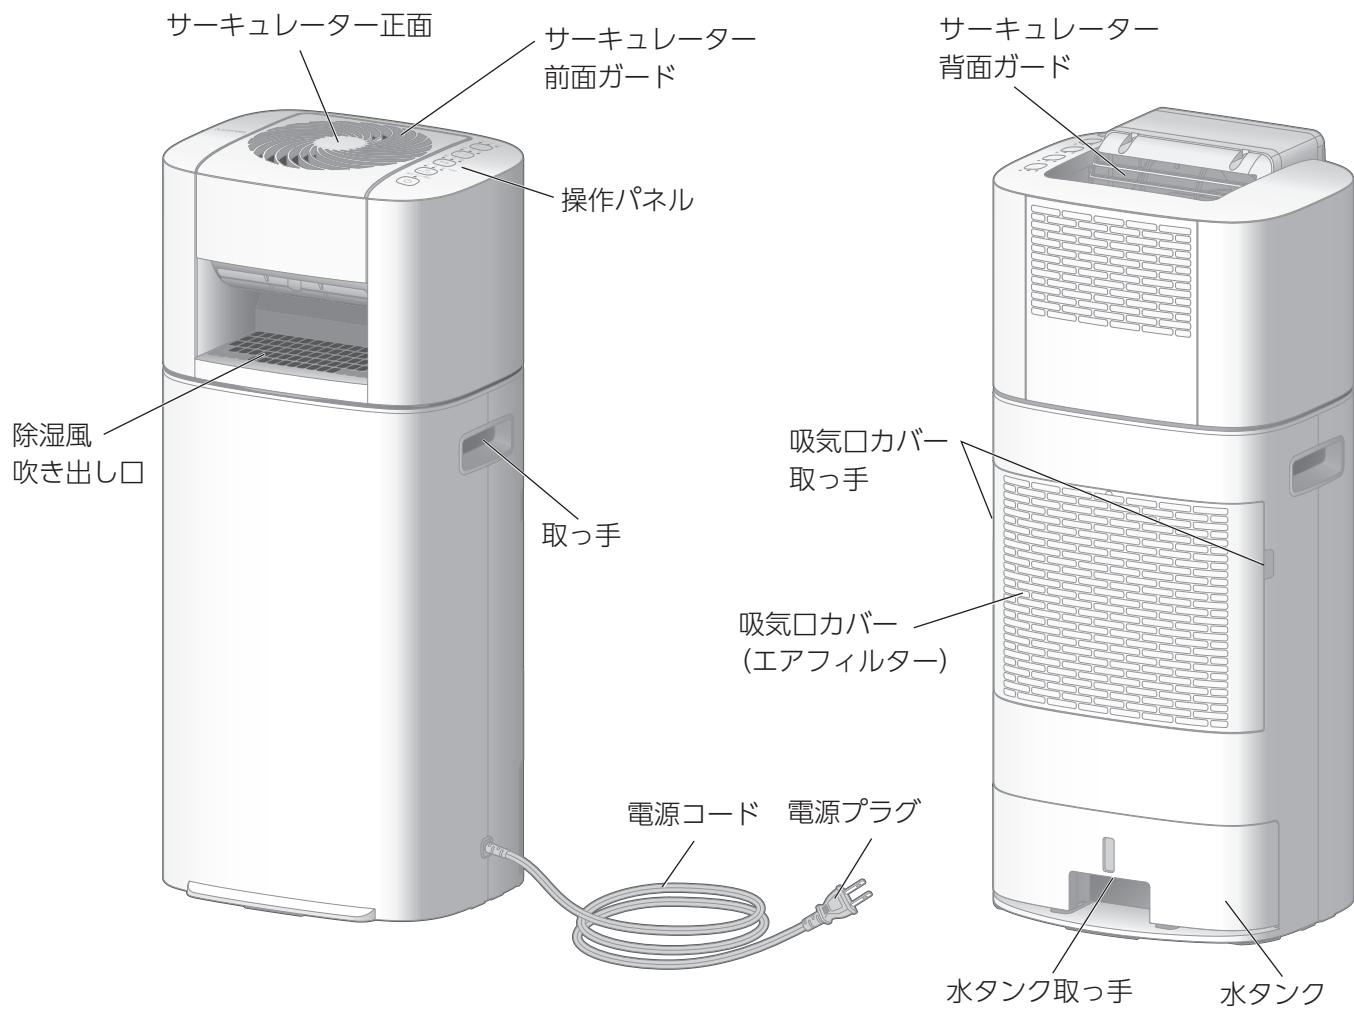

各部の名称 つづき

操作パネル

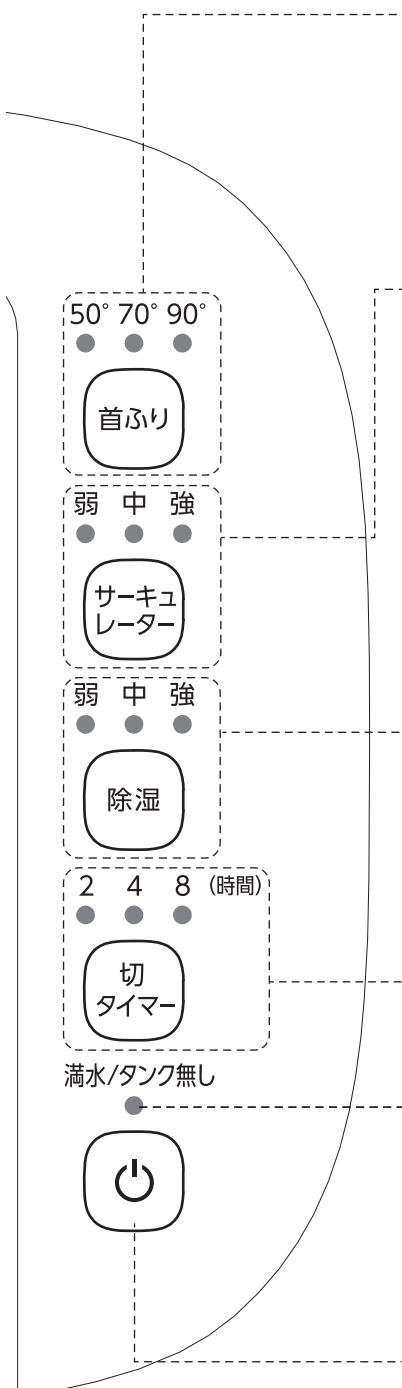

首ふりボタン・ランプ

左右首ふりの角度を切り替えます。ボタンを押すたびに、次のように切り替わります。(\rightarrow P11)

$\rightarrow 90^\circ \rightarrow 70^\circ \rightarrow 50^\circ \rightarrow$ 消灯(首ふり停止)

サーチューレーター・ランプ

サーチューレーターの風量を切り替えます。ボタンを押すたびに、次のように切り替わります。(\rightarrow P9)

\rightarrow 強 \rightarrow 中 \rightarrow 弱 \rightarrow 消灯(サーチューレーター停止)

除湿ボタン・ランプ

除湿の運転モードを切り替えます。ボタンを押すたびに、次のように切り替わります。(\rightarrow P9)

\rightarrow 強 \rightarrow 中 \rightarrow 弱 \rightarrow 消灯(除湿停止)

切タイマー・ランプ

切タイマーを設定します。ボタンを押すたびに、次のように切り替わり、切タイマーがスタートします。

$\rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8$ (時間) \rightarrow 消灯(タイマー解除)

残り時間に合わせて点灯するランプが切り替わり、残り時間がなくなると運転を停止します。(\rightarrow P10)

満水／タンク無しランプ

水タンクが満水になったり、水タンクが正しくセットされていないと点灯します。(\rightarrow P12)


電源ボタン

運転を停止／開始します。(\rightarrow P9)

基本的な使いかた

- 水タンクが本体に確実にセットされていることを確認してください。水タンクが正しくセットされていないと、満水/タンク無しランプが点灯し、運転できません。

1 電源プラグをコンセントに差し込む

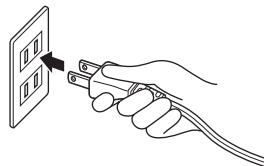

2 を押す

- ・電源プラグを抜かずにおくと、前回使用した設定で運転を開始します。

3 お好みの運転を選ぶ

- ・ を押すたびに除湿のモード（強さ）が切り替わります。


→ 強 → 中 → 弱 → 消灯(除湿停止) ←

- ・ を押すたびに、サーキュレーターの風量が切り替わります。

→ 強 → 中 → 弱 → 消灯(サーキュレーター停止) ←

- ・除湿のみ停止にすると、サーキュレーターとして運転します。
- ・サーキュレーターのみ停止にすると、除湿風吹き出し口より、除湿された風が吹き出します。
- ・サーキュレーターを停止しても、除湿風吹き出し口の風により、サーキュレーターの羽根が回転することがあります。
- ・除湿・サーキュレーター共に停止した状態で30秒経過すると、内部の冷却のために約1分間送風運転を行った後、自動で電源が切れます。

4 洗濯物などに向けて風向きを調節する

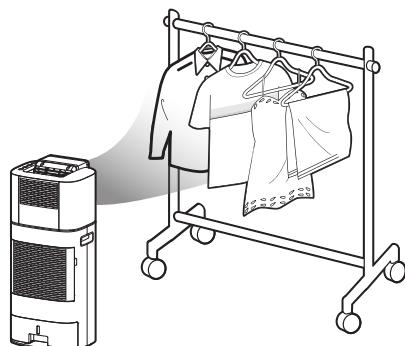

※首ふりについては、11ページを参照してください。

運転を停止するには



- ・内部の冷却のために約1分間送風運転を行った後、運転を停止し、すべてのランプが消灯します。

※送風運転中は、ランプがすべて点滅します。送風運転中は、電源プラグを抜かないでください。



※何も操作をしないで12時間経過すると、自動で電源が切れます。

※除湿・サーキュレーター共に停止した状態で30秒経過すると、内部の冷却のために約1分間送風運転を行った後、自動で電源が切れます。

※首ふり動作中にサーキュレーターを停止すると、正面位置まで戻って停止します。正面位置まで戻る間は、ランプがすべて点滅します。

- サーキュレーターの左右の角度を手動で無理に変えないでください。故障の原因になります。

はじめに

使いかた

その他の機能

切タイマー

タイマーを使うと、設定した時間後に運転を停止することができます。

- ・ を押すたびに、切タイマーランプが切り替わり切タイマーがスタートします。

→ 2 → 4 → 8 (時間) → 消灯(タイマー解除)

- ・残り時間が少なくなると、表示ランプもそれに合わせて切り替わり、設定した時間が経過すると停止します。

8 → 4 → 2 (時間) → 消灯(運転停止)

- ・除湿運転後は、内部の冷却のために約1分間送風運転を行います。(送風運転中は、**除湿**ランプがすべて点滅します。)

※ 切タイマーの動作中に  を押すと、残り時間が設定し直され、再度切タイマーがスタートします。(ランプを消灯させると、切タイマーが解除されます。)

※ 水タンクが満水になる、または水タンクを取り外すと、**満水／タンク無し**ランプが点灯し、運転が停止しますが、タイマーのカウントは継続します。

※  を押す、または電源プラグを抜くと、切タイマーは解除されます。

転倒時安全スイッチが働いたら

本製品には安全のため、転倒時に電源を切るスイッチが内蔵されています。本製品が傾いたときや振動を感じたときは、電源が切れことがあります。

- ・転倒時安全スイッチが働いたときは、ブザーが鳴り、運転中のモードランプが点滅して運転が停止します。異常がないことや、水平で安定した場所に設置されていることを確認してください。

※ 本体内部や床に水がこぼれていたら、拭き取ってください。


- ・電源プラグをコンセントから抜き、5秒ほど経過してから再度電源プラグをコンセントに差し込んで、

 を押してください。


- ・切タイマーを使用していた場合、切タイマーは解除されます。

温度の異常を検出したら

温度の異常を検出すると除湿ランプ中・強、またはサーキュレーターランプ中・強が点灯して運転が停止します。

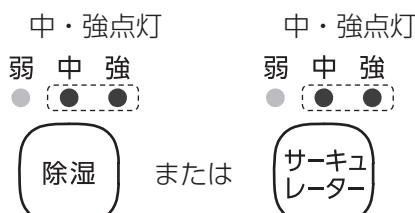

ランプが点灯したら、電源プラグをコンセントから抜き、5秒程経過してから再度電源プラグをコンセントに差し込んでください。それでもランプが消灯しない場合は、以下の点検を行ってください。

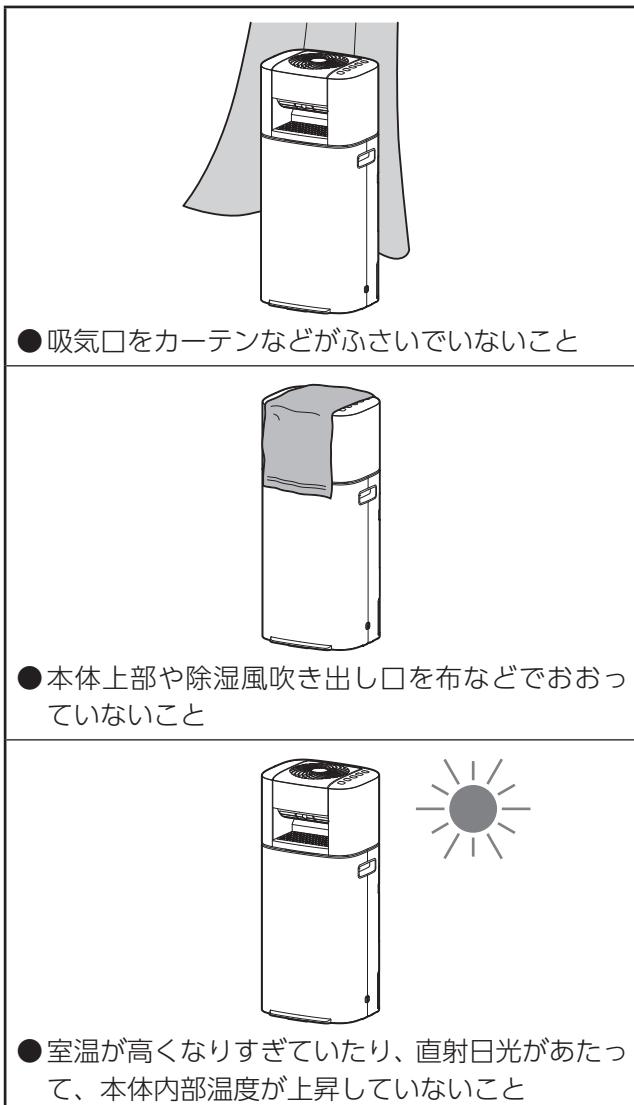


- ふさいでいるものがあれば取り除き、一度電源プラグを抜いてください。涼しい場所で1～2時間さましてから再度電源プラグをコンセントに差し込み、電源を入れてください。
- それでもなお、これらのランプが消灯しない場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにご連絡ください。

首振り


左右

- 首振り を押すたびに、サーキュレーターの首振りの角度が切り替わってランプが点灯し、サーキュレーターが首振りをします。


→ 90° → 70° → 50° → 消灯(首振り停止) →

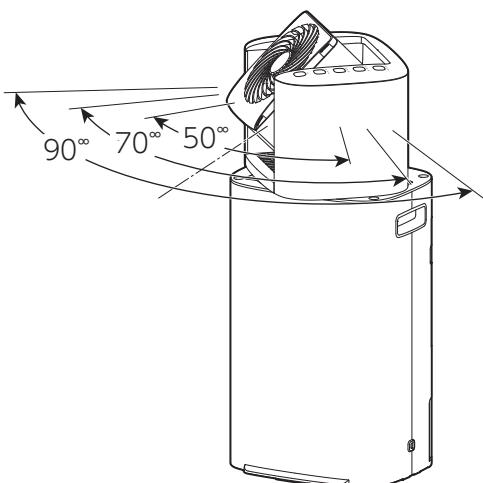

- 首振りを停止したり、サーキュレーターを停止したりすると、サーキュレーターの向きが正面位置まで戻ります。
- 正面位置まで戻る間は、首振りランプがすべて点滅します。

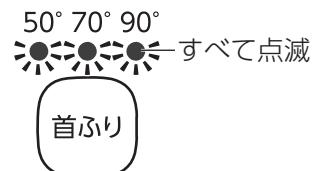

- サーキュレーターの左右の角度を手動で無理に変えないでください。故障の原因になります。

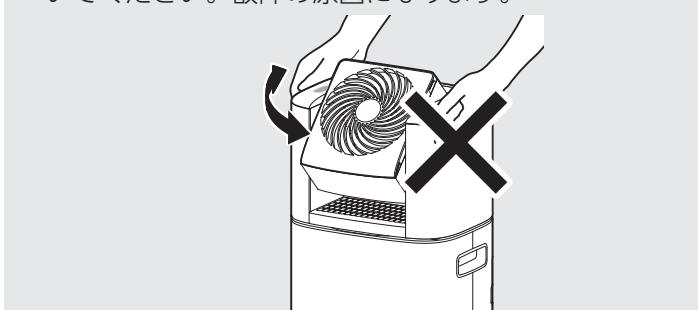


つづく→

その他の機能 つづき


上下

- 上下の角度は、水平～90°の範囲を手動で調節できます。

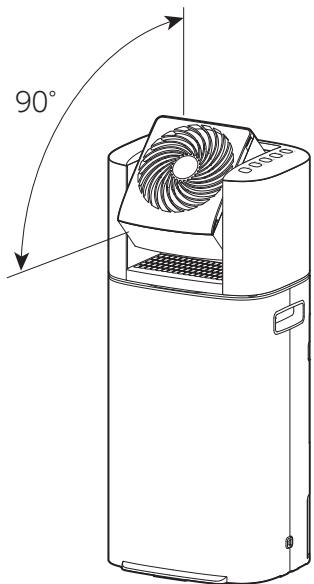

移動のしかた

- 移動するときは電源を切り、しばらくたってから水タンクを取り出して排水してください。
- 左右の取っ手を持って持ち上げ、傾けないように移動してください。
- サーキュレーター部を持って移動させないでください。

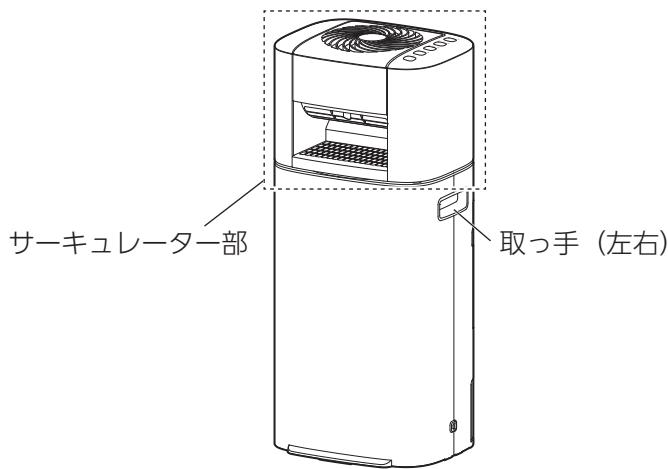

満水／タンク無しランプが点灯したら


満水/タンク無し
点灯

- 水タンクが満水になるとランプが点灯して運転が停止します。
- 水タンクを取り出して排水してください。空になった水タンクをセットすると、停止前の状態で運転を再開します。

排水のしかた

1 水タンクをゆっくり引き出す

- 片手で本体をおさえて、たまつた水をこぼさないようにゆっくり引き出してください。
※本体内部に水がこぼれていたらふき取ってください。

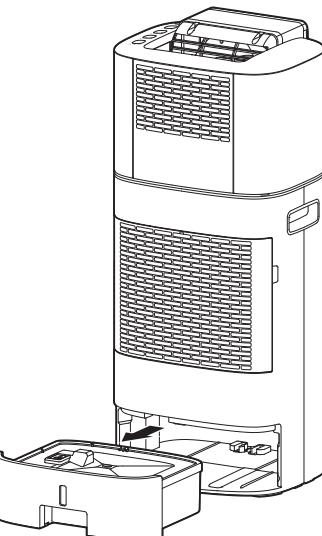


注意

- 運転停止直後は内部の冷却のために約1分間送風運転を行います。また、運転停止直後は本体の熱交換器に残っている水が落ちてくることがあります。
送風運転中は、水タンクを取り外したり、電源プラグを抜いたりしないでください。

2 水を捨てる


- 水タンクカバーの排水口ふたを開け、排水してください。

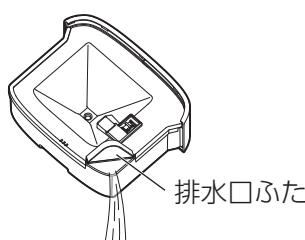

お手入れ

3 水タンクを本体にセットする

- ・水タンクカバーをしっかりと取り付け、水タンクをセットしてください。

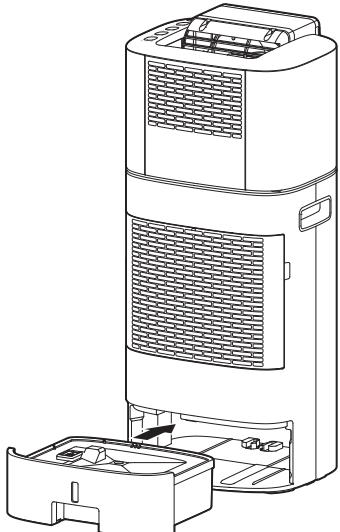

●水タンクを正しくセットしないと運転しません。



- 水タンクカバーはすき間のないようにしっかりと取り付けてください。
すき間があると、水がこぼれることができます。
- 水タンクの水はこまめに排水してください。
放置しておくと、雑菌の繁殖やにおいの原因になります。



注意


- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電・やけど・けがのおそれがあります。

エアフィルター


約1か月に1回

1 運転を停止し、電源プラグを抜いて、水タンクの水を捨てる

2 吸気口カバー取っ手を手前に引き、カバーを外す

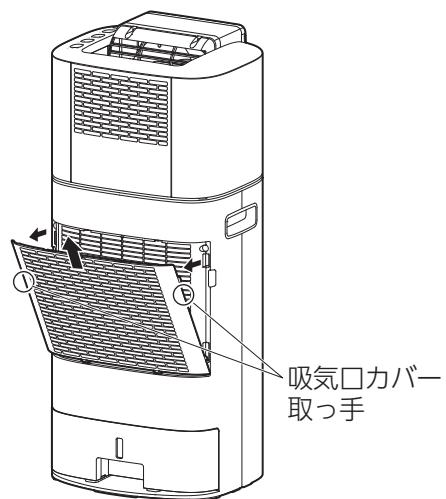

3 吸気口カバー（エアフィルター）と本体の吸気口を掃除機で掃除する

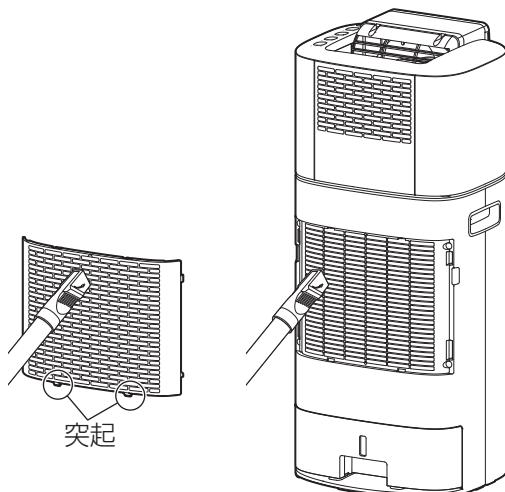

●ブラシ付きノズルは使用しないでください。エアフィルターを破損することがあります。

4 吸気口カバーを取り付ける

- ・吸気口カバーサイドの突起を本体にはめ込んでから、上側を押し込みます。

使いかた

お手入れ


お手入れ つづき

水タンク

約1か月に1回

1 水タンクを引き出し、水タンクカバーの排水口ふたを外して排水する

- 12ページの手順にしたがって、排水してください。

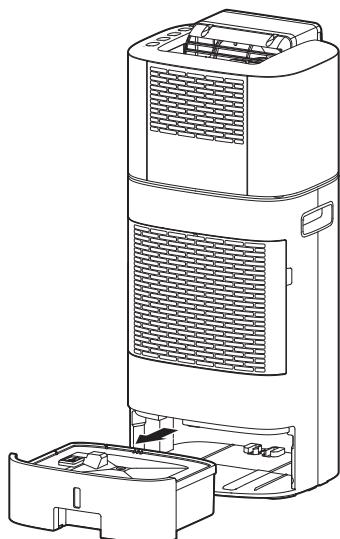


フロートが外れたときは

- 磁石部分を上側にして、フロートの両側の突起が、フロート取り付け部の穴にはまるように取り付けます。

※磁石が取り付けられていることを確認してください。


※フロートが正しく取り付けられていないと、運転しなかったり、水もれすることがあります。

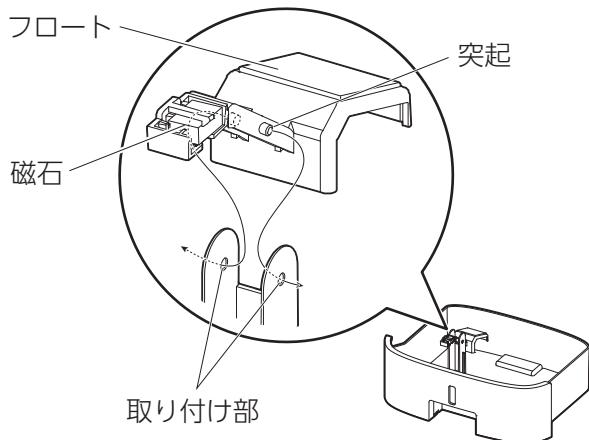

2 水タンクと水タンクカバーを水洗いする

※ フロートが外れないように注意してください。


フロートが取り付けられていないと、運転しなかったり水もれの原因になります。

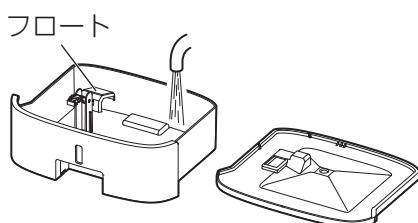


本体

約1か月に1回

- 水またはぬるま湯（40°C以下）を含ませた柔らかい布をよくしぼって、汚れをふき取ります。

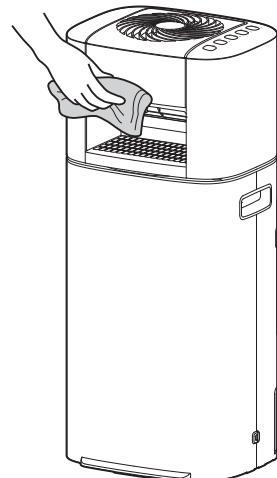

3 よく水をふき取って水タンクカバーを元通りに取り付け、水タンクを本体にセットする

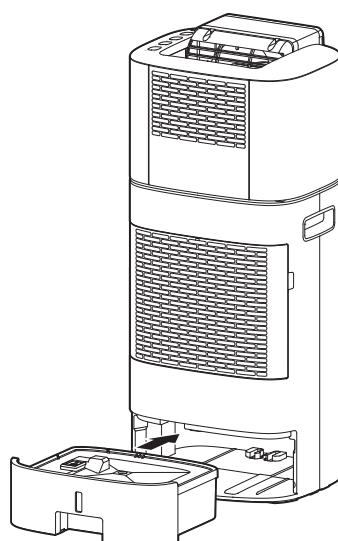

●水をかけないでください。火災・感電の原因になります。

注意


●化学ぞうきんを使用する際は、その注意書きにしたがってください。

●台所用中性洗剤以外は使用しないでください。



サークュレーター 約1か月に1回

1 運転を停止し、電源プラグを抜く

2 サークュレーターを45°くらいに手動で傾ける

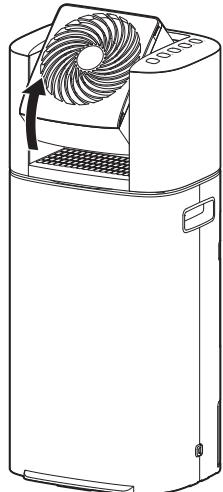


3 横のつまみを手前に引き、サークュレーター前面ガードを取り外す

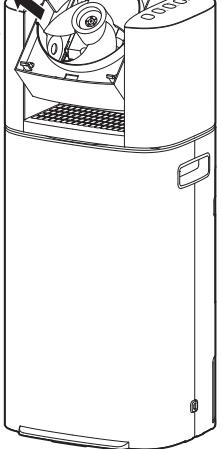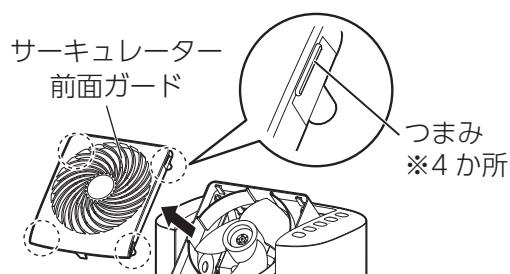


4 掃除する

- 掃除機などでゴミを取り除いてください。

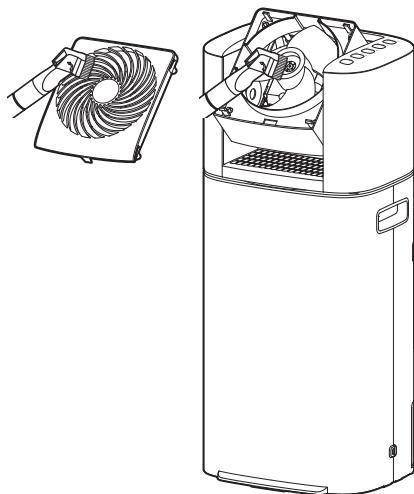


- 掃除機などで取り除けない箇所は、柔らかい布などでふいてください。

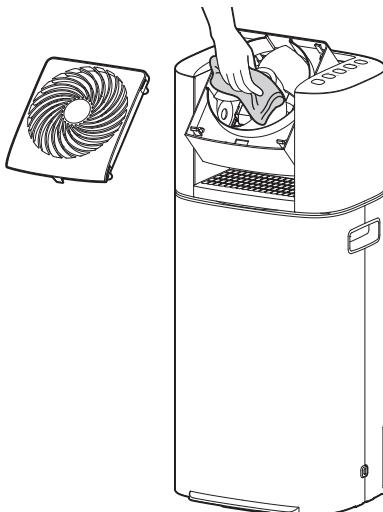

5 サークュレーター前面ガードを取り付ける

- つめの位置を合わせて、しっかりはめてください。

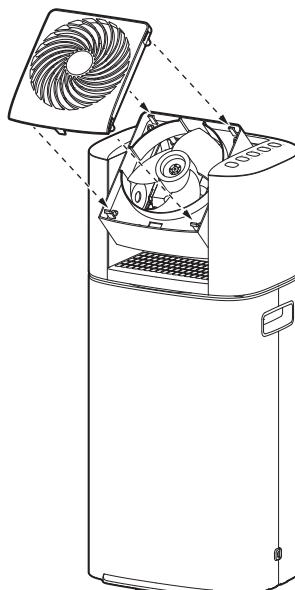

お手入れ

保管のしかた

長期間使用しない場合は、以下の手順で保管してください。

- 1** 運転を停止した後、電源プラグを抜き、半日程度たってから水タンクを取り外して排水する。
- 2** 本体・吸気口カバー（エアフィルター）・水タンク・サーキュレーターを、お手入れの手順にしたがってお手入れする
(→P13～15)
- 3** 本体・水タンクを十分乾燥させてから、ほこりが入らないように、梱包箱またはポリ袋に入れる
- 4** 直射日光が当たらず、湿気の少ない場所に立てたまま収納する

※長期間保管後、使い始めるときも、点検・お手入れをして清潔な状態でご使用ください。

こまつたときは

使用中に異常が生じた場合は、修理を依頼される前に本書をよくお読みのうえ、以下の点を確認してください。

状態	考えられる理由	処置
運転しない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていない 	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
運転が止まった	<ul style="list-style-type: none"> ●何も操作をしないで12時間経過すると、自動的に電源が切れる ●除湿・サーキュレーター共に停止にすると、1分30秒で自動的に電源が切れる 	<ul style="list-style-type: none"> ●故障ではありません。再度  を押してください。
湿度が下がらない	<ul style="list-style-type: none"> ●部屋が広すぎる ●窓や出入口の開閉が多い ●窓や出入口が開いている ●石油ストーブなど水蒸気の出るものを使用している 	<ul style="list-style-type: none"> ●適切な広さの部屋で使用してください。 (→P23) ●窓や出入口の開閉を確認してください。 ●水蒸気の出る暖房器具と一緒に使用することはできるだけ控えてください。
除湿量が少ない (水タンクに水がたまりにくい)	<ul style="list-style-type: none"> ●エアフィルターがつまっている ●吸気口・除湿風吹き出し口がふさがれている ●湿度が低い 	<ul style="list-style-type: none"> ●吸気口カバー（エアフィルター）を外して、掃除機などで掃除してください。 (→P13) ●ふさいでいるものを取り除いてください。 ●湿度が低くなるにつれ、除湿量は少なくなります。
運転中、室温が上がる	<ul style="list-style-type: none"> ●閉め切った部屋で運転すると、放熱のため室温が上昇する 	<ul style="list-style-type: none"> ●除湿のしくみによるもので、異常ではありません。
運転中、熱くなる部分がある	<ul style="list-style-type: none"> ●内部のヒーターが動作している 	<ul style="list-style-type: none"> ●異常ではありません。
運転音が大きい	<ul style="list-style-type: none"> ●エアフィルターがつまっている ●設置が悪く、がたついている ●サーキュレーター前面ガードが正しくはまっていない 	<ul style="list-style-type: none"> ●吸気口カバー（エアフィルター）を外して、掃除機などで掃除してください。 (→P13) ●水平で安定した場所に設置してください。 ●サーキュレーター前面ガードを正しく取り付けてください。 (→P15)

お手入れ

こんなときには

こまつたときは つづき

状態	考えられる理由	処置
床がぬれる	<ul style="list-style-type: none"> ●本体が傾いている ●水タンクに水が入ったまま移動した ●水タンク内のフロートが外れている ●水タンクカバーが正しくはまっていない 	<ul style="list-style-type: none"> ●水平で安定した場所に設置してください。 ●移動するときは水タンクの水を捨ててください。 (→P12) ●フロートを正しく取り付けてください。 (→P14) ●水タンクカバーを正しく取り付けてください。 (→P14)
サーチュレーターを停止したのに風が出る(羽根が回る)	<ul style="list-style-type: none"> ●除湿運転になっている 	<ul style="list-style-type: none"> ●完全に停止するには、除湿を停止するか、電源を切ってください。 (約1分間送風運転の後、電源が切れます)
サーチュレーターが動かない	<ul style="list-style-type: none"> ●サーチュレーターが停止になっている 	<ul style="list-style-type: none"> ●  を押してください。 (→P9)
除湿を停止したのに風が出る(サーチュレーターの羽根が回る)	<ul style="list-style-type: none"> ●除湿を停止すると、約1分間は、内部の冷却のため送風運転になる ●サーチュレーターが運転になっている 	<ul style="list-style-type: none"> ●異常ではありません。約1分ほどお待ちください。 ●完全に停止するには、サーチュレーターを停止するか、電源を切ってください。
除湿風吹き出し口からにおいがする	<ul style="list-style-type: none"> ●本体内部に、においの元になるものが蓄積している <ul style="list-style-type: none"> ・お部屋のにおい (生活臭) ・新しい家具、壁紙 ・ヘアスプレー、整髪料、化粧品、薬品など 	<ul style="list-style-type: none"> ●部屋を十分に換気して、定期的に吸気口カバー (エアフィルター) や水タンク、本体、サーチュレーターのお手入れを行ってください。 (→P13～15) ●使い始めは、本体内部の部品 (プラスチック、乾燥剤など) のにおいがすることがあります、使用とともになくなります。

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

- ご自分での分解・修理・改造をしないでください。

こんな表示がでたら

状態	考えられる理由	処置
運転しない 運転が止まった (運転中のモード ランプが点滅)	●転倒時安全スイッチが働いて いる	●水平で安定した場所に設置していることを確認し た後、電源プラグをコンセントから抜き、5秒ほ ど経過してから再度電源プラグをコンセントに差 し込んで、  を押してください。(→P10)
満水/タンク無し 点灯 運転しない	●水タンクが満水になっている ●水タンクが正しくセットされ ていない ●水タンク内のフロートが外れ ている	●水タンクの水を捨ててください。 (→P12) ●水タンクを本体に正しくセットして下さい。 (→P13、P14) ●フロートを正しく取り付けてください。 (→P14)
中・強点灯 弱 中 強 ● サー・キュー レーダー 運転が止まった	●本体内部が過熱している	●吸気口・本体上部や除湿風吹き出し口をふさい でいるものを取り除いてください。または、直 射日光や暖房から遠ざけてください。 さらに、一度電源プラグを抜いて、1～2時間 さましてから再度電源プラグを差し込んでく ださい。 (→P11)
中・強点灯 弱 中 強 ● 除湿 運転が止まった	●ヒーターが加熱している	
弱・強点灯 弱 中 強 ● サー・キュー レーダー 運転が止まった	●内部回路が故障した	●直ちに電源プラグをコンセントから抜き、アイ リスコールへご連絡ください。
弱・強点灯 弱 中 强 ● 除湿 運転が止まった		

こんなときには

こんな表示がでたら つづき

状態	考えられる理由	処置
<p>すべて点灯 50° 70° 90° </p> <p>首ふり</p> <p>弱 中 強 </p> <p>サーキュ レーター</p> <p>弱 中 強 </p> <p>除湿</p> <p>2 4 8 (時間) </p> <p>切 タイマー</p> <p>満水/タンク無し </p> <p>電源ボタン </p> <p>運転が止まった</p>		
<p>2・8 時間点灯 2 4 8 (時間) </p> <p>切 タイマー</p> <p>運転が止まった</p>	<p>● 内部回路が故障した</p>	<p>● 直ちに電源プラグをコンセントから抜き、アイリスコールへご連絡ください。</p>
<p>4・8 時間点灯 2 4 8 (時間) </p> <p>切 タイマー</p> <p>運転が止まった</p>		

それでも解決できないときは

お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。



警告

- ご自分での分解・修理・改造をしないでください。

長期使用製品について

経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の内容を、製品本体に表示しています。

【製造年】

【設計上の標準使用期間】

■設計上の標準使用期間について

- 標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から、安全上支障なく使用することができる標準的な期間のことです。
- 無料修理を行う保証期間とは異なります。

標準的な使用条件（JIS基準に基づく）

環境条件	電圧	AC100V
	周波数	50／60Hz
	温度	20°C
	湿度	60%
	設置	本書に基づく設置
想定時間	負荷条件	本製品の最大定格での運転
	運転時間	8h/日
	スイッチ操作回数	5回/日
	運転日数	110日/年
	スイッチ操作	550回/年



製品の劣化や故障は様々な要因に影響されます。上記の標準的な使用期間に満たない場合でも、異常が見られたときには、直ちに使用を中止し、お買い上げの販売店またはアイリスオーヤマにご相談ください。

こんなときには

長年ご使用のサーキュレーター衣類乾燥除湿機の点検を！

愛情点検



こんな症状はありませんか

- 電源ボタンを押しても何も反応しない
- 本体内のシロッコファンやサーキュレーターの羽根が回るときに異常な音がする
- 電源コードが折れ曲がったり、破損している
- サーキュレーターの羽根が回るときに、スピードが不規則に変化する
- 電源コードに触れると電源が切れたり入ったりする
- 本体やサーキュレーターから焦げ臭いにおいがする

ご使用中止

故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検を依頼してください。

保証とアフターサービス

必ずお読みください。

■保証書

お買い上げの際に、所定の事項が記入されている保証書をお買い上げの販売店より必ずお受け取りください。

保証書がないと、保証期間内でも代金を請求させていただく場合がありますので、大切に保管してください。

■保証期間

保証期間は、保証書（裏表紙）に記載されています。保証期間内に故障した場合は、保証規定にしたがって修理させていただきます。

■保証期間経過後の修理

お買い上げの販売店または修理専用コールにご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合は、ご要望により有料にて修理いたします。

■アフターサービスについて

ご不明な点はお買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

仕様

電源	AC 100V、50／60Hz	
消費電力	590W	
定格除湿能力*1	5.8L/日	
除湿可能面積の目安*2	木造	12m ² (7畳)
	プレハブ	18m ² (11畳)
	鉄筋コンクリート	24m ² (15畳)
水タンク容量	約2.5L	
使用温度範囲	0～40℃	
コード長さ	約1.6m	
製品寸法 (電源コード含まず)	幅289×奥行247×高さ657mm	
製品質量	8.5kg	

* 1 定格除湿能力は、室温20℃、相対湿度60%を維持し続けたときの、1日（24時間）あたりの除湿量です。

* 2 除湿可能面積の目安は、JEMA（日本電機工業会）規格に基づいた数値です。

* 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

待機消費電力の削減について

この製品は、電源プラグを差し込んだ状態では、電子回路を動作させるために約0.5Wの待機時消費電力を消費しています。省エネルギー推進のため、使用しないときは電源プラグを抜いてください。

こんなときには

廃棄について

● 製品や梱包材の廃棄については、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

サーキュレーター衣類乾燥除湿機 型番 IJDC-P60

保証書

本書は、お買い上げ日から下記期間内に故障が発生した場合に、下記の保証規定により無料修理を行うことを約束するものです。

お買い上げ日 ※ 年 月 日		保証期間 お買い上げ日より：1年間
お客様	お名前	※販売店 住所・店名
	ご住所 〒	
	電話 () -	

販売店様へ：※印欄は必ず記入してお渡しください。

保証規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きにしたがった正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料にて修理または交換いたします。
- 保証期間内に、故障などによる無料修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、保証書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 保証内容は本製品自体の無料修理に限ります。保証期間内においても、その他の保証はいたしかねます。
- ご転居や贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼になれない場合には、アイリスコールにお問い合わせください。
- 保証期間内におきましても次の場合には有料修理になります。
 - ① 使用上の誤り、不当な修理、改造などによる故障及び損傷
 - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
 - ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
 - ④ 一般家庭用以外（たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載など）に使用された場合の故障及び損傷
 - ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器・備品などとの接触による故障及び損傷
 - ⑥ 本書の提示がない場合
 - ⑦ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※ この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行しているもの（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはアイリスコールにお問い合わせください。

※ 保証期間経過後の修理については、「保証とアフターサービス」をご覧ください。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ <https://www.irisohyama.co.jp/>

製品に関するお問い合わせ（通話料無料）

アイリスコール **0120-311-564**

9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

修理に関するお問い合わせ（通話料無料）

修理専用コール **0800-170-7070**

9:00～17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

お客様サポート

24時間365日
Web即時回答サービス



●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。

652091

180123-RKK-QIU-01

P300123-RKK-GRJ-01